

NOTICE D'UTILISATION

Radiocommande THE MIND - Edilkamin



LES FONCTIONNALITÉS DE LA RADICOMMANDE

- 0** **SUPPORT MURAL** : Support pour accrocher la radiocommande de l'appareil au mur. (facultatif)
- 1** **FONCTION RELAX** : Active ou désactive le fonctionnement en convection naturelle (sans soufflerie et en puissance minimum)
- 2** **FONCTION AIRKARE** : Active ou désactive le purificateur d'air ambiant
- 3** **ON / OFF** : Allumage et/ou extinction de l'appareil.
- 4** **VENTILATION BASSE** : Diminution de la vitesse de ventilation de l'air
- 5** **VENTILATION HAUTE** : Augmentation de la vitesse de ventilation de l'air
- 6** **MENU** : Accès au menu de l'appareil
- 7** **BOUTON -** : Réduction de la puissance ou la température de consigne
- 8** **BOUTON +** : Augmentation de la puissance ou la température de consigne
- 9** **BOUTON OK** : Confirme un choix
- 10** **AUTO/MAN** : Permet de passer du mode manuel au mode automatique
- 11** **FONCTION EASY TIMER** : Permet de retarder l'allumage ou l'extinction de l'appareil selon la programmation
- 12** **FONCTION CHRONO** : Permet d'activer la programmation préalablement réglé dans le sous-menu CHRONO.

SOMMAIRE

1/ Comprendre les symboles affichés	Page 3
2/ Les différents états de l'appareil	Page 5
3/ Allumage et extinction	Page 5
4/ Configuration automatique et manuelle	Page 6
Le Mode Automatique	Page 6
Le Mode Manuel	Page 7
5/ Réglage de la ventilation	Page 7
6/ Les différentes fonctionnalités	Page 8
La fonction RELAX	Page 8
La fonction AIRKARE	Page 8
La fonction EASY TIMER	Page 9
La fonction CHRONO – La programmation	Page 9
La fonction STAND BY	Page 13
La fonction remplissage de granulés	Page 14
8/ Les paramétrages	Page 15
Date et heures	Page 15
L'échelle de température °C/°F	Page 15
Paramétrage de la langue	Page 16
L'écran	Page 16
9/ Lectures d'informations techniques	Page 16
10/ Software et données	Page 17
11/ Historique des alarmes	Page 17
12/ Le panneau de secours	Page 18

Caractéristiques de l'appareil

Module émetteur-récepteur RF fréquence 2,4 GHz - Alimentation recommandée par 3 piles style AA de 1,5 V CC (capacité d'au moins 1 600 mAh). Il existe un risque d'explosion si les piles sont remplacées par un autre type non approprié.

Économie d'énergie de la radiocommande


Après 20 secondes d'inactivité, l'écran s'assombrit et au bout de 10 secondes supplémentaires, celui-ci s'éteint.

À la pression d'une touche quelconque :

- **lorsque l'écran est allumé**, le compteur d'inactivité est réinitialisé.
- **lorsque l'écran est éteint**, il se rallume et le compteur d'inactivité est réinitialisé.

L'indication ci-dessus ne concerne que la radiocommande en elle-même et non pas l'état de fonctionnement de l'appareil. Les piles de la radiocommande durent en moyenne un an lors d'une utilisation normale. Cette durée est donnée à titre indicative. Ni Edilkamin ni le revendeur ne pourront considérer l'usure de la pile comme un défaut du produit.

1 / COMPRENDRE LES SYMBOLES AFFICHÉS

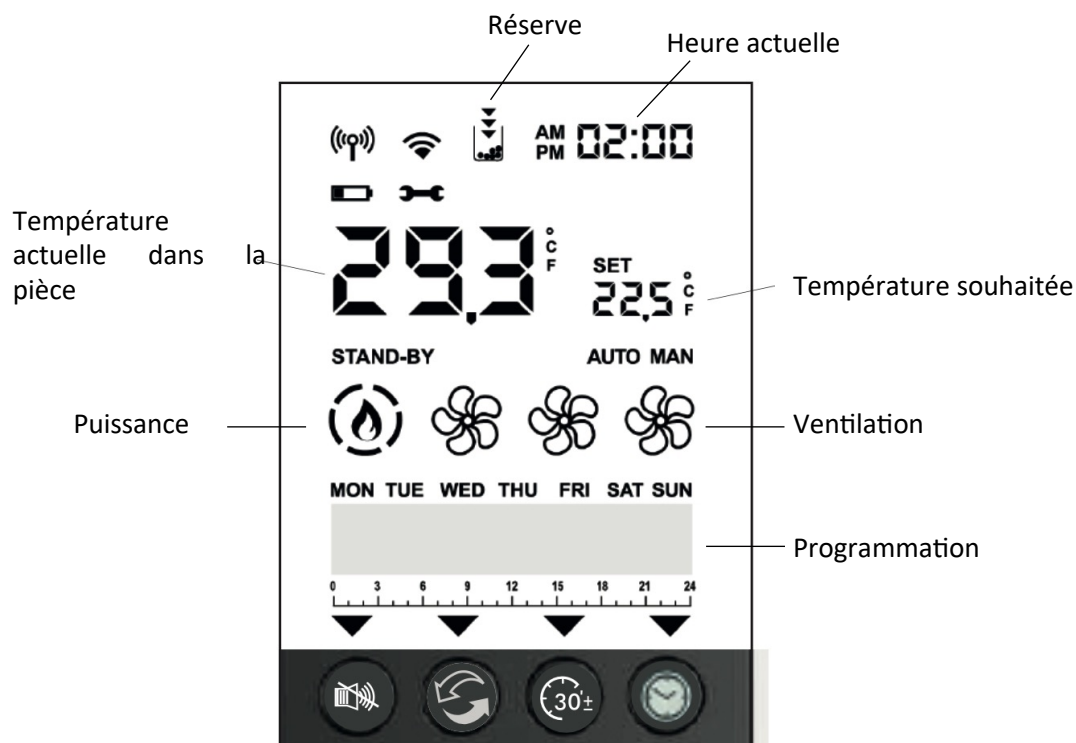

 **Communication Bluetooth** présente entre le poêle et la carte. En l'absence de communication, le symbole disparaît.

 **Communication Wifi** du produit vers le routeur. En l'absence de communication, le symbole disparaît.

 Symbole présent uniquement si **les piles sont déchargées**. La radiocommande ne va pas tarder à ne plus avoir de batterie, il est temps de remplacer les piles.

 Symbole de **maintenance**.
Ce symbole apparaît après un certain nombre d'heures de fonctionnement.
Il est temps d'appeler votre installateur afin de réalisé un entretien annuel de votre appareil

 Indique que la fonction correspondante en dessous est active (Relax – airKare – EasyTimer – Chrono).
Les fonctions Easy Timer et Chrono ne peuvent pas être activées simultanément.

 °C/F. Indique l'unité de mesure d'affichage de la température : Degrés Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F).

 Indique **la présence de la flamme** et montre **la puissance** actuelle de l'appareil

-  ALLUMAGE
-  PUISSANCE 1
-  PUISSANCE 2
-  PUISSANCE 3
-  PUISSANCE 4
-  PUISSANCE 5



Indique **l'état du/des ventilateurs**.

Lors de l'allumage de l'appareil, tant que la température des fumées n'a pas atteint un certain degrés alors le/les ventilateurs ne sont pas activés. C'est pourquoi aucun symbole n'est affiché.



VITESSE ETEINTE



PUISSANCE 1



PUISSANCE 2



PUISSANCE 3



PUISSANCE 4



PUISSANCE 5



AUTOMATIQUE

STAND-BY

La **fonction Stand By**, lorsqu'elle est activée, elle permet l'allumage et l'extinction automatique de l'appareil avec une température demandée. *C'est à dire, si l'on demande 20 degrés dans l'habitation alors le poêle se coupera lorsqu'il fera 21 degrés et se rallumera à 19 degrés.*

AUTO MAN

Mode Manuel : L'appareil va se réguler selon la puissance demandée manuellement par l'utilisateur. L'appareil ne peut atteindre des températures supérieures à celles attendues tant qu'il n'est pas éteint manuellement.

Mode Automatique : Tant que l'appareil n'est pas à la température demandée, il fonctionnera à toutes les puissances en se régulant automatiquement.

Mais lorsqu'il atteindra sa température, celui-ci régule mais ne se coupe pas donc risque de chauffer plus que la demande.


SET

Indique que la radiocommande est en **mode réglage**. Dans la barre inférieure figure la valeur à régler.


SET
22.5
°C
°F

Numéro de réglage. Paramétrage des différents réglages : température, puissance, vitesse du ventilateur.

Numéro du paramètre dans la configuration des paramètres.



Barre inférieure pour **Programmation Horaire Hebdomadaire** et Messages.

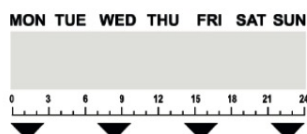

Les jours de la semaine et la barre d'horaire apparaissent seulement si la fonction Chrono est activée.

2 / LES DIFFÉRENTS ÉTATS DE L'APPAREIL

ÉTAT OFF

Le produit effectue sa phase d'extinction. Il ne génère pas de chaleur suite à l'extinction manuelle au moyen de la touche ON/OFF de la radiocommande ou par intervention d'un moyen externe (chrono, thermostat, application téléphonique).

Appuyer sur la touche ON/OFF pendant 3 secondes permet de passer de l'Etat OFF (poêle éteint) à la L'Etat ON (poêle allumé).

ÉTAT ON

Le produit est entrain de s'allumer et peut répondre aux demandes de chaleur.

ÉTAT ALARME

L'appareil est verrouillé car une Alarme est présente.

ÉTAT ON, STAND BY

Le produit est momentanément en veille, aucune flamme n'est présente car il ne reçoit aucune demande de chaleur. L'appareil a atteint la température demandée, tant que la température ambiante ne sera pas redescendu sous un certain seuil alors le poêle restera en veille en fonctionnant au minimum.

3 / ALLUMAGE ET EXTINCTION

La **touche ON/OFF** permet de lancer manuellement la phase d'allumage ou d'extinction. En mode manuel, attention de ne pas appuyer plusieurs fois sur la touche ON/OFF au risque d'allumer/ ou d'éteindre par inadvertance.

L'allumage et l'extinction demandent quelques minutes, au cours desquelles la flamme apparaîtra ou s'éteindra. Laisser faire l'appareil sans intervenir.

La phase d'allumage dure en moyenne entre 15 et 20 min. Elle se déroule selon les étapes suivantes :



- Préchargement en granulés
- Mise en route de la résistance et apparition de la flamme

La phase d'allumage est terminée une fois que la température des fumées a atteint la valeur réglée dans les paramètres de l'appareil.


L'extinction dure en moyenne entre 10 et 15 min. Durant celle-ci le poêle à une phase d'auto-nettoyage.

Pendant l'allumage, L'écran affiche l'état
(NETTOYAGE, ALLUMAGE, FLAMME PRESENTE, ...)

Lors de l'extinction, l'écran affiche la mention « OFF ».

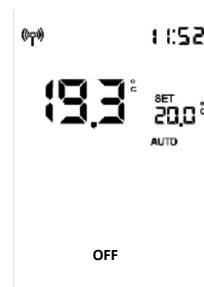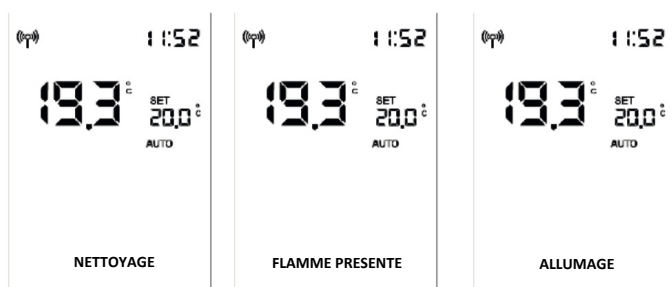


Si la **programmation horaire est activée**, la barre d'état indique alternativement (3 secondes) l'état et la planification :

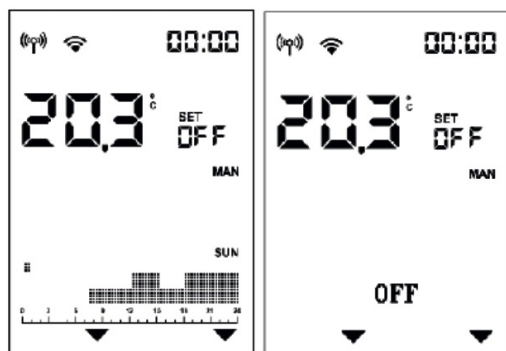

4 / CONFIGURATION AUTOMATIQUE ET MANUELLE

Appuyer sur la **touche AUTO/MAN** pour passer du **mode manuel** au **mode automatique** ou vice-versa.

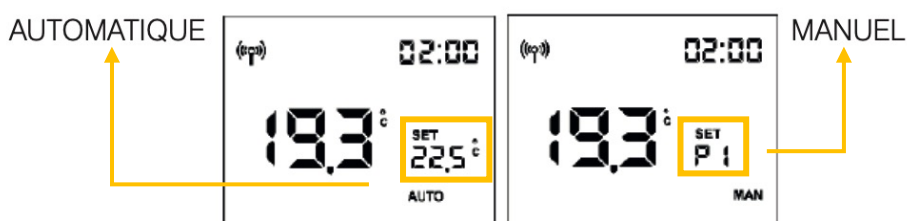

LE MODE AUTOMATIQUE


Le **mode automatique** permet une autorégulation de la combustion selon une température demandée. La puissance de l'appareil s'autorégule selon la température réelle et demandée.

Pour cela, il vous suffit uniquement de paramétrer la température ambiante souhaitée.

(Celle-ci est mesurée directement par la radiocommande, il est donc recommandé de la placer dans la pièce où l'appareil est installé).

Vous pouvez modifier la température souhaitée à l'aide **des touches « + » et « - »**.

Exemple : Appuyez sur une touche quelconque afin que l'écran s'allume, puis appuyer sur la touche . En faisant cela, comme sur les écran ci-dessous, la température souhaitée est passé de 22,0°C à 22,5°C. Faites cela autant de fois que nécessaire afin d'atteindre la bonne température. A l'inverse pour la baisser il suffit d'appuyer sur la touche .

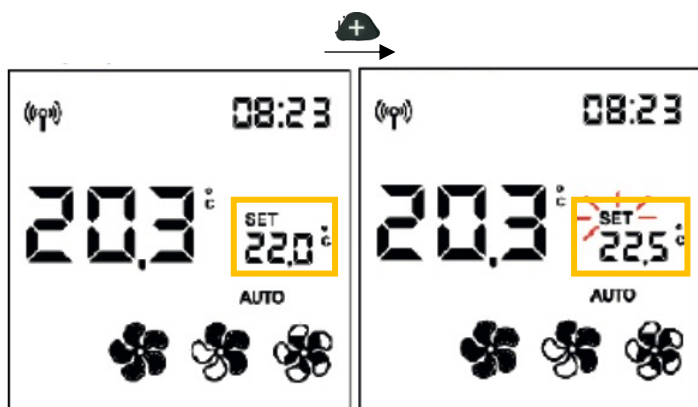

LE MODE MANUEL

Le **mode manuel** permet de réguler la combustion selon la puissance demandée.


Il vous suffit de paramétrer la puissance souhaitée.

(Celle-ci est indiquée sur votre radiocommande par le symbole de la flamme).

Vous pouvez modifier la puissance à l'aide **des touches « + » et « - »**.

Exemple : Appuyez sur une touche quelconque afin que l'écran s'allume, puis appuyer sur la touche « - ». En faisant cela, comme sur les écrans ci-dessous, la puissance se réduit passant de la « puissance 4 » P4 à la « puissance 3 » P3.

De même, elle peut être augmentée en appuyant sur la touche « + ».

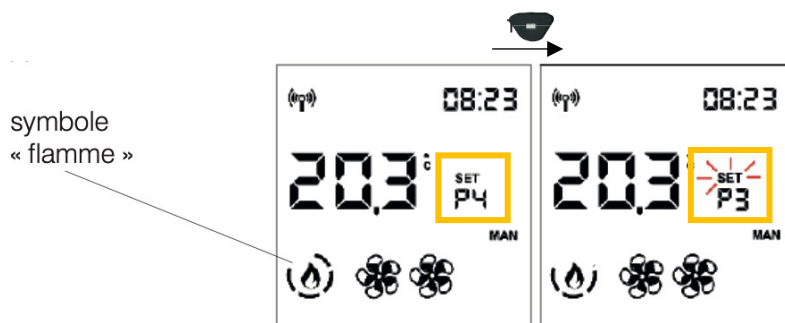

Pour confirmer le réglage, il faut appuyer sur la touche **OK** ou en attendre 5 s sans appuyer sur aucune touche. Après confirmation, la mention SET cesse de clignoter.

Après quelques instants le symbole flamme perdra une barre montrant que celle-ci a bien été réduite.

ATTENTION : Quand le Chrono est activé et que le produit est en « off » il n'est pas possible de régler la température ni la puissance

5 / RÉGLAGE DE LA VENTILATION

Ce paramétrage est possible avec le poêle à l'état OFF ou ON.

Si le rétroéclairage est éteint, appuyer sur n'importe quelle touche pour allumer la radiocommande.


Ensuite, appuyer sur la touche **SET** ou **ON/OFF**.

« SET » clignote et, à la place du réglage de la température ambiante apparaît l'indication du nombre de ventilateurs en phase de modification (F1). Simultanément, on augmente ou diminue la vitesse du ventilateur dans cette séquence :

AUTO -1 -2 -3 -4 -5 pour le ventilateur avant (1)

OFF - AUTO -1 -2 -3 -4 -5 pour les ventilateurs canalisés (2 et 3)

Le réglage de la ventilation a lieu séquentiellement pour les différents ventilateurs (si présents). Si le produit n'est pas canalisé, seul un ventilateur est présent (F1).

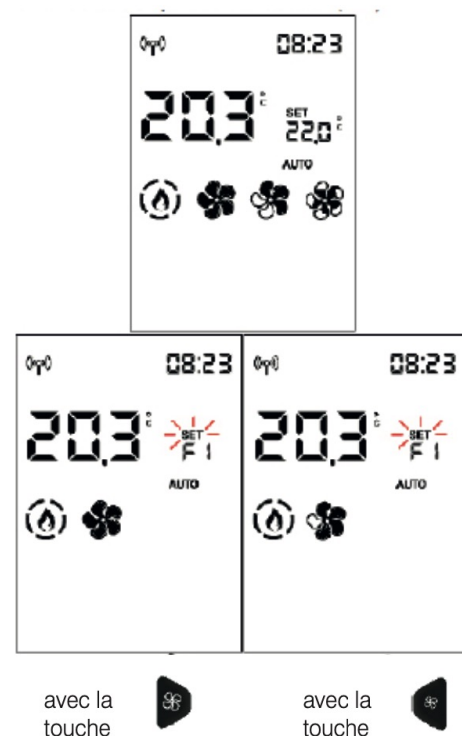

6 / LES DIFFÉRENTES FONCTIONNALITÉS

LA FONCTION RELAX

Lorsque cette fonction est activée **l'appareil fonctionne en convection naturelle (sans ventilation)** avec limitation automatique de la puissance. Cette fonction est activable dans tous les modes : automatique, manuel ou chrono (sauf lorsqu'une alarme est présente)

Appuyer pendant deux secondes sur la touche  pour activer la fonction Relax.

L'activation à l'écran est indiquée par la flèche correspondant à la touche Relax. Le produit réduit alors sa puissance et éteint sa ventilation au bout de quelques minutes.

Pour la désactiver, appuyer sur la touche  de façon prolongée.



LA FONCTION AIRKARE

La fonction Airkare permet d'améliorer la qualité de l'air entre les murs de votre maison tous les jours avec une action combinée:

- **l'ozoniseur**, aide à réduire les bactéries, les champignons, les germes, les microbes, les virus et éloigne les petits insectes;
- **l'ioniseur**, réduit les particules en suspension dans l'air telles que la poussière, le pollen et la fumée.

Grâce à **airKare**, vous pouvez utiliser **votre poêle** non seulement pour le chauffage en hiver, **mais toute l'année** pour améliorer la qualité de l'air dans la maison, avec uniquement l'alimentation électrique. La fonction est prévue de série sur certains modèles et en option sur d'autres, vérifier si votre modèle la possède.

L'activation de la fonction, si disponible, est possible avec le poêle allumé ou éteint, dans tous les modes (sauf lorsqu'une alarme est présente).

Pour activer ou désactiver la fonction airKare, appuyer sur la touche 

L'activation à l'écran est indiquée par la flèche correspondante.



LA FONCTION EASY TIMER

Cette fonction permet l'extinction/allumage en différé du produit, soit au bout d'un certain nombre d'heures qui sont programmables.

Cette fonction est utile *par exemple* pour éteindre/allumer le produit au bout de quelques heures après être parti se coucher (maximum 12 heures plus tard).

Pour activer la fonction Easy Timer, appuyer sur la touche dédiée 

En activant la fonction Easy Timer **lorsque le produit est allumé**, il est possible de paramétrer **l'heure d'extinction** par tranches de 1/2 heure.

En activant la fonction Easy **Timer lorsque le produit est éteint**, l'utilisateur paramètre **l'heure d'allumage**. En appuyant sur la touche OK ou après 5 Secondes sans appuyer sur aucune touche, le compte à rebours démarre par tranches de 5 minutes.

Par exemple : ci-dessous une extinction pour dans 30 minutes a été paramétré.



On peut lire le compte à rebours, jusqu'à ce que le produit s'éteigne ou s'allume.

Pour désactiver la fonction Easy Timer, appuyer de nouveau sur la touche dédiée. À l'écran, la flèche au-dessus de la touche ainsi que le compte à rebours disparaissent.

Pour augmenter la minuterie avant l'extinction ou l'allumage, il est nécessaire de désactiver la fonction et de recommencer toute l'opération .

Attention : les fonctions Easy Timer et Chrono ne peuvent pas être activées simultanément.

LA FONCTION CHRONO – LA PROGRAMMATION

On ne peut programmer la fonction Chrono que depuis MENU de la radiocommande. Le bouton « Chrono » ne sert uniquement qu'à activer/désactiver la fonction.

Si le produit est en mode automatique, le Chrono travaille avec la température ambiante, dans le cas contraire avec la puissance.

Pour accéder à la fonction depuis le menu principal appuyez sur la touche MENU.

Faire défiler les rubriques du menu à l'aide des touches  et  , puis accédez à la rubrique avec la touche .


COMMENT PROGRAMMER SON APPAREIL À GRANULÉS ?

Sélectionner le jour de la semaine en les faisant défiler à l'aide des touches  et  (la programmation du jour en question est affichée) et confirmer avec la touche .




Le **curseur** (rectangulaire, d'une largeur de 2 pixels) se place sur 00:00. L'heure en haut à droite de l'écran indique le début de la plage horaire.

Avec les touches  et  , faite défiler l'horaire par tranches de demi-heure, en déplaçant le curseur et en visualisant le niveau prédéfini.

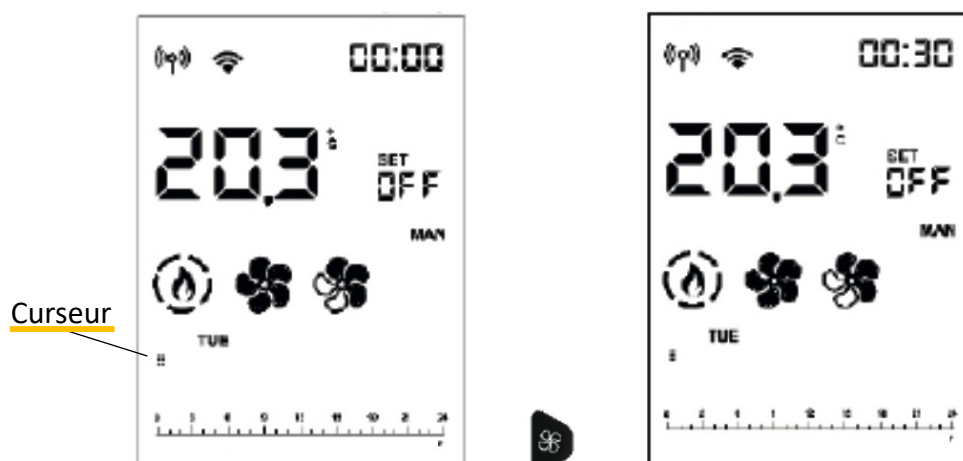


Avec les touches  et  , il est possible de modifier les niveaux de température (OFF – T1 et T2) ou de puissance (OFF – P1 et P5). Les température T1 et T2 sont paramétrable, pour cela voir la rubrique dédiée ci-dessous)

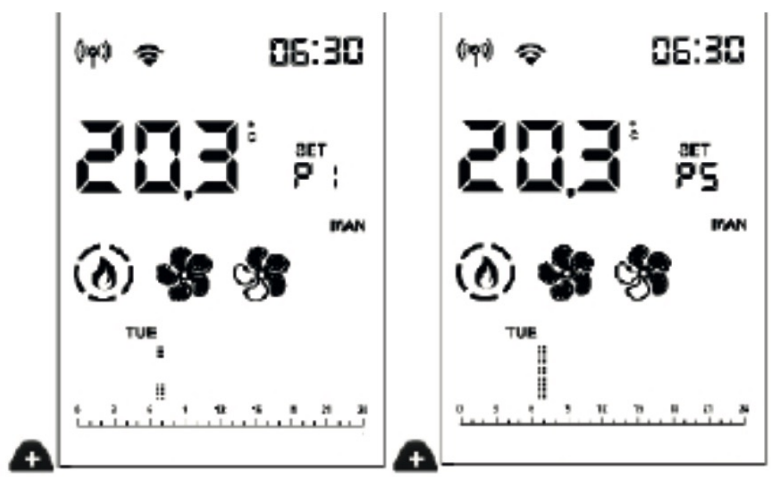


Si le déplacement a lieu en appuyant sur les touches et pendant plus de 2 secondes, copiez le niveau précédent sur le suivant à la fréquence de 1/2 h par seconde.

La copie du niveau fonctionne également avec des déplacements vers l’arrière.

Une fois arrivé à 23:30, il faut revenir en arrière.

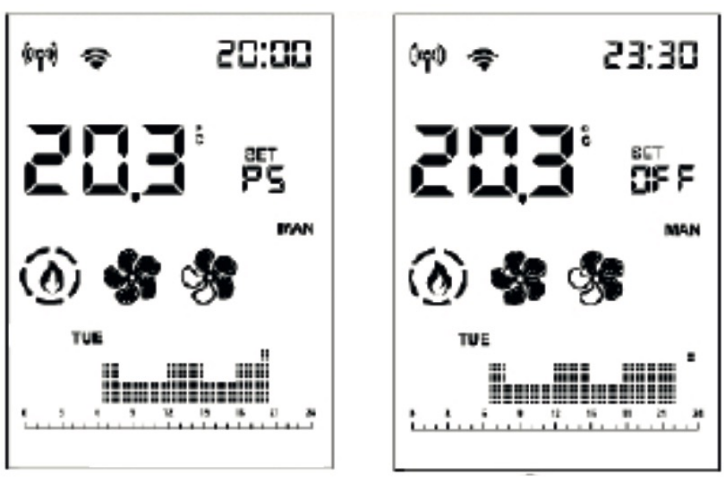

Après avoir paramétré la journée entière, confirmer avec la touche 

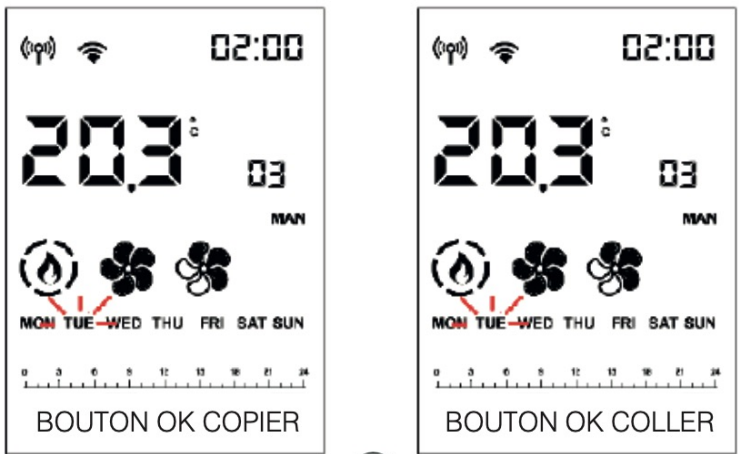

Le jour de la semaine clignote et il est possible de passer au jour suivant avec  et 
Confirmer avec la touche 

Appuyer brièvement sur la touche  pour quitter la programmation. Cette action n'active pas le programme. Pour l'activer, appuyer de nouveau brièvement sur la touche .

À SAVOIR :

Le produit ne s'arrête que si Stand By est activé.

En appuyant sur la touche CHRONO on peut copier la programmation du jour et la coller sur un autre jour.

COMMENT PARAMETRER LA TEMPERATURE T1 ET T2 DE LA FONCTION CHRONO ?

Pour accéder à la fonction depuis le menu principal appuyez sur la touche MENU.

Faire défiler les rubriques du menu à l'aide des touches  et , puis accéder à la rubrique avec la touche .


Après avoir accédé à la fonction T1-T2, l'écran affiche sur la première ligne de la barre d'état le nom de la fonction et, sur la deuxième ligne, la valeur actuelle de T1. T1 est la température la plus basse, T2 la plus élevée.

Il est également possible de régler T1 comme étant la température désirée en journée et T2 comme étant la température voulu durant la nuit.

Passer au paramétrage du réglage T2 à l'aide des touches  et .

À l'aide des touches  et , il est possible de modifier les valeurs et la touche  permet de confirmer.

Appuyer sur la touche  pour revenir automatiquement au premier niveau.

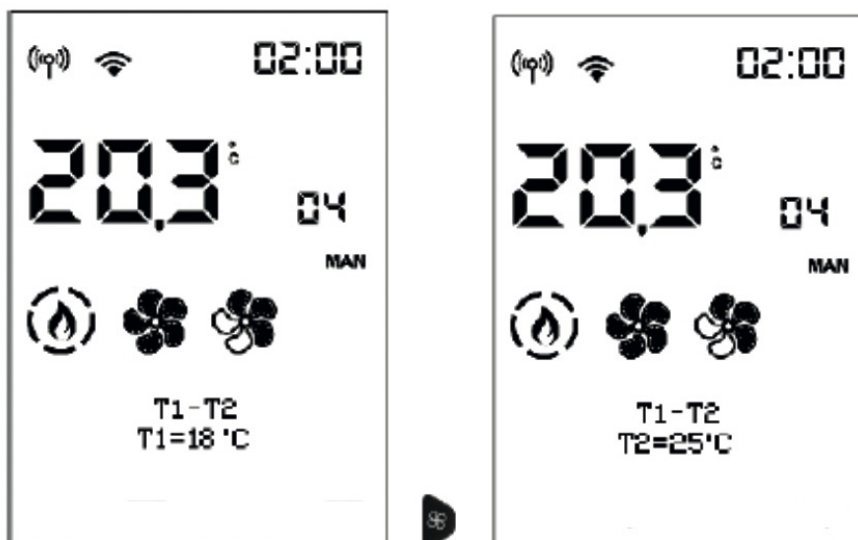

LA FONCTION STAND BY (VEILLE)


Lorsque la fonction **Stand By** est **activée**, en mode automatique et chrono, le produit s'éteint une fois que la température souhaitée a été atteinte et se rallume lorsque la température ambiante descend en dessous de celle souhaitée. (+1°C / -1°C)

Lorsque la fonction **Stand By** est **désactivée**, le produit, après avoir atteint la température souhaitée, module jusqu'à la puissance minimale. **Attention** : Celui-ci peut attendre des température non souhaitée.

Pour accéder à la fonction depuis le menu principal appuyez sur la touche MENU.

Faite défiler les rubriques du menu à l'aide des touches  et  , puis accédez à la rubrique Stand by avec la touche .

Après avoir accédé à la fonction STAND BY, l'écran affiche sur la première ligne de la barre d'état le nom de la fonction et sur la deuxième ligne, la valeur actuelle (OFF si désactivée, ON si activée).

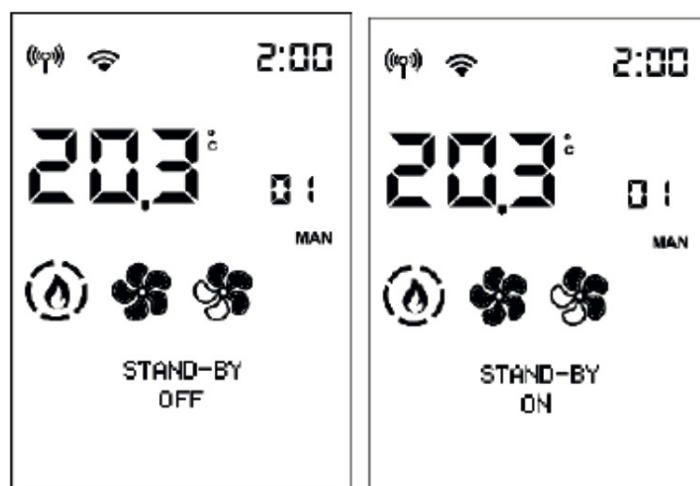


À l'aide des touches  et  , il est possible de modifier la valeur de OFF (fonction désactivée) à ON (activée). Confirmer en appuyant sur la touche .

Appuyez sur la touche  avec la valeur ON affichée pour activer la fonction. L'écran propose de choisir combien de minutes doivent passer avant la mise en veille.

À l'aide des touches  et  , il est possible de modifier le délai. Confirmer en appuyant sur la touche .

Ensuite appuyer sur la touche  pour revenir automatiquement à l'écran principal.

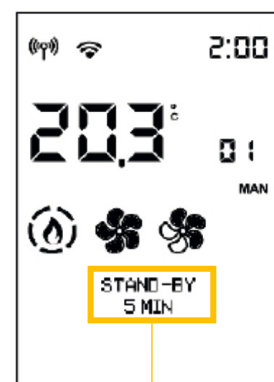

Temps de retardement de l'extinction

LA FONCTION REMPLISSAGE DE GRANULÉS

Cette fonction permet de recharger l'appareil en granulés suite à une alarme indiquant un manque de granulés. *Cette fonction est utile pour le technicien lors du premier allumage.*

Disponible uniquement lorsque l'appareil est à l'arrêt.

En cas de tentative d'activation lorsque l'appareil se trouve dans un autre état, l'accès à la fonction vous sera impossible, celle-ci ne sera pas présente dans le MENU.


Pour accéder à la fonction depuis le menu principal appuyez sur la touche **M**. Faire défiler ensuite avec  et  sélectionner la fonction avec **OK**.

Après avoir accédé à la fonction Remplissage manuel Vis sans fin, l'écran affiche sur la première ligne de la barre d'état le nom de la fonction et, sur la deuxième ligne, la valeur actuelle (OFF si désactivée, ON si activée).

À l'aide des touches  et , il est possible de modifier la valeur de OFF (désactivée) à ON (activée) et vice-versa. Les touches + et - permettent le réglage.

Ensuite appuyer sur la touche  pour revenir automatiquement à l'écran principal.

Le remplissage s'effectue pendant **une période de 80 secondes** et se coupe automatiquement

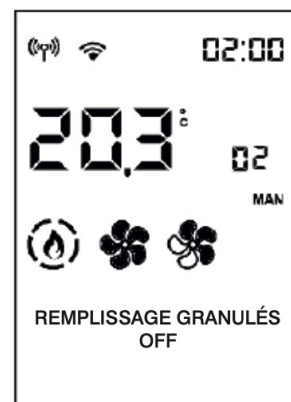

7 / LE MENU

Appuyer sur la touche **MENU** pour accéder au menu et visualiser la première rubrique.

Faire défiler les rubriques du menu à l'aide des touches   puis accéder à la rubrique voulu en cliquant sur .

Les rubriques du menu sont, dans l'ordre :

- 01 STAND BY
- 02 CHARGE PELLET
- 03 PROG CHRONO
- 04 TEMP T1-T2
- 05 DATE-HEURE
- 07 LANGUE
- 08 PANNEAU D’AFFICHAGE
- 09 INFO
- 10 SOFTWARE / BQ DONNEES
- 11 DONNÉES
- 12 ALARMES
- 13 VIS SANS FIN
- 14 CAPTEUR PELLET
- 15 MENU TECHNIQUE
- 16 REGLAGE TEMPERATURE

Le numéro du réglage indique le numéro progressif de la rubrique du menu, tandis que la barre d'état affiche en grands caractères la description de la rubrique du menu.

Pour quitter le MENU cliquer de nouveau sur la touche **MENU**

8 / LES PARAMÉTRAGES

DATE ET HEURES


Permet de régler la date et l'heure de la radiocommande.

Pour accéder à la fonction depuis le menu principal (comme indiqué dans le paragraphe précédent Menu), appuyez sur la touche MENU.

Faire défiler les rubriques du menu à l'aide des touches  et , puis accéder à la rubrique avec la touche .

Après avoir accédé à la fonction Date-Heure, l'écran affiche sur la première ligne de la barre d'état le nom de la fonction et, sur la deuxième ligne, la valeur actuelle du premier paramétrage (12/24 heures).

Les touches  et  permettent de passer de 12 à 24 heures et la touche  sert à confirmer.

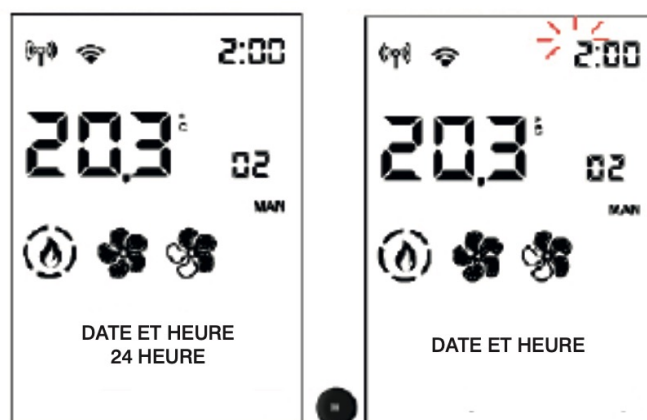

Si le produit est connecté au cloud, la date et l'heure peuvent être paramétrées depuis le Web et dans le menu de la fonction apparaît un message du type « Date – Heure depuis le Web ».

Si le produit est connecté avec un smartphone, il est possible de paramétrer la Date et l'heure avec l'application.



L'ECHELLE DE TEMPERATURE °C / °F

Permet de régler la date et l'heure de la radiocommande.


Pour accéder à la fonction depuis le menu principal (comme indiqué dans le paragraphe précédent Menu), appuyez sur la touche MENU.

Faire défiler les rubriques du menu à l'aide des touches  et , puis accéder à la rubrique avec la touche .

Après avoir accédé à la fonction °C/°F, la barre d'état indique sur la première ligne le nom de la fonction et, sur la deuxième, la valeur actuelle.

Il est possible de passer de °C à °F à l'aide des touches  et , tandis que la touche  permet de confirmer et quitter.

Appuyer sur la touche OK pour revenir automatiquement au premier niveau.

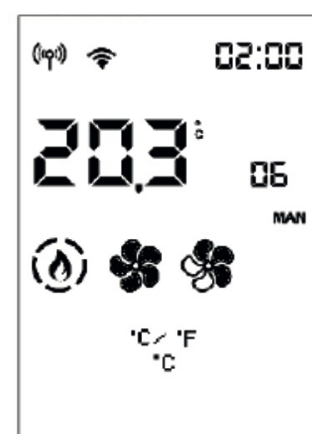

PARAMÉTRAGE DE LA LANGUE

Permet de choisir la langue de communication.

Pour accéder à la fonction depuis le menu principal (comme indiqué dans le paragraphe précédent Menu), appuyer sur la touche MENU.

Faire défiler les rubriques du menu à l'aide des touches  et , puis accéder à la rubrique avec la touche .

Après avoir accédé à la rubrique du menu Langue, la barre d'état indique sur la première ligne le nom de la fonction et, sur la deuxième, la valeur actuelle (FRANÇAIS).

Il est possible de modifier la langue à l'aide des touches  et .

Pour confirmer et quitter, appuyer sur la touche .

Appuyer sur la touche OK pour revenir automatiquement au premier niveau.



L'ÉCRAN

Dans le menu PAN AFFICHAGE vous pouvez régler le rétroéclairage de l'écran. Vous pouvez également choisir de désactiver le BIP lors d'appuis sur les touches de la radiocommande.

9 / LECTURES D'INFORMATIONS TECHNIQUES


Lectures à effectuer uniquement à l'aide d'un technicien.

Le technicien, qui connaît la signification diagnostique des messages et des valeurs, pourrait vous demander de les lui lire en cas de problèmes.

Pour accéder à la fonction depuis le menu principal (comme indiqué dans le paragraphe précédent Menu), appuyer sur la touche MENU.

Pour faire défiler les rubriques du menu, utiliser les touches  et .

Pour quitter, appuyer sur la touche  pour revenir automatiquement au premier niveau.

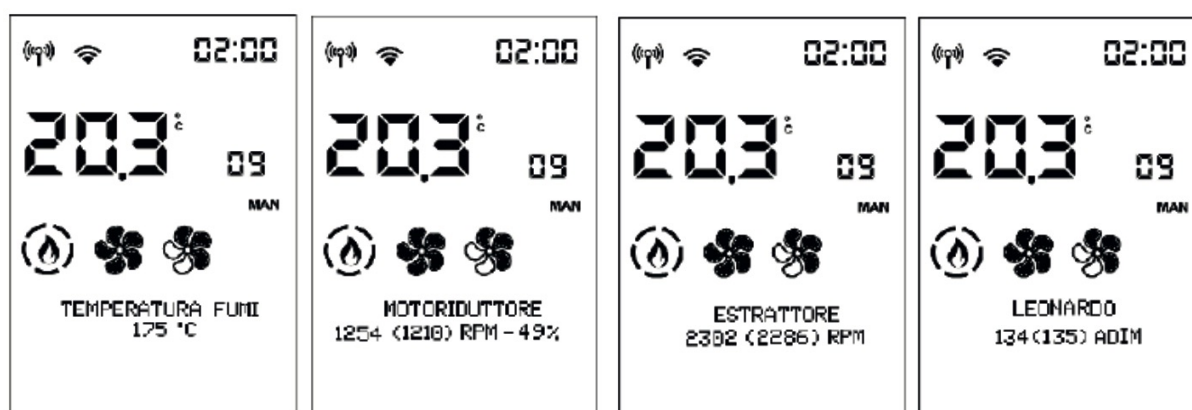

10 / SOFTWARE ET DONNÉES


Lecture uniquement sous la direction d'un technicien.

Pour accéder à la fonction depuis le menu principal (comme indiqué dans le paragraphe précédent Menu), appuyer sur la touche MENU.

Faire défiler les rubriques du menu à l'aide des touches  et , puis accéder à la rubrique avec la touche .

Puis à l'aide des touches  et , faire défiler les informations sur l'historique de fonctionnement du produit.

Pour quitter, appuyer sur la touche  pour revenir automatiquement au premier niveau.

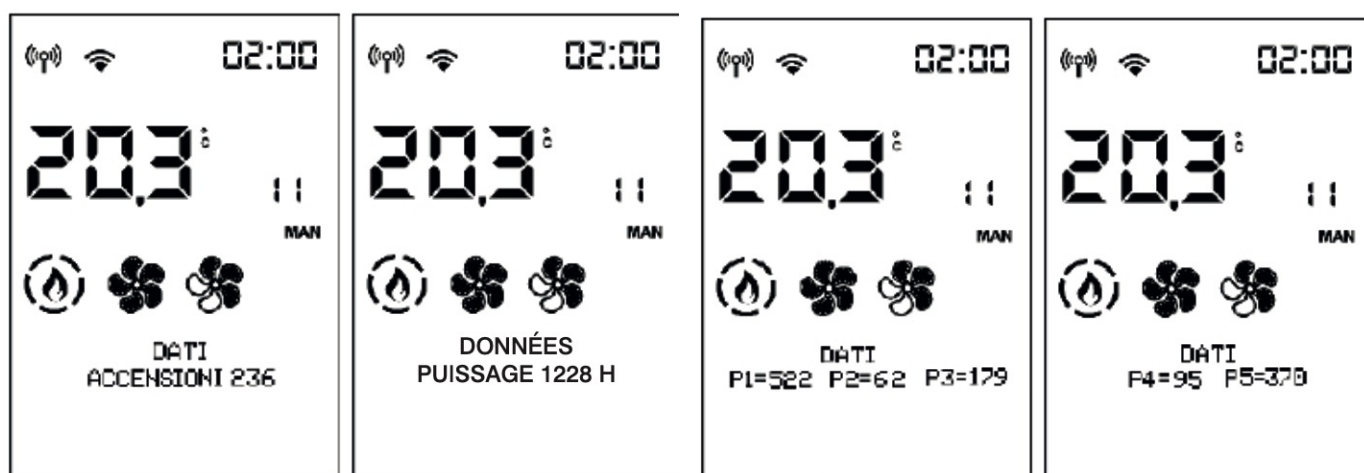


11 / HISTORIQUE DES ALARMES

À l'aide des touches  et , faire défiler les informations sur l'historique de fonctionnement du produit.

Les alarmes sont classées de la plus récente à la plus ancienne.

Pour quitter, appuyer sur la touche .

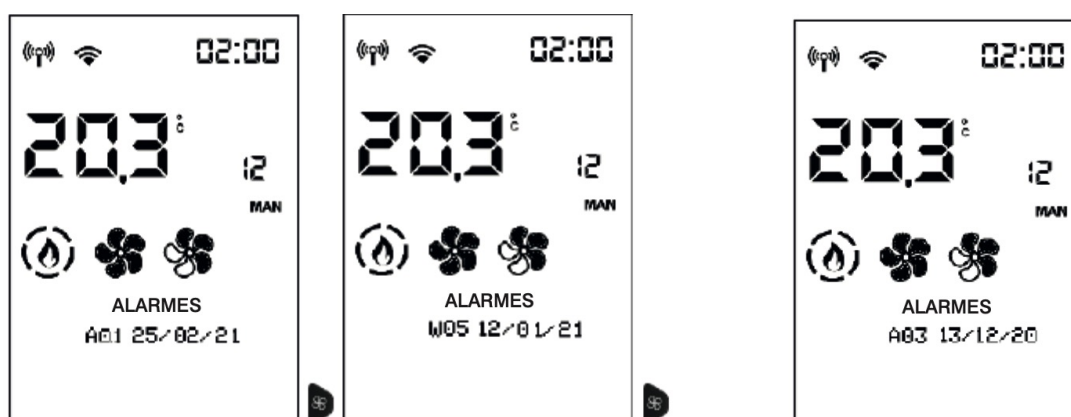

12 / LE PANNEAU DE SECOURS



Le panneau de secours situé à l'arrière de votre appareil peut **remédier à l'absence temporaire de radiocommande, de smartphone, etc..**

Il permet de **commander le produit** en appuyant directement sur ses touches.

Lorsque la radiocommande ou le smartphone rétablit la connexion et envoie une commande au produit, le contrôle du produit revient à la radiocommande ou au smartphone.

L'affichage de l'écran est présent UNIQUEMENT si le contrôle du produit est effectué depuis le panneau de secours


FONCTIONNALITÉS DU PANNEAU DE SECOURS

Pour allumer lorsque le produit est éteint : appuyer quelques secondes sur la touche On/Off


Pour paramétrer la puissance lorsque le produit est allumé : appuyer une fois sur la touche « puissance ». Appuyer plusieurs fois pour augmenter la puissance, en visualisant à l'écran le paramétrage : « P1 » – « P2 » – « P3 » – « P4 » – « P5 » – « P1 » – « P2 » – ... La ventilation de tous les ventilateurs d'ambiance suit automatiquement la puissance du produit sans possibilité de réglage.

Pour éteindre lorsque le produit est allumé : appuyer quelques secondes sur la touche On/Off

Pour déverrouiller le produit en cas de verrouillage pour alarme : appuyer quelques secondes sur la touche On-Off

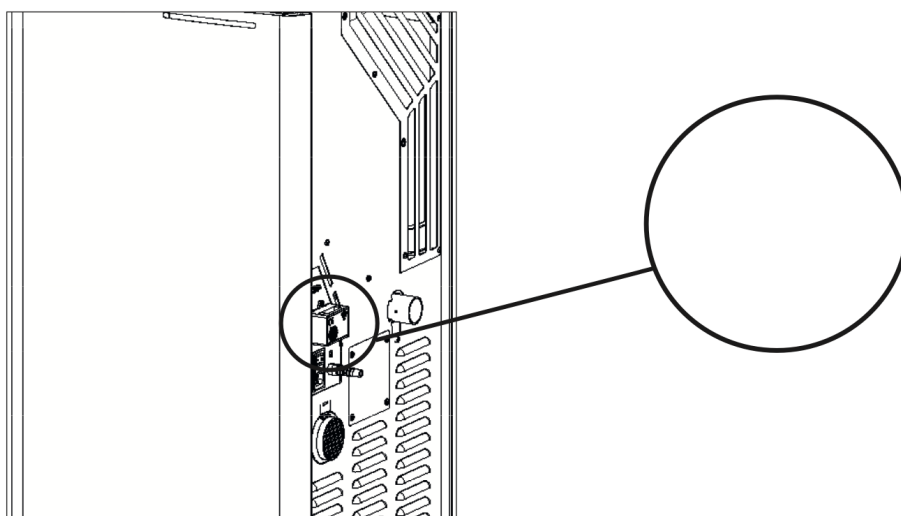

Les trois voyants LED situées à gauche indiquent l'état du produit associé à l'écran

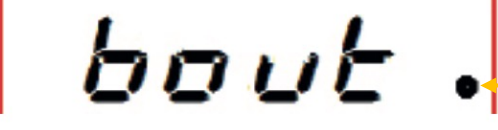Panneau sans contrôle	Activation : LED1 (Présence de réseau)	
Poêle éteint	Valeur = « OFF ». Activation : LED1	
Poêle en phase d'allumage	Valeur = « On ». Activation : LED1 et LED2	
Poêle en cours de fonctionnement	Valeur = « On ». Activation : LED1, LED2 et LED3	
Poêle en phase de nettoyage	Valeur = « On ». Activation : LED1, LED2, LED3 et LED4	
Poêle en refroidissement	Valeur = « OFF ». Activation : LED1 et LED2	
Poêle en refroidissement	Valeur = « OFF » Activation : LED1, LED2 et LED3	
Poêle en alarme	Valeur = « AL XX ». Activation : LED1	
Poêle en avertissement	Valeur = « W XX ». Activation : LED1	
Poêle éteint suite à coupure de courant	Valeur = « bout ». Activation : LED1	

Besoin de plus d'informations ?

Notre équipe est à votre disposition
pour vous renseigner.

Contactez-nous au **03 21 26 08 86**
ou par mail **contact@loseto-energies.fr**



Loseto

ENERGIES




Pour être tenu informé de toute notre actualité et des promotions du moment,
suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre site www.loseto-energies.fr.

LOSETO ENERGIES

657 Rue du Pont de Pierres **62400 BÉTHUNE**
03 21 26 08 86 - www.loseto-energies.fr
contact@loseto-energies.fr



Célia

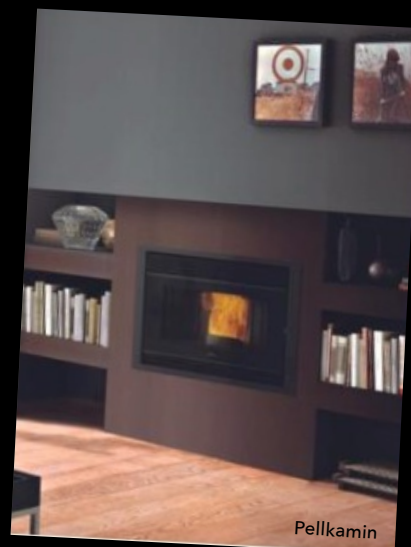

Pellkamin



Lille



Chérie Evo