



CHERIE 9+ EVO BACK
CHERIE 9+ EVO COAX
CHERIE 9+ EVO TOP
CHERIE 11++ EVO BACK
CHERIE 11++ EVO COAX
CHERIE 11++ EVO TOP

MANUEL
installation utilisation entretien
numérique

pour toute mise à jour www.edilkamin.com



APP The MInd Scannez le QR-CODE

1. REMARQUE SUR L'ÉDITION ET LA LANGUE	5
1.1. Remarque sur la langue du manuel	5
1.2. Édition en ligne numérique	5
1.3. Pour la France	5
1.3.1. NOTE (valable au moment de la rédaction de cette édition)	5
2. INFORMATION MARQUAGE CE.....	6
3. INTRODUCTION.....	7
3.1. Destinataires du manuel.....	7
3.2. Remarques Générales	7
3.3. Signification des symboles	7
3.4. Identification du produit et garantie.	8
3.5. Plaque CE : Données et emplacement.....	9
3.6. Symboles sur la plaque d'identification	10
4. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ	11
4.1. Remarques générales pour utiliser le produit en toute sécurité.....	11
4.2. Recommandations et interdictions pour utiliser le produit en toute sécurité.....	12
4.3. Risques possibles en cas de non-respect des instructions d'installation, d'utilisation, de maintenance	13
5. DIMENSIONS.....	15
5.1. Cherie 9+ Evo Back	15
5.2. Cherie 11++ Evo Back	16
5.3. Cherie 9+ Evo Coax	17
5.4. Cherie 11++ Evo Coax	18
5.5. Cherie 9+ Evo Top	19
5.6. Cherie 11++ Evo Top	20
6. DONNÉES TECHNIQUES	21
6.1. Données techniques conformément à la norme de produit	21
6.2. Données techniques conformément à la norme de produit	22
6.3. Données techniques pour le dimensionnement du système cheminée.....	23
6.4. Données techniques pour le dimensionnement du système cheminée.....	23
6.5. Données électriques.....	24
6.6. Données électriques.....	24
6.7. Données techniques ECODESIGN CHERIE 9+ EVO BACK/CHERIE 9+ EVO COAX/CHERIE 9+ EVO TOP	25
6.8. Données techniques ECODESIGN CHERIE 11++ EVO BACK/CHERIE 11++ EVO COAX/CHERIE 11++ EVO TOP	27
7. DÉBALLAGE	29
7.1. Remarques pour le déballage	29
7.2. Indications pour l'élimination de l'emballage	30
7.3. Retirer de la palette	31
7.4. Déflecteur	32
8. INSTALLATION	33
8.1. Introduction sur l'installation	33
8.2. Vérification de la conformité de la pièce d'installation.....	33
8.3. Protection de la chaleur et distances de sécurité	34
8.4. Système de cheminée (Conduit de raccordement, conduit de fumée et chapeau de cheminée) ..	34
8.5. Conduit de raccordement, conduit de fumée	34
8.6. Conduit de raccordement	34
8.7. Le conduit de fumée.....	35
8.8. Système tubé	35
8.9. Le chapeau de cheminé	35
8.10. Prise d'air pour la combustion	35
8.10.1. Prise d'air directe	35
8.10.2. Prise d'air indirecte.....	36
8.11. Usage de tubes concentriques.....	36
8.12. Seulement pour la France	37

8.13. Raccordement électrique	38
8.14. Canalisation de l'air de chauffage	39
9. MONTAGE DES REVÊTEMENTS.....	40
9.1. Préparation pour le montage des revêtements	40
9.2. Revêtement en acier	42
9.3. Assemblage et montage du plateau.....	45
9.4. Revêtement en céramique	46
9.5. Assemblage et montage du plateau.....	48
9.6. Revêtement en pierre	49
9.7. Assemblage et montage du plateau.....	50
9.8. Réglages possibles	51
10. COMBUSTIBLE : GRANULÉ DE BOIS	52
10.1. Conservation des granulés de bois - Stockage	52
11. MODE D'EMPLOI	53
11.1. Formation avant l'utilisation.....	54
11.2. Phases pour le premier allumage	54
11.3. Chargement du granulé dans le réservoir.....	55
12. INTERFACE ET MODE D'EMPLOI	56
12.1. Mode de fonctionnement.....	56
12.2. Interface.....	56
13. RACCORDEMENTS THERMOSTATS/SONDES EN OPTION	58
13.1. Radiocommande	60
13.1.1. Économie d'énergie de radiocommande	60
13.2. Première alimentation électrique.....	63
13.3. États possibles du produit	63
13.4. Page-écran d'allumage	63
13.5. Réglage AUTOMATIQUE et MANUEL	64
13.6. Ventilation.....	65
13.6.1. Avec capteur temp. ambiante en option (pour produits avec canalisation)	66
13.7. Fonction RELAX (si présente).....	67
13.8. Fonction airKare (si présente)	67
13.9. Fonction EASYTIMER (extinction et allumage retardé).....	68
13.10. PROG.CHRONO	69
13.11. Menu.....	69
13.11.1. Comment accéder aux menus	70
13.11.2. Stand-By	71
13.11.3. Accès au Menu et réglage	71
13.11.4. Charge granulé	73
13.11.5. Prog.Chrono.....	74
13.11.6. Temp (T1-T2)	75
13.11.7. Date et heure	76
13.11.8. Langue	77
13.11.9. Panneau d'affichage	78
13.11.10. Info	79
13.11.11. Softw/bq données	81
13.11.12. Données.....	82
13.11.13. Alarmes.....	83
13.11.14. Vis sans fin.....	83
13.11.15. Capteur pellet (si présent)	84
13.11.16. Réglages t°	85
13.12. Menu technique.....	86
13.13. Accès au Menu et réglage.....	86
13.13.1. Taille flamme.....	87
13.13.2. Q.té granulé	88
13.13.3. Ramoneur	89
13.13.4. Paramètres.....	90
14. INSTRUCTIONS D'UTILISATION : SAVE PANEL	91

14.1. Fonctions	91
15. ENTRETIEN	93
15.1. Entretien quotidien	93
15.1.1. Nettoyage de la vitre	96
15.2. Maintenance périodique	97
15.3. Entretien saisonnier	100
15.4. Réparations	100
15.5. Période d'arrêt estival	100
15.6. Pièces de rechange	100
16. ÉLIMINATION	101
16.1. Indications pour l'élimination correcte du produit	101
16.2. Élimination à la fin de la vie des composants de l'appareil	101
16.3. DEEE	102
17. CONSEILS EN CAS DE PROBLÈMES	103
17.1. Signalisations sur le panneau d'affichage	103
17.2. Niveau faible de la pile de la radiocommande	105
17.3. Maintenance (signalisation qui ne provoque pas l'extinction)	105
17.4. Manque de communication	106
17.5. Témoin de réserve de pellets (si le capteur est présent)	106
17.6. Black-out	107

1. REMARQUE SUR L'ÉDITION ET LA LANGUE

1.1. Remarque sur la langue du manuel

Édition originale en langue italienne. Les manuels dans une autre langue sont traduits de l'original en langue italienne.

1.2. Édition en ligne numérique

Cher Client/Installateur

Nous vous invitons à lire attentivement ce document avec le manuel d'utilisation présent à l'intérieur de notre produit. Les indications qu'il contient sont des suggestions qui ne substituent en aucun cas la responsabilité du technicien installateur - de maintenance.

Toutes les lois locales et nationales et les Normes Européennes doivent être respectées pour le dimensionnement, l'installation, la maintenance et l'utilisation de l'appareil.

Pour l'installation et tout ce qui n'est pas expressément indiqué, se référer aux normes locales du pays d'installation. Les schémas présents dans ce manuel sont purement indicatifs et l'entreprise ne pourra en aucun cas être tenue responsable.

Comment télécharger le manuel :

-
- accédez à l'espace download, www.edilkamin.com
 - cliquez sur « Manuels d'installation, d'utilisation et d'entretien ».
 - sélectionnez la langue, le type de produit et le nom du produit dans les listes déroulantes.
 - cliquez sur « download » pour télécharger le manuel au format PDF.

1.3. Pour la France

L'installation doit être réalisée dans les règles de l'Art (DTU 24.11) et/ou Avis Technique notamment en ce qui concerne le territoire français, et d'après les indications ci-après ; la sécurité et le bon fonctionnement en dépendent.

La présente notice intègre l'essentiel des prescriptions requises par la norme EN 14785, le DTU 24.1¹, les arrêtés du 22/10/69² et du 23/02/2009² notamment, le CPT 3708³, et les DTA⁴ visant les produits et les conduits concentriques, mais il est néanmoins nécessaire que l'installateur connaisse parfaitement les prescriptions de ces textes et réglementations annexes, ainsi que leurs évolutions pouvant survenir après l'édition de la présente notice.

Chaque installation étant un cas particulier, l'installateur professionnel ou privé devra prendre toutes les précautions préalables nécessaires en fonction des éléments techniques inhérents à chaque chantier.

Dans le cas où le produit doit être installé dans un bâtiment collectif, le règlement de la copropriété doit être respecté ou une autorisation doit être demandée préalablement.

Dans le cas où le produit doit être installé dans un « E.R.P. » (Établissement Recevant du Public), se conformer aux conditions particulières (réglementation spécifique) applicable à ce type d'établissement.

1.3.1. NOTE (valable au moment de la rédaction de cette édition)

1. Le DTU (Document Technique Unifié) n°24.1 peut être commandé auprès du CSTB ou de l'AFNOR.
2. L'arrêté du 22/10/1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements et l'arrêté du 23/02/2009 relatif à la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux à usage d'habitation, sont téléchargeables gratuitement sur le site www.legifrance.gouv.fr.
3. Le CPT 3708 (Cahier des Prescriptions Techniques Communes n°3708), version V2 de mai 2016, relatif aux appareils à granulés de bois à circuit de combustion étanche et aux systèmes individuels d'amenée d'air comburant et d'évacuation des produits de combustion raccordés à des appareils à granulés de bois, est téléchargeable gratuitement sur le site du CSTB: <http://evaluation.cstb.fr/rechercher/produits-evalues/?prestations=atec>.
4. Les DTA (Document Technique d'Application) relatifs aux produits et aux conduits concentriques sont téléchargeables gratuitement sur le site du CSTB: <http://evaluation.cstb.fr/rechercher/produits-evalues/?prestations=atec>.

2. INFORMATION MARQUAGE CE

L'entreprise EDILKAMIN S.p.a., dont le siège social est situé Via P. Moscati 8 - 20154 Milan - Italie - N° d'Identification Fiscale et N° TVA IT 00192220192, déclare sous sa responsabilité que les produits en couverture sont conformes au Règlement UE 305/2011 et à la Norme Européenne harmonisée de produit en vigueur

La déclaration de performance est disponible sur le site www.edilkamin.com

Elle déclare par ailleurs que :

les produits en couverture respectent (si applicable) aux exigences des directives européennes :

2014/35/EU-Directive Basse Tension (pour les produits avec des composants électriques)

2014/30/EU-Directive Compatibilité Électromagnétique (pour les produits avec des composants électriques)

2014/53/EU:RED (pour les produits avec radiocommande)

2011/65/EU-Directive RoHS

2009/125/UE-Ecodesign

2010/30/UE-Étiquetage

3. INTRODUCTION

UTILISATEUR/INSTALLATEUR

Madame / Monsieur

Nous vous remercions et nous félicitons avec vous pour avoir choisi notre produit. Nous vous prions de le conserver pendant toute la durée de vie du produit. En cas de perte, demandez-en une copie au revendeur ou téléchargez-le dans l'espace download du site www.edilkamin.com

3.1. Destinataires du manuel

Ce manuel s'adresse :

- aux personnes qui utilisent le produit à domicile (« UTILISATEUR »)
- au technicien qui installe le produit (« INSTALLATEUR »), qui dispose d'autres documents sur Internet

Le destinataire du chapitre (UTILISATEUR/INSTALLATEUR) est indiqué au début du chapitre

3.2. Remarques Générales

Après avoir déballé le produit, assurez-vous de l'état et la présence de l'intégralité du contenu.

En cas d'anomalies, adressez-vous immédiatement au revendeur auprès duquel le produit a été acheté, à qui doit être remise une copie du certificat de garantie et de la preuve d'achat.

Toutes les lois locales et nationales et les Normes Européennes doivent être respectées pour le dimensionnement, l'installation, la maintenance et l'utilisation de l'appareil. Pour l'installation, la maintenance et pour tout ce qui n'est pas expressément indiqué, référez-vous aux normes locales du pays d'installation.

Les schémas présents dans ce manuel sont indicatifs : ils ne font donc pas toujours référence au produit spécifique et ne sont en aucun cas contractuels.

3.3. Signification des symboles

	INTERDICTION : Indication d'opérations à NE PAS réaliser, pour éviter tout dommage.
	ATTENTION: Lire attentivement et comprendre le message auquel il fait référence car le non-respect de l'indication peut provoquer de sérieux dommages au produit et mettre à risque la sécurité de la personne qui l'utilise.
	INFORMATIONS: Le non-respect des prescriptions compromettra l'utilisation du produit.
	VIDÉO: Cliquer sur le symbole pour voir la vidéo

3.4. Identification du produit et garantie.

Le produit est identifié de manière univoque par un numéro, le « coupon de contrôle ou numéro de série » que vous trouvez sur le certificat de garantie. Nous vous demandons de conserver :

- Le certificat de garantie que vous avez trouvé dans le produit
- La facture que vous a délivrée le distributeur
- La déclaration de conformité que vous a remise l'installateur. Vérifiez les réglementations locales et nationales.

Les conditions de garantie figurent dans le certificat de garantie présent dans le produit et sur le site www.edilkamin.com


EDILKAMIN		
CERTIFICATO DI GARANZIA		
PAESI COMUNITARI EUROPEA		
AT	Certificato garanzia	6
BE	Certificato di garanzia	7
DE	Certificato di garanzia	8
FR	Certificato di garanzia	9
GR	Certificato di garanzia	10
IE	Certificato di garanzia	11
IT	Certificato di garanzia	12
NL	Certificato di garanzia	13
PT	Certificato di garanzia	14
ES	Certificato di garanzia	15
UK	Certificato di garanzia	16
PL	Certificato di garanzia	17
CZ	Certificato di garanzia	18
SK	Certificato di garanzia	19
SI	Certificato di garanzia	20
HR	Certificato di garanzia	21
RO	Certificato di garanzia	22
BG	Certificato di garanzia	23
LT	Certificato di garanzia	24
LV	Certificato di garanzia	25
EE	Certificato di garanzia	26
SE	Certificato di garanzia	27
NO	Certificato di garanzia	28
DK	Certificato di garanzia	29
FI	Certificato di garanzia	30
IS	Certificato di garanzia	31
JP	Certificato di garanzia	32
IN	Certificato di garanzia	33
BR	Certificato di garanzia	34
RU	Certificato di garanzia	35
UA	Certificato di garanzia	36
CA	Certificato di garanzia	37
MX	Certificato di garanzia	38
CL	Certificato di garanzia	39
CO	Certificato di garanzia	40
VE	Certificato di garanzia	41
PE	Certificato di garanzia	42
AR	Certificato di garanzia	43
UY	Certificato di garanzia	44
PR	Certificato di garanzia	45
PAESI EXTRA COMUNITARI		
ALB	Certificato garanzia	31
ARM	Certificato di garanzia	32
AZE	Certificato di garanzia	33
BEL	Certificato di garanzia	34
BGR	Certificato di garanzia	35
BUL	Certificato di garanzia	36
CAN	Certificato di garanzia	37
CHE	Certificato di garanzia	38
CRO	Certificato di garanzia	39
CYR	Certificato di garanzia	40
CZE	Certificato di garanzia	41
DEN	Certificato di garanzia	42
EGY	Certificato di garanzia	43
FIN	Certificato di garanzia	44
FRA	Certificato di garanzia	45
GER	Certificato di garanzia	46
GRC	Certificato di garanzia	47
HUN	Certificato di garanzia	48
IND	Certificato di garanzia	49
IRN	Certificato di garanzia	50
ISR	Certificato di garanzia	51
ITA	Certificato di garanzia	52
JPN	Certificato di garanzia	53
KOR	Certificato di garanzia	54
LIB	Certificato di garanzia	55
MEX	Certificato di garanzia	56
MOR	Certificato di garanzia	57
MYS	Certificato di garanzia	58
NLD	Certificato di garanzia	59
NOR	Certificato di garanzia	60
OMN	Certificato di garanzia	61
POL	Certificato di garanzia	62
PRT	Certificato di garanzia	63
ROM	Certificato di garanzia	64
RUS	Certificato di garanzia	65
SAU	Certificato di garanzia	66
SRB	Certificato di garanzia	67
SWE	Certificato di garanzia	68
SWE	Certificato di garanzia	69
SWE	Certificato di garanzia	70
SWE	Certificato di garanzia	71
SWE	Certificato di garanzia	72
SWE	Certificato di garanzia	73
SWE	Certificato di garanzia	74
SWE	Certificato di garanzia	75
SWE	Certificato di garanzia	76
SWE	Certificato di garanzia	77
SWE	Certificato di garanzia	78
SWE	Certificato di garanzia	79
SWE	Certificato di garanzia	80
SWE	Certificato di garanzia	81
SWE	Certificato di garanzia	82
SWE	Certificato di garanzia	83
SWE	Certificato di garanzia	84
SWE	Certificato di garanzia	85
SWE	Certificato di garanzia	86
SWE	Certificato di garanzia	87
SWE	Certificato di garanzia	88
SWE	Certificato di garanzia	89
SWE	Certificato di garanzia	90
SWE	Certificato di garanzia	91
SWE	Certificato di garanzia	92
SWE	Certificato di garanzia	93
SWE	Certificato di garanzia	94
SWE	Certificato di garanzia	95
SWE	Certificato di garanzia	96
SWE	Certificato di garanzia	97
SWE	Certificato di garanzia	98
SWE	Certificato di garanzia	99
SWE	Certificato di garanzia	100

3.5. Plaque CE : Données et emplacement



Nous vous recommandons de photographier la plaque CE, qui indique les données conformément à la norme harmonisée de produit, et le coupon de contrôle (numéro de série), pour tous les usages requis.

La plaque CE se trouve au dos du produit

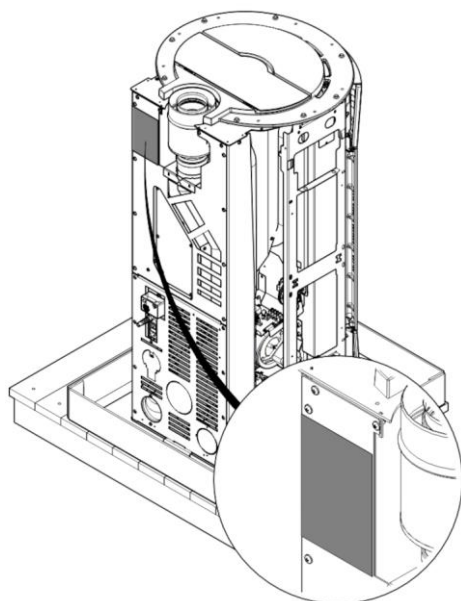

CE 25		Residential space heating appliances fired by wood pellets/ Raumheizer zur Verfeuerung von Holzpellets/Appareil de chauffage domestique à granulés de bois/Apparechio per il riscaldamento domestico alimentato con pellet di legno	
EDILKAMIN I - 20045 Lainate (MI) via P. Missocagni 7		DOP EN	EK301 16510-1-2022 16510-2-6-2022
Notified body 1880		SERIAL NUMBER	
MODEL CHERIE 11++ EVO COAX cm		L	H W
MODELLO		63	110 63
Function	INT	Nominal	Reduc. Unit
System	3	$P_{n, nom}$ /	$P_{n, part}$ / kW
		$P_{n, nom}$ 11	$P_{n, part}$ 3,7 kW
dR 100 mm	η_{nom}	88,9	η_{part} 93,1 %
dS 100 mm	$CO_{nom} (13\%O_2)$	42	$CO_{part} (13\%O_2)$ 106 mg/m ³
dC 0 mm	$NOx_{nom} (13\%O_2)$	95	$NOx_{part} (13\%O_2)$ 80 mg/m ³
dP 800 mm	$OGC_{nom} (13\%O_2)$	1	$OGC_{part} (13\%O_2)$ 1 mg/m ³
dF 300 mm	$PM_{nom} (13\%O_2)$	4	$PM_{part} (13\%O_2)$ 15 mg/m ³
dL 400 mm	P_{part}	11,3	P_{part} 10,1 Pa
dB 0 mm	T_{nom}	195	T_{part} 95 °C
Minimum clearance distance from combustible materials/ distanza minima da materiale inflammabile	ϕ/g_{nom}	7,6	ϕ/g_{part} 3,7 g/s
	dout	80	mm
	Pw	/	bar
	W	234	W
	Vh	CCSO	
	Operating voltage	230	V
	Rated frequency	50	Hz
Use the following recommended fuels: Wood pellets			
Symbols are explained on user manual			
cd. 3710838 ed. A.02.25			



Les dessins sont indicatifs mais ne font pas toujours référence au modèle spécifique

3.6. Symboles sur la plaque d'identification

Symboles	Description
Pw nom	Rated water power
Pw part	Reduced water power
η nom	Rated yield
η part	Reduced yield
CO nom (13%O ₂)	Rated CO
CO part (13%O ₂)	CO ridotta
Nox nom (13%O ₂)	Reduced CO
Nox part (13%O ₂)	Rated NOX
OGC nom (13%O ₂)	Rated OGC
OGC part (13%O ₂)	Reduced OGC
PM nom (13%O ₂)	Rated dust emissions
PM part (13%O ₂)	Reduced dust emissions
p nom	Rated power
p part	Reduced power
T nom	Rated smoke temperature
T part	Reduced smoke temperature
ϕ f,g nom	Rated mass flow rate
ϕ f,g part	Reduced mass flow rate
dout	Fume outlet diameter
Pw	Maximum pressure
W	Rated electrical power according to EN 60335
Vh	Firebox classification according to pr EN 16510/Load loss
dR	Rear safety distance
dS	Side safety distance
dC	Upper safety distance
dP	Front safety distance
dF	Radiated floor safety distance
dL	Radiated side safety distance
dB	Floor safety distance

4. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

UTILISATEUR/INSTALLATEUR



Les informations sur la sécurité sont écrites en caractères plus grands, comme prescrit par la loi

4.1. Remarques générales pour utiliser le produit en toute sécurité

Pour la sécurité, lisez avec attention la partie instructions d'utilisation de ce manuel.

En cas de doutes, ne prenez pas d'initiatives autonomes, mais contactez le revendeur ou l'installateur. Les noms des centres d'assistance technique (SAV) Edilkamin agréés et sous contrat et des revendeurs sont disponibles UNIQUEMENT sur www.edilkamin.com

Le produit n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes, y compris des enfants, dont les capacités physiques, sensorielles, mentales sont réduites.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expériences ou de connaissances, sauf si ces personnes sont correctement surveillées ou si des instructions relatives à l'utilisation correcte de l'appareil permettant d'éviter tout danger leur ont été communiquées.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Le produit n'est pas conçu pour la cuisson.

Le produit est conçu pour brûler du granulé de bois de catégorie A1 conformément à la norme EN ISO 17225-2, dans les quantités et les modalités décrites dans ce manuel.

Le produit est conçu pour être utilisé en intérieur et dans des environnements à humidité normale. Conserver par conséquent le produit dans un lieu sec et non exposé aux intempéries.

Le produit est conçu pour fonctionner uniquement avec les revêtements montés. Risque de parties électriques sous tension accessibles autrement.

4.2. Recommandations et interdictions pour utiliser le produit en toute sécurité

Utiliser le produit uniquement après une installation effectuée dans les règles de l'art par un personnel qualifié et conformément aux normes locales et nationales.

Alimenter le produit uniquement après avoir terminé son assemblage et monté les revêtements.

Ne pas installer dans des pièces à risque d'incendie. Il y aurait un risque de dommages matériels et personnels.

Ne pas toucher aux parties chaudes et, quand le produit est éteint mais chaud, s'équiper de manière adéquate (exemple : gant ignifuge).

Ne pas accéder aux parties internes. Quand le courant est activé, il existe un risque d'électrocution.

Ne pas allumer ou raviver la flamme avec des produits liquides en spray ou des lance-flammes. Il y aurait un risque de brûlures graves et de dommages matériels et personnels.

Ne pas brûler des déchets, du plastique ou autre matériau autre que le granulé de bois. Il y aurait un risque d'encrassement du produit, d'incendie du conduit de fumée et de dommage environnemental.

Ne pas aspirer la cendre chaude. Il y aurait un risque de dommage de l'aspirateur et de production de fumée dans la pièce.

Ne pas effectuer de nettoyages artisanaux avec des produits inflammables ou autre. Il y aurait un risque d'incendie ou de retour de flamme.

Ne pas nettoyer la vitre quand elle est chaude, ou avec des produits non adéquats. Il y aurait un risque de fissures dans la vitre.

Ne pas déposer de matériaux inflammables à des distances inférieures aux distances de sécurité indiquées dans ce manuel et dans la déclaration de performance. Par exemple, ne placer aucun séchoir à linge à des distances inférieures à celles de sécurité. Il y aurait un risque d'incendie.

Ne conserver aucune forme de liquide inflammable à proximité du produit. Il y aurait un risque d'incendie.

Ne pas boucher les ouvertures d'aération dans la pièce ou des entrées d'air ni le conduit de fumée. Il y aurait un risque de retour de fumée dans la pièce, avec des dommages matériels et personnels.

Ne pas utiliser le produit comme appui ou escalier. Il y aurait un risque de dommages matériels et personnels.

Ne pas tenter d'utiliser le produit avec la porte ouverte et de jeter du matériel incandescent en dehors du produit. Il y aurait un risque d'incendie.

Ne pas utiliser le produit avec la vitre cassée.

Ne pas utiliser d'eau en cas d'incendie, et contacter les autorités.

4.3. Risques possibles en cas de non-respect des instructions d'installation, d'utilisation, de maintenance

Risque de BRÛLURES en cas de contact avec des parties chaudes.

Risque d'ÉLECTROCUTION en cas de contact avec des parties internes quand le courant est activé.

Risque de LÉSIONS aux mains en cas d'utilisation sans attention ou par des personnes ayant des capacités réduites, en cas de retrait de sécurités, ou en cas de tentatives d'accès à des parties internes.

Risque d'INCENDIE en cas de non-respect des indications d'installation, d'utilisation, de maintenance.

Risque d'ASPHYXIE en cas de non-respect des indications d'installation, d'utilisation, de maintenance qui provoquent l'occlusion de l'évacuation des fumées et des prises d'air.

Risque de DOMMAGES matériels et personnels en l'absence d'un système efficace de mise à la terre du circuit électrique.


5. DIMENSIONS

UTILISATEUR/INSTALLATEUR

- A : sortie fumées
- B : entrée air de combustion
- C : sortie air pour canalisation (si elle est présente)
- D : refoulement (pour produits idro)
- E : retour (pour produits idro)
- F : chargement (pour produits idro)

Dimensions en cm


5.1. Cherie 9+ Evo Back

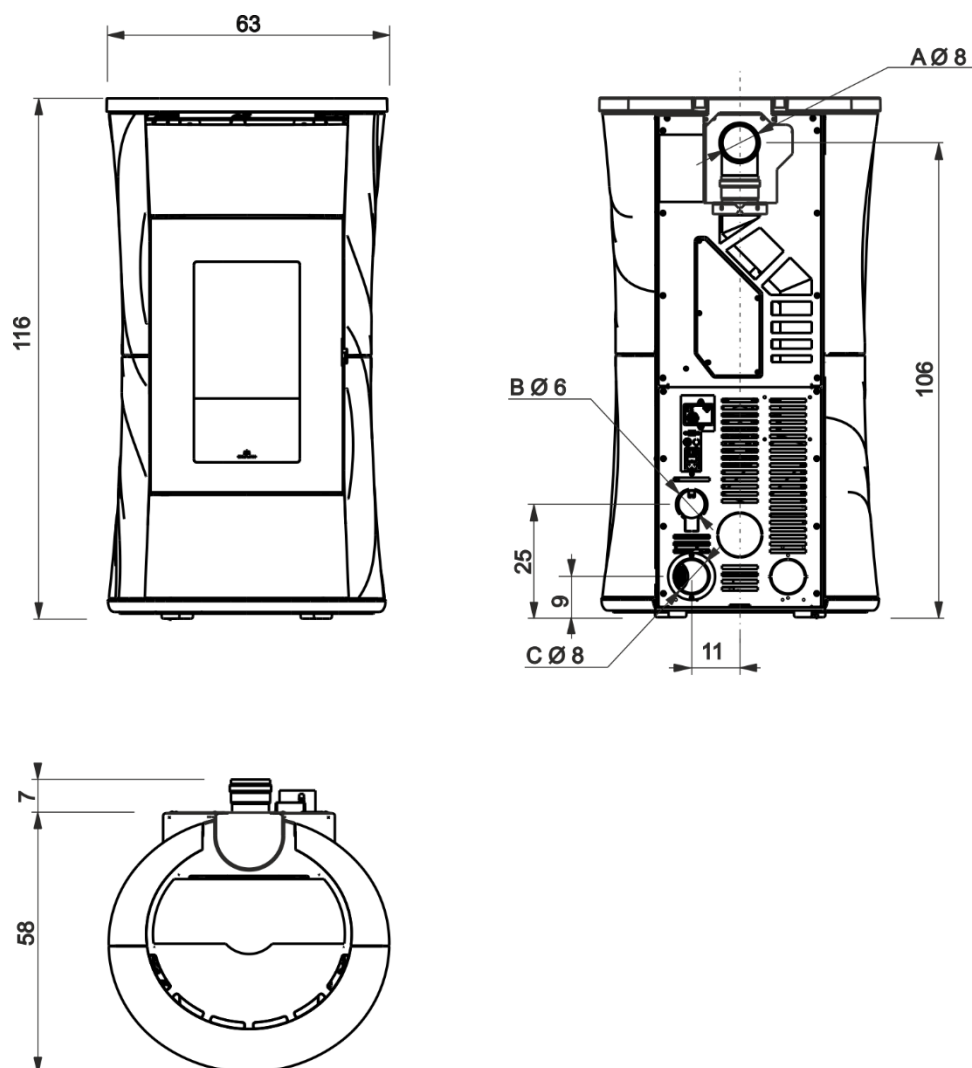

- A : sortie fumées
- B : entrée air de combustion
- C : sortie air pour canalisation (si elle est présente)
- D : refoulement (pour produits idro)
- E : retour (pour produits idro)
- F : chargement (pour produits idro)

Dimensions en cm


5.2. Cherie 11++ Evo Back

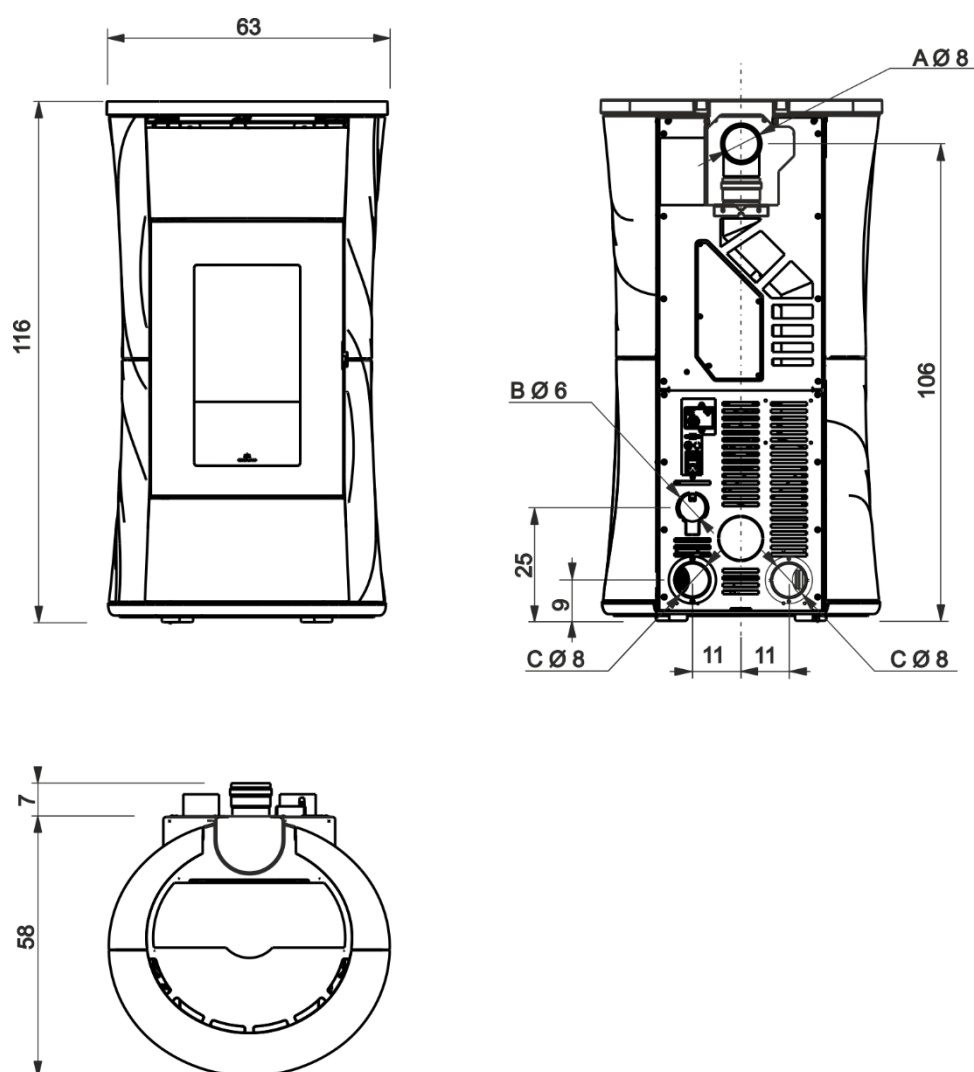

- A : sortie fumées
- B : entrée air de combustion
- C : sortie air pour canalisation (si elle est présente)
- D : refoulement (pour produits idro)
- E : retour (pour produits idro)
- F : chargement (pour produits idro)

Dimensions en cm


5.3. Cherie 9+ Evo Coax

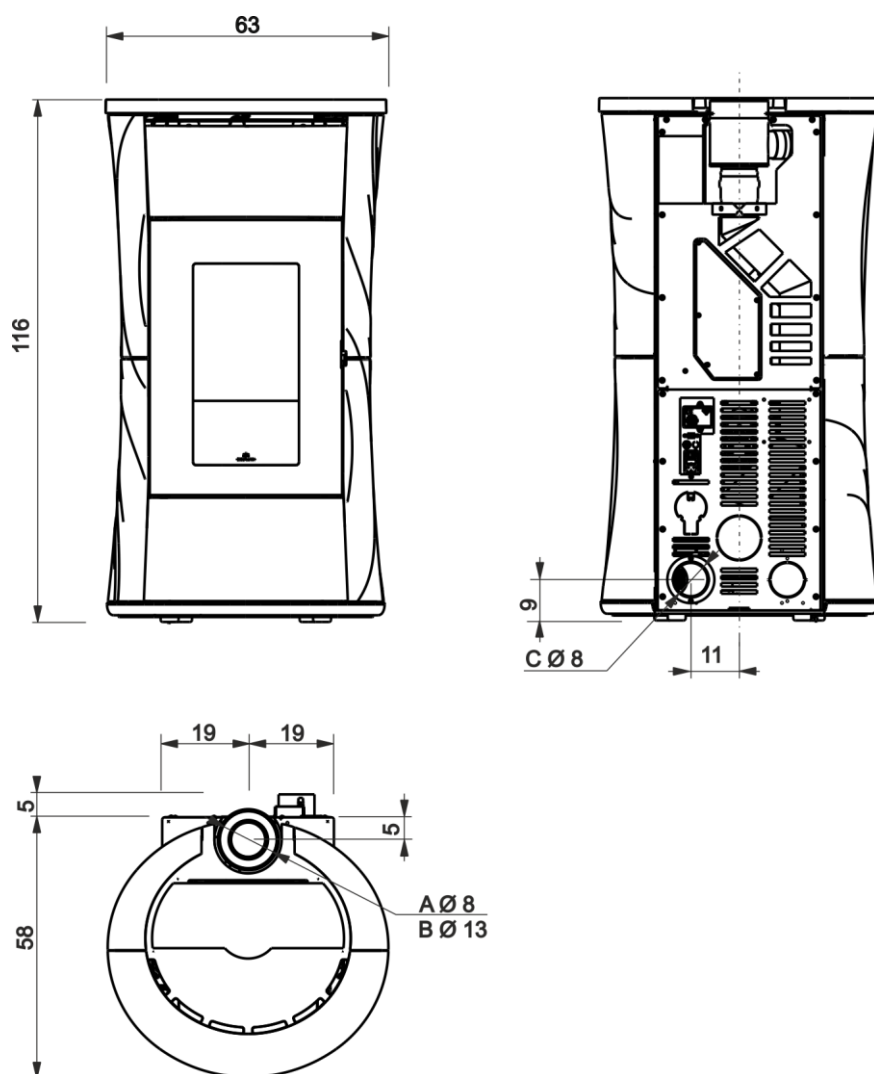

- A : sortie fumées
- B : entrée air de combustion
- C : sortie air pour canalisation (si elle est présente)
- D : refoulement (pour produits idro)
- E : retour (pour produits idro)
- F : chargement (pour produits idro)

Dimensions en cm


5.4. Cherie 11++ Evo Coax

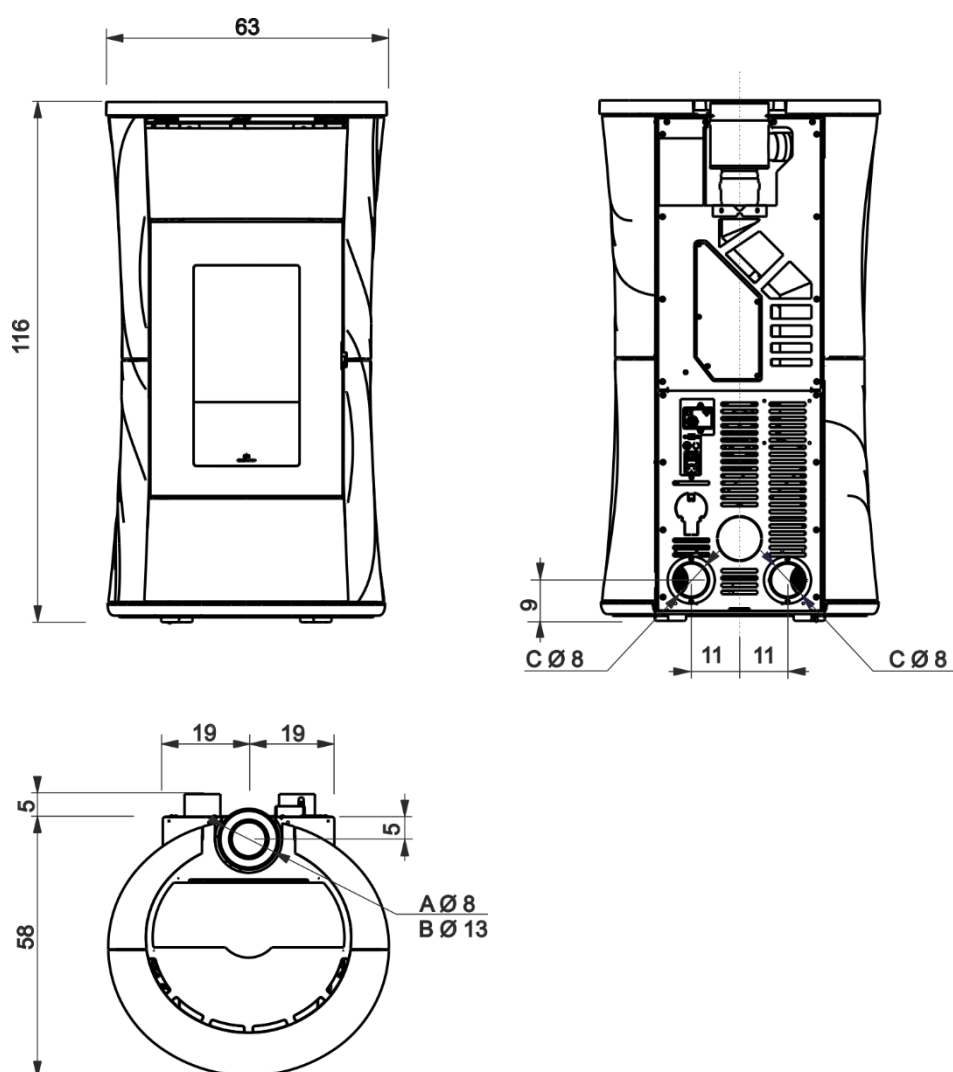

- A : sortie fumées
- B : entrée air de combustion
- C : sortie air pour canalisation (si elle est présente)
- D : refoulement (pour produits idro)
- E : retour (pour produits idro)
- F : chargement (pour produits idro)

Dimensions en cm


5.5. Cherie 9+ Evo Top

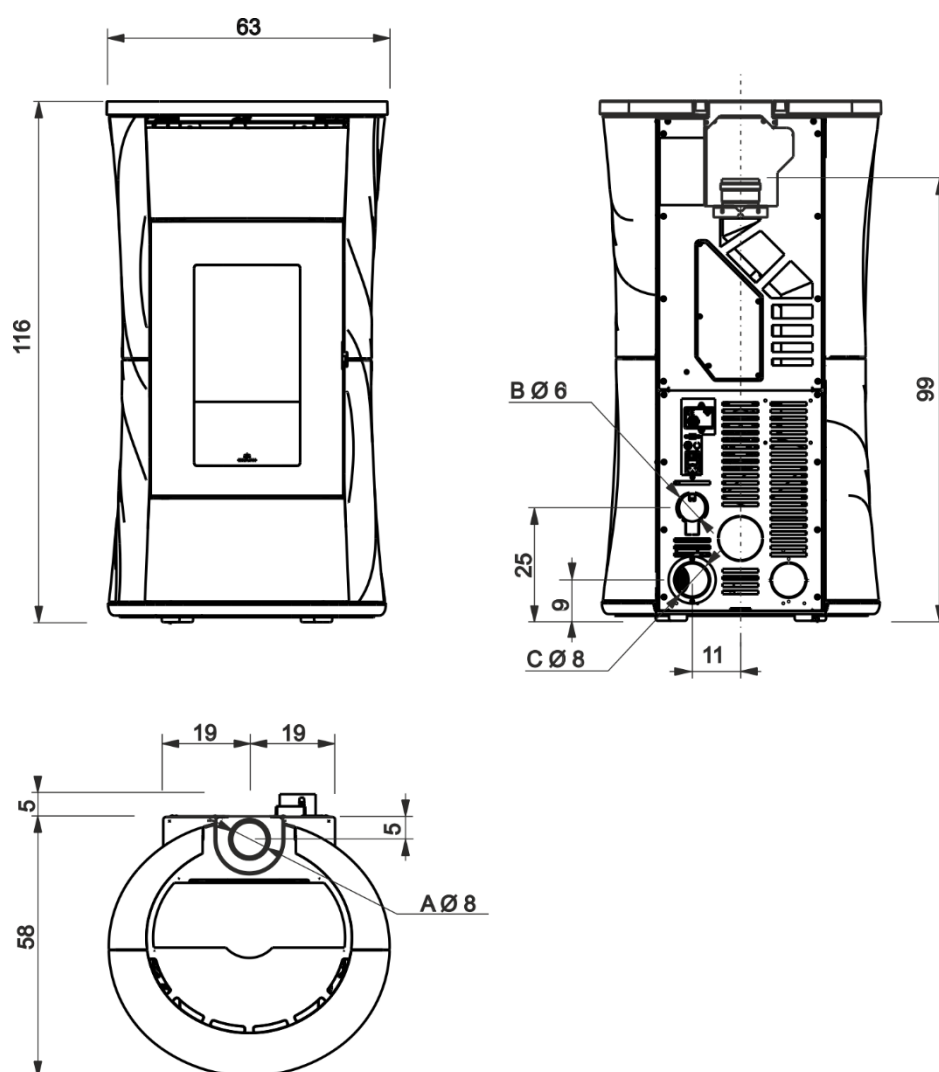

- A : sortie fumées
- B : entrée air de combustion
- C : sortie air pour canalisation (si elle est présente)
- D : refoulement (pour produits idro)
- E : retour (pour produits idro)
- F : chargement (pour produits idro)

Dimensions en cm

5.6. Cherie 11++ Evo Top

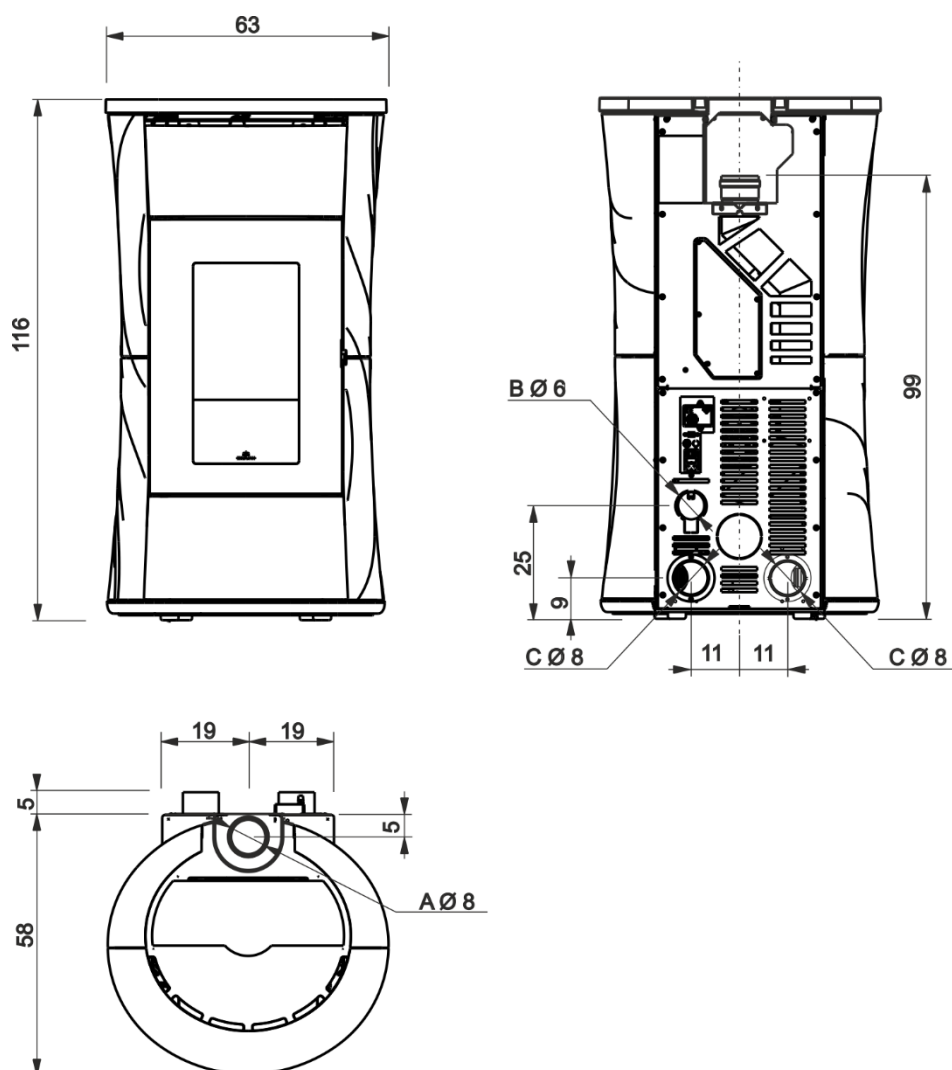

6. DONNÉES TECHNIQUES

UTILISATEUR/INSTALLATEUR

6.1. Données techniques conformément à la norme de produit

Les données présentes sont indicatives et relevées en phase de certification auprès d'un organisme notifié dans les conditions de la norme.

Les résultats sont obtenus avec l'air de nettoyage de la vitre fermé. Pour l'installateur : utiliser le joint fourni et régler les paramètres.

Valeur			
	CHERIE 9+ EVO BACK CHERIE 9+ EVO COAX CHERIE 9+ EVO TOP		
	Puissance nominale	Puissance réduite	
Puissance utile	9	3,7	kW
Rendement	89,2	93,1	%
Émission CO à 13% O ₂	0,004	0,008	%
Température des fumées	171	95	°C
Consommation combustible	2,1	0,8	kg/h
Capacité du réservoir	18		kg
Tirage	11,1	10,1	Pa
Autonomie	9	23	Heures
Volume minimal de la pièce d'installation	37		m ³
Volume chauffable	235		m ³
Diamètre conduit fumées	80		mm
Diamètre conduit prise d'air	60 (BACK/TOP) 130 (COAX)		mm
Poids avec emballage (acier, céramique, pierre ollaire)	216/218/250		kg
Classe d'efficacité énergétique (Règlement 1185/2015)	A+		
Classe Environnementale DM 186	5 étoiles		
Distance minimale matériaux combustibles Arrière/Côté/Avant	100/100/800		mm
Distance minimale matériaux combustibles Sommet / Sol	APD: (Aucune performance déclarée)		mm

REMARQUES SUR LES DONNÉES TECHNIQUES

- Pour le calcul de la consommation, le pouvoir calorifique utilisé est de 4,8 kW/Kg.
- Le volume chauffable est calculé en considérant une demande de chaleur de 33 Kcal/m³ heure.
- L'autonomie peut varier en fonction des caractéristiques d'utilisation/installation/combustible et ne constitue ni une obligation contractuelle, ni un motif possible de réclamation.
- Le produit peut fonctionner en toute sécurité même avec un tirage supérieur. Un tirage excessif pourrait cependant entraîner une extinction et/ou une baisse de rendement.

6.2. Données techniques conformément à la norme de produit

Les données présentes sont indicatives et relevées en phase de certification auprès d'un organisme notifié dans les conditions de la norme.

Les résultats sont obtenus avec l'air de nettoyage de la vitre fermé. Pour l'installateur : utiliser le joint fourni et régler les paramètres.

Valeur			
	CHERIE 11++ EVO BACK CHERIE 11++ EVO COAX CHERIE 11++ EVO TOP		
	Puissance nominale	Puissance réduite	
Puissance utile	11	3,7	kW
Rendement	88,9	93,1	%
Émission CO à 13% O ₂	0,003	0,008	%
Température des fumées	195	95	°C
Consommation combustible	2,6	0,8	kg/h
Capacité du réservoir	18		kg
Tirage	11,3	10,1	Pa
Autonomie	7	23	Heures
Volume minimal de la pièce d'installation	37		m ³
Volume chauffable	285		m ³
Diamètre conduit fumées	80		mm
Diamètre conduit prise d'air	60 (BACK/TOP) 130 (COAX)		mm
Poids avec emballage (acier, céramique, pierre ollaire)	218/220/252		kg
Classe d'efficacité énergétique (Règlement 1185/2015)	A+		
Classe Environnementale DM 186	5 étoiles		
Distance minimale matériaux combustibles Arrière/Côté/Avant	100/100/800		mm
Distance minimale matériaux combustibles Sommet / Sol	APD: (Aucune performance déclarée)		mm

REMARQUES SUR LES DONNÉES TECHNIQUES

- Pour le calcul de la consommation, le pouvoir calorifique utilisé est de 4,8 kW/Kg.
- Le volume chauffable est calculé en considérant une demande de chaleur de 33 Kcal/m³ heure.
- L'autonomie peut varier en fonction des caractéristiques d'utilisation/installation/combustible et ne constitue ni une obligation contractuelle, ni un motif possible de réclamation.
- Le produit peut fonctionner en toute sécurité même avec un tirage supérieur. Un tirage excessif pourrait cependant entraîner une extinction et/ou une baisse de rendement.

6.3. Données techniques pour le dimensionnement du système cheminée

Valeur			
	CHERIE 9+ EVO BACK CHERIE 9+ EVO COAX CHERIE 9+ EVO TOP		
	Puissance Nominale	Puissance réduite	
CO ₂	10,1	7,3	%
Température fumées à l'évacuation	205	114	°C
Tirage minimal	0.01		Pa
Débit fumées	7,1	3,7	g/s
Etancheté pr EN16510	CC 50		



Le système de cheminée et l'installation dans son ensemble doivent respecter les indications de ce manuel, de toutes les normes locales et nationales. La responsabilité de l'installation relève de l'installateur

6.4. Données techniques pour le dimensionnement du système cheminée

Valeur			
	CHERIE 11++ EVO BACK CHERIE 11++ EVO COAX CHERIE 11++ EVO TOP		
	Puissance Nominale	Puissance réduite	
CO ₂	11,5	7,3	%
Température fumées à l'évacuation	234	114	°C
Tirage minimal	0.01		Pa
Débit fumées	7,6	3,7	g/s
Etancheté pr EN16510	CC 50		



Le système de cheminée et l'installation dans son ensemble doivent respecter les indications de ce manuel, de toutes les normes locales et nationales. La responsabilité de l'installation relève de l'installateur

6.5. Données électriques

Valeur		
	CHERIE 9+ EVO BACK CHERIE 9+ EVO COAX CHERIE 9+ EVO TOP	
Alimentation	230	Vca
Fréquence	50	Hz
Puissance absorbée nominale	177	W
Puissance absorbée réduite	68	W
Puissance absorbée en stand-by	3	W
Puissance électrique nominale	198	W
Protection	Fusible 4 AT,250 Vca 5x20	



L'installation doit respecter les normes nationales et locales. Pour la sécurité, le circuit électrique doit être conforme aux normes. Il est fondamental de procéder à une mise à la terre correcte.

6.6. Données électriques

Valeur		
	CHERIE 11++ EVO BACK CHERIE 11++ EVO COAX CHERIE 11++ EVO TOP	
Alimentation	230	Vca
Fréquence	50	Hz
Puissance absorbée nominale	220	W
Puissance absorbée réduite	68	W
Puissance absorbée en stand-by	3	W
Puissance électrique nominale	236	W
Protection	Fusible 4 AT,250 Vca 5x20	



L'installation doit respecter les normes nationales et locales. Pour la sécurité, le circuit électrique doit être conforme aux normes. Il est fondamental de procéder à une mise à la terre correcte.

6.7. Données techniques ECODESIGN CHERIE 9+ EVO BACK/CHERIE 9+ EVO COAX/CHERIE 9+ EVO TOP



Inclusa nell'albo dei laboratori altamente qualificati, autorizzati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 legge n. 46/82 (D.M. 25 maggio 1990)

ECODESIGN REQUIREMENTS FOR LOCAL SPACE HEATERS ACCORDING TO DIRECTIVE 2009/125/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL - COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1185 -

**EDILKAMIN – CHERIE 9 EVO ATC, CHERIE 9 EVO ATC, CHERIE EVO 9, CHERIE 9+ EVO COAX,
CHERIE 9+ EVO TOP, CHERIE 9+ EVO BACK**

Indirect heating functionality: NO

Direct heat output: 9,0 kW (space heat output)

Indirect heat output: -- kW (water heat output)

Fuel	Preferred fuel (only one):	Other suitable fuel(s):	η_{fs} [%]:	Space heating emissions at nominal heat output(*)				Space heating emissions at minimum heat output(**)(**)			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				mg/m ³ at 13%O ₂				mg/m ³ at 13%O ₂			
Log wood, moisture content ≤ 25 %	no	no									
Compressed wood with moisture content < 12 %	yes	no	84,6	6	<1	55	90	15	<1	106	80
Other woody biomass	no	no									
Non-woody biomass	no	no									
Anthracite and dry steam coal	no	no									
Hard coke	no	no									
Low temperature coke	no	no									
Bituminous coal	no	no									
Lignite briquettes	no	no									
Peat briquettes	no	no									
Blended fossil fuel briquettes	no	no									
Other fossil fuel	no	no									
Blended biomass and fossil fuel briquettes	no	no									
Other blend of biomass and solid fuel	no	no									

Characteristics when operating with the preferred fuel only:							
Seasonal space heating energy efficiency η_s [%]: 84,6							
Energy efficiency index EEI: 125				Energy efficiency class: A+			
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Symbol	Value	Unit
Heat output				Useful efficiency (NCV as received)			
Nominal heat output	P_{nom}	9,0	kW	Useful efficiency at nominal heat output	$\eta_{th,nom}$	89,2	%
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	3,7	kW	Useful efficiency at minimum heat output (indicative)	$\eta_{th,min}$	93,1	%
Auxiliary electricity consumption				Type of heat output/room temperature control (select one)			
At nominal heat output	e_{lmax}	0,177	kW	single stage heat output, no room temperature control		NO	
At minimum heat output	e_{lmin}	0,068	kW	two or more manual stages, no room temperature control		NO	
In standby mode	e_{lsb}	0,003	kW	with mechanic thermostat room temperature control		NO	
Permanent pilot flame power requirement				with electronic room temperature control		NO	
				with electronic room temperature control plus day timer		NO	
Pilot flame power requirement (if applicable)	P_{pilot}	N.A.	kW	with electronic room temperature control plus week timer		YES	
				Other control options (multiple selections possible)			
				room temperature control, with presence detection		NO	
				room temperature control, with open window detection		NO	
				with distance control option		YES	
Contact details	Name and address of the manufacturer or its authorized representative.						
Tel. +39 02 937621 www.edilkamin.it mail@edilkamin.it	Manufacturer: EDILKAMIN SPA Via Mascagni 7 20020 Lainate (MI) – ITALY						
(*) PM = particulate matter, OGCs = organic gaseous compounds, CO = carbon monoxide, NO _x = nitrogen oxides							
(**) Only required if correction factors F(2) or F(3) are applied.							

Issue date: February 10, 2025

Head of Test Laboratory
Dr.ssa Claudia Marcuzzi

Firmato digitalmente
da MARCUZZI
CLAUDIA
Data: 2025.02.10
09:11:54 +01'00'

Pag. 2 of 2

6.8. Données techniques ECODESIGN CHERIE 11++ EVO BACK/CHERIE 11++ EVO COAX/CHERIE 11++ EVO TOP



Inclusa nell'albo dei laboratori altamente qualificati, autorizzati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 legge n. 46/82 (D.M. 25 maggio 1990)

ECODESIGN REQUIREMENTS FOR LOCAL SPACE HEATERS ACCORDING TO DIRECTIVE 2009/125/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL - COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1185 -

EDILKAMIN – CHERIE 11 EVO ATC, CHERIE 11 EVO AT, CHERIE 11 EVO, CHERIE 11++ EVO COAX,
CHERIE 11++ EVO TOP, CHERIE 11++ EVO BACK

Indirect heating functionality: NO

Direct heat output: 11,0 kW (space heat output)

Indirect heat output: -- kW (water heat output)

Fuel	Preferred fuel (only one):	Other suitable fuel(s):	η_s [%]:	Space heating emissions at nominal heat output(*)				Space heating emissions at minimum heat output(**)			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				mg/m ³ at 13%O ₂				mg/m ³ at 13%O ₂			
Log wood, moisture content ≤ 25 %	no	no									
Compressed wood with moisture content < 12 %	yes	no	84,6	4	<1	42	95	15	<1	106	80
Other woody biomass	no	no									
Non-woody biomass	no	no									
Anthracite and dry steam coal	no	no									
Hard coke	no	no									
Low temperature coke	no	no									
Bituminous coal	no	no									
Lignite briquettes	no	no									
Peat briquettes	no	no									
Blended fossil fuel briquettes	no	no									
Other fossil fuel	no	no									
Blended biomass and fossil fuel briquettes	no	no									
Other blend of biomass and solid fuel	no	no									

Characteristics when operating with the preferred fuel only:			
Seasonal space heating energy efficiency η_s [%]: 84,6			
Energy efficiency index EEI: 125		Energy efficiency class: A+	
Item	Symbol	Value	Unit
Heat output			
Nominal heat output	P_{nom}	11,0	kW
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	3,7	kW
Auxiliary electricity consumption			
At nominal heat output	e_{lmax}	0,220	kW
At minimum heat output	e_{lmin}	0,068	kW
In standby mode	e_{lsb}	0,003	kW
Permanent pilot flame power requirement			
Pilot flame power requirement (if applicable)	P_{pilot}	N.A.	kW
Useful efficiency (NCV as received)			
Useful efficiency at nominal heat output	$\eta_{th,nom}$	88,9	%
Useful efficiency at minimum heat output (indicative)	$\eta_{th,min}$	93,1	%
Type of heat output/room temperature control (select one)			
single stage heat output, no room temperature control			NO
two or more manual stages, no room temperature control			NO
with mechanic thermostat room temperature control			NO
with electronic room temperature control			NO
with electronic room temperature control plus day timer			NO
with electronic room temperature control plus week timer			YES
Other control options (multiple selections possible)			
room temperature control, with presence detection			NO
room temperature control, with open window detection			NO
with distance control option			YES
Contact details	Name and address of the manufacturer or its authorized representative.		
Tel. +39 02 937621 www.edilkamin.it mail@edilkamin.it	Manufacturer: EDILKAMIN SPA Via Mascagni 7 20020 Lainate (MI) – ITALY		
(*) PM = particulate matter, OGCs = organic gaseous compounds, CO = carbon monoxide, NO _x = nitrogen oxides (**) Only required if correction factors F(2) or F(3) are applied.			

Issue date: February 10, 2025

Head of Test Laboratory
Dr.ssa Claudia Marcuzzi

Pag. 2 of 2

Firmato digitalmente
da MARCUZZI
CLAUDIA
Data: 2025.02.10
09:10:34 +01'00'

7. DÉBALLAGE



Seul un personnel apte peut effectuer le déballage, dans le respect des normes de sécurité

INSTALLATEUR

7.1. Remarques pour le déballage

Les matériaux qui composent l'emballage ne sont ni toxiques ni nocifs, et ne nécessitent donc aucun processus d'élimination particulier.

Le stockage, l'élimination ou, si nécessaire, le recyclage sont de la responsabilité de l'utilisateur final, conformément aux lois en vigueur. Dans les différents pays de destination, l'emballage peut être différent pour des raisons de réglementation et de transport.



Effectuer tous les déplacements en position verticale avec des appareils adéquats et en prêtant attention aux normes en vigueur en matière de sécurité. Ne pas retourner l'emballage et prendre toutes les précautions pour les pièces à monter.



NE PAS LAISSER LES EMBALLAGES À LA PORTÉE DES ENFANTS. Le matériel d'emballage (par exemple, plastique, feuilles, film) peut être dangereux pour les enfants. Il existe un risque d'étouffement.

7.2. Indications pour l'élimination de l'emballage

	Notes explicatives : Respecter les normes locales et nationales
---	--

DESCRIPTION	INDICATIONS POUR LE TRI
Palette en bois	Tri sélectif
Caisse en bois	Bois
Palette en bois	Vérifier les dispositions de l'organisme compétent
Boîte en carton	Tri sélectif
Cornière en carton	Papier
Sachet appareil	Tri sélectif
Sachet accessoires	Plastique
Papier-bulle	Vérifier les dispositions de l'organisme compétent
Feuille de protection	Vérifier les dispositions de l'organisme compétent
Étiquettes	Vérifier les dispositions de l'organisme compétent
Polystyrène	Tri sélectif
Feuillard	Tri sélectif
Ruban adhésif	Plastique
Vis	Tri sélectif
Agrafes pour feuillard	Métal
Étrier de fixation	Vérifier les dispositions de l'organisme compétent





7.3. Retirer de la palette



Ne pas tenter de retirer le produit de la palette avant d'avoir enlevé les vis qui le fixent. Seul un personnel apte peut retirer le produit de la palette, dans le respect des normes de sécurité. L'installateur dispose des indications complètes sur le site.



LES DESSINS SONT INDICATIFS, UTILES POUR LE MONTAGE, MAIS NE FONT PAS TOUJOURS RÉFÉRENCE AU MODÈLE SPÉCIFIQUE.

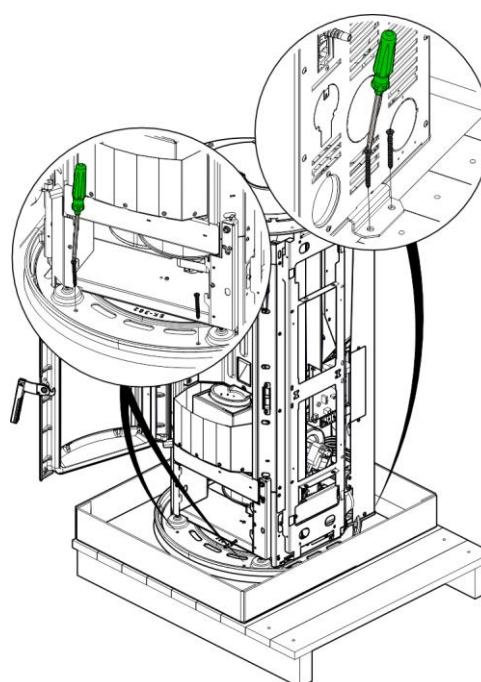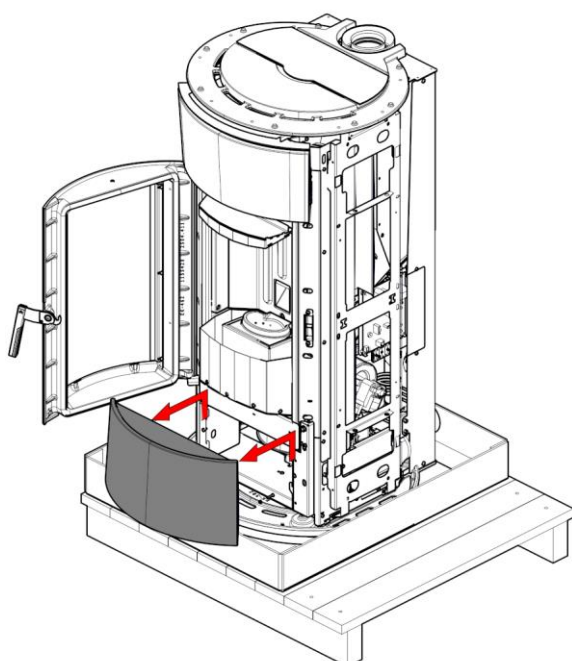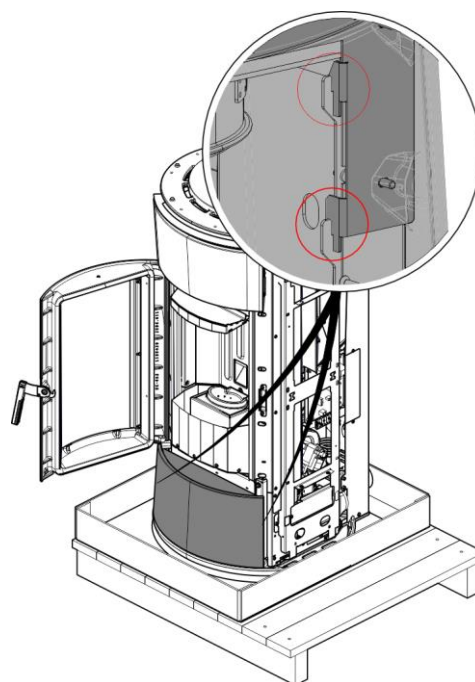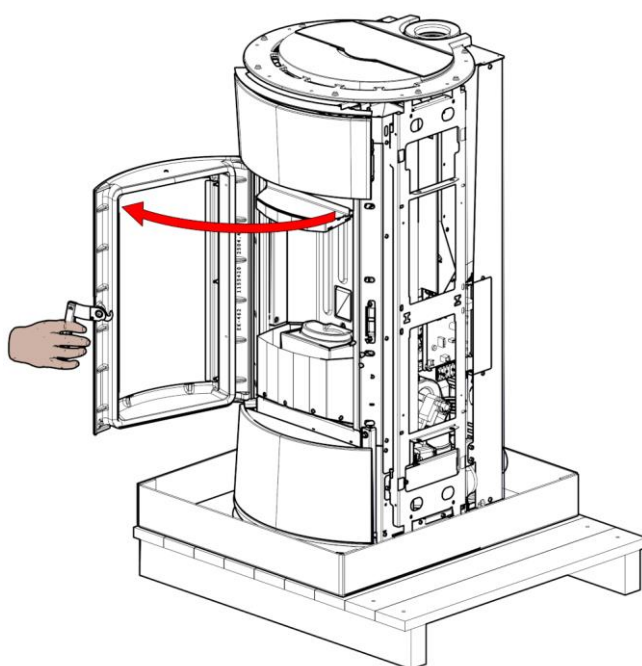

7.4. Déflecteur

le produit est livré avec le déflecteur non installé. L'insérer comme illustré sur la figure.




Le déflecteur est un composant sujet à l'usure.

Edilkamin et le revendeur ne sauraient être responsables de la rupture de ce dernier, surtout si elle est accidentelle lors du déplacement.



Les dessins sont indicatifs mais ne font pas toujours référence au modèle spécifique

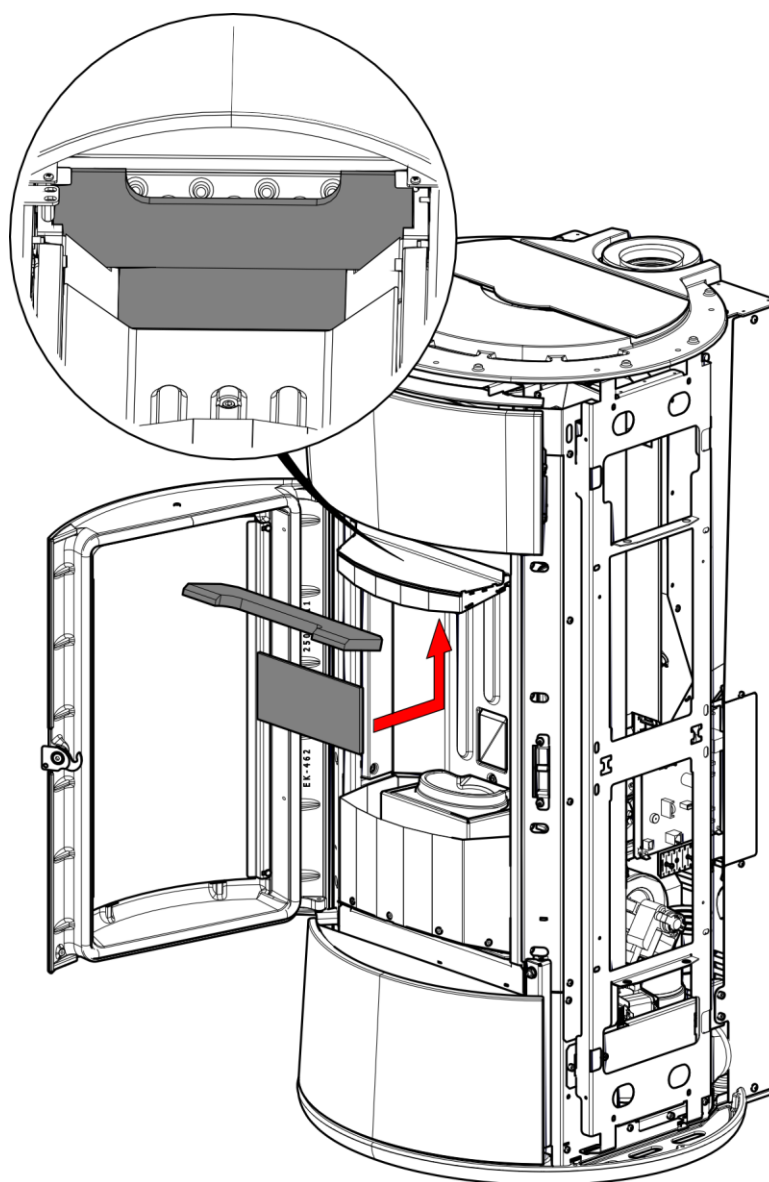

8. INSTALLATION

INSTALLATEUR

	Le diamètre de la sortie des fumées n'est pas le diamètre du système de cheminée. Le système de cheminée doit être dimensionné selon les normes nationales et locales. Se référer en particulier aux normes (liste non exhaustive) EN 13384, EN 1443, EN 1856, EN 1457 et à toutes les normes locales.
	Éviter l'infiltration d'eau de condensation à travers le conduit de fumée. Si nécessaire, monter un joint condensation - demander à un ramoneur. Les dommages provoqués par l'eau de condensation sont exclus de la garantie.
	Dans certains pays, les installations dans des conduits de fumée multiples sont admises sous certaines conditions. En vertu des normes régionales, d'autres systèmes de sécurité sont nécessaire en cas de raccordement à des conduits de fumée multiples. Le ramoneur/technicien sera disponible pour de plus amples informations.
	Pour les produits étanches en France, se référer au DTA de cstb.fr. Dans chaque pays, vérifier les indications spécifiques aux produits étanches.
	Pour que l'installation soit considérée comme étanche, non seulement le produit doit être étanche, mais tous les raccords doivent également être étanches.

8.1. Introduction sur l'installation

Il est rappelé que :

- L'installation doit être effectuée par un personnel qualifié ;
- Toutes les lois locales et nationales et les normes européennes doivent être respectées lors de l'installation et de l'utilisation du produit. En Italie, la référence est la norme UNI 10683 ;
- En cas d'installation dans un immeuble en copropriété, un avis positif préalable du gérant est requis ;
- En cas d'installation dans des établissements publics, vérifier et respecter les normes locales pour ces installations.

Le produit est conçu pour fonctionner dans n'importe quelle condition climatique. En cas de conditions particulières, comme un vent fort, les systèmes de sécurité peuvent intervenir pour éteindre le produit.

Nous donnons ci-dessous quelques informations générales qui ne remplacent pas la vérification des réglementations locales et n'impliquent aucune responsabilité pour le travail de l'installateur.

8.2. Vérification de la conformité de la pièce d'installation

- Le volume de la pièce doit être supérieur aux indications du tableau technique
- Le plancher doit pouvoir supporter le poids du produit et des accessoires* (voir remarque dans le paragraphe sur la protection de la chaleur)
- Placer le produit de niveau
- Ne pas installer dans une pièce sujette à un risque d'incendie ou d'explosion.
- En Italie, vérifier les compatibilités avec les normes UNI 10683 et UNI 7129 en présence de produits à gaz.

8.3. Protection de la chaleur et distances de sécurité

Toutes les surfaces du bâtiment adjacentes au produit doivent être protégées contre la surchauffe.

Les mesures d'isolation à prendre dépendent du type de surfaces présentes.

Le produit doit être installé dans le respect des conditions de sécurité suivantes :

Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles : consulter la déclaration de performance sur le site

En cas d'installation avec un mur en bois ou autre matériau inflammable, il est nécessaire d'isoler correctement le conduit d'évacuation des fumées.

En cas d'installation sur un sol en matériau inflammable et/ou combustible ou ayant une capacité de charge insuffisante, il est conseillé de placer le produit sur une plaque pour la répartition de la charge.

8.4. Système de cheminée (Conduit de raccordement, conduit de fumée et chapeau de cheminée)

Ce chapitre est rédigé conformément aux normes européennes EN 13384, EN 1443, EN 1856, EN 1457.

L'installateur doit tenir compte de ces normes et de toute autre norme locale.

Ce manuel ne remplace en aucun cas les normes en vigueur.

Le produit doit être raccordé à un système adéquat d'évacuation des fumées garantissant l'évacuation en toute sécurité des fumées produites par la combustion.

Avant le positionnement du produit, l'installateur doit vérifier que le conduit de fumée est adéquat.

8.5. Conduit de raccordement, conduit de fumée

Le conduit de raccordement (conduit qui relie la bouche de sortie des fumées du foyer à l'entrée du conduit de fumée) et le conduit de fumée doivent, parmi les autres prescriptions de respect des normes, en général :

- Recevoir l'évacuation d'un seul produit (les évacuations de plusieurs produits en même temps ne sont pas admises) ; dans certains pays, il existe des réglementations spécifiques, et l'installateur doit évaluer le respect des réglementations locales.
- Avoir un développement principalement vertical
- Ne présenter aucun tronçon en contre-pente
- Avoir une section intérieure de préférence circulaire et dans tous les cas avec un rapport entre côtés inférieur à 1,5
- Terminer sur le toit avec un chapeau adéquat : l'évacuation directe au mur ou vers des espaces fermés est interdite, même s'ils sont à ciel ouvert
- Être réalisés avec des matériaux de classe de réaction au feu A1 conformes à la norme EN 13501 ou norme nationale analogue
- Être certifiés, avec une plaque cheminée s'ils sont métalliques
- Maintenir la section initiale ou la varier uniquement tout de suite au-dessus de la sortie du produit et non pas le long du conduit de fumée

8.6. Conduit de raccordement

Outre les prescriptions générales valables pour les conduits de raccordement et les conduits de fumée, le conduit de raccordement :

- Ne peut pas être en métal flexible
- Doit être isolé s'il passe à l'intérieur de pièces non chauffées ou à l'extérieur
- Ne doit pas traverser des pièces où l'installation de générateurs de chaleur à combustion, à risque d'incendie ou non visitables.
- Doit permettre la récupération de la suie et être visitable
- En règle générale, ne doit pas présenter plus de 3 coudes d'un angle maximal de 90° ; l'appréciation relève du technicien qui effectue le dimensionnement.
- En règle générale, tout tronçon horizontal peut avoir une longueur maximale (moyenne) de 3 mètres, en fonction du tirage. Tenir dans tous les cas compte que les longs tronçons favorisent l'accumulation de saleté et sont plus difficiles à nettoyer ; l'appréciation relève du technicien qui effectue le dimensionnement.

8.7. Le conduit de fumée

Outre les prescriptions générales valables pour les conduits de raccordement et les conduits de fumée, le conduit de fumée :

- Doit uniquement servir à évacuer les fumées
- Doit être correctement dimensionné pour satisfaire l'évacuation des fumées (EN 13384-1 exemple non exhaustif)
- Être de préférence isolé, en acier et avoir une section intérieure circulaire. S'il est rectangulaire, les arêtes doivent normalement avoir un rayon non inférieur à 20 mm et avec un rapport entre les dimensions intérieures $<1,5$
- Avoir normalement une hauteur minimale d'1,5 mètres
- Maintenir une section constante
- Être imperméable et isolé thermiquement pour garantir le tirage
- Prévoir de préférence une chambre de collecte pour les matières imbrûlées et les condensats.
- S'il est préexistant, il doit être nettoyé pour éviter tout risque d'incendie.
- En règle générale, il est conseillé de tuber le conduit de fumée si son diamètre est supérieur à 150 mm ; l'appréciation relève du technicien qui effectue le dimensionnement.

8.8. Système tubé

Outre les prescriptions générales valables pour les conduits de raccordement et les conduits de fumée, le système tubé :

- Doit fonctionner à pression négative ;
- Doit être visitable
- Doit respecter les indications locales.

8.9. Le chapeau de cheminé

- Doit être de type anti-vent
- Doit avoir une section intérieure équivalente à celle du conduit de fumée et une section de passage des fumées en sortie égale à au moins le double de la section intérieure du conduit de fumée
- En cas de conduits de fumée couplés (qu'ils convient de placer à une distance d'au moins 2 m l'un de l'autre), le chapeau qui reçoit l'évacuation du produit à combustible solide ou celui du niveau le plus haut doit dépasser l'autre d'au moins 50 cm
- Doit aller au-delà de la zone de reflux (en Italie, norme de référence UNI 10683)
- Doit permettre un entretien de la cheminée

8.10. Prise d'air pour la combustion

8.10.1. Prise d'air directe

Le produit étanche est adapté à une installation étanche. Dans ce cas, l'entrée d'air doit être une prise d'air directe et étanche.

Prévoir une prise d'air dont la section de surface utile (sans filet ou autre protection) est au moins égale à la section du trou d'entrée d'air situé derrière le produit.

Évaluer le diamètre en fonction de la perte de charge.

Brancher la prise d'air au trou avec tube ou un tuyau.

Augmenter le diamètre du tube si celui-ci n'est pas assez lisse : évaluer ses pertes de charge.

Nous recommandons de ne pas dépasser 4 m et de ne pas faire plus de 2 coudes, en fonction du tirage de la cheminée.

8.10.2. Prise d'air indirecte

Si vous ne souhaitez pas utiliser le produit comme étanche, il est possible, mais non recommandé, de créer une entrée d'air indirecte

Prévoir une prise d'air au niveau du sol avec une surface utile (sans filet ou autre protection) d'au moins 80 cm² (diamètre 10 cm).

Nous conseillons, afin d'éviter les courants d'air, de placer la prise d'air derrière le produit ou derrière un radiateur.

Nous conseillons de ne pas placer l'entrée d'air devant le produit pour éviter les courants d'air désagréables.

L'entrée d'air peut provenir d'une pièce adjacente à condition que :

- La circulation puisse se produire sans obstacles à travers des ouvertures permanentes communiquant avec l'extérieur
- La pièce adjacente à la pièce d'installation ne soit jamais mise en dépression par rapport à l'environnement extérieur
- La pièce adjacente ne soit un garage, affectée à une activité qui présente un risque d'incendie, ou encore une salle de bain ou une chambre à coucher
- La pièce adjacente ne soit pas un local commun de l'immeuble

En Italie, la norme UNI 10683 indique que la ventilation est suffisante si la différence de pression entre l'environnement externe et interne est maintenue à 4 Pa ou moins (norme UNI EN 13384-1 exemple non exhaustif).

Il en est de la responsabilité de l'installateur qui délivre la déclaration de conformité.

8.11. Usage de tubes concentriques

Sous réserve des prescriptions générales, il est possible d'utiliser des tubes concentriques (à savoir qui prévoient le passage des gaz de combustion à l'intérieur et le passage de l'air de combustion dans la couronne circulaire extérieure).

Ce type d'installation permet de n'avoir qu'un seul trou dans le mur, au lieu d'un pour l'arrivée d'air et un pour la sortie des gaz de combustion.

La hauteur doit être calculée à travers un dimensionnement approprié avec le fournisseur des tubes.

Nous recommandons, en règle générale, de ne pas dépasser 6 mètres.

8.12. Seulement pour la France

Dans tous les cas, le conduit de fumée destiné à desservir le poêle devra être réalisé en conformité avec la normalisation et la réglementation en vigueur, et notamment:


- si le conduit de fumée est «traditionnel» : le DTU 24.1 (Document Technique Unifié n°24.1) relatif aux travaux de fumisterie (conduit de fumée et de raccordement) et l'arrêté du 22/10/1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements,
- si le conduit d'évacuation des fumées n'est pas traditionnel et déroge à l'arrêté du 22/10/1969 (par exemple conduit concentrique qui ne dépasse pas le faitage) : alors conformité avec les Avis Techniques applicables, notamment le CPTC 3708 et les DTA du conduit et des poêles.
- l'arrêté du 23/02/2009 relatif à la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux à usage d'habitation.

En France, prendre en considération l'existence d'un DTA. Les poêles à granulés étant étanches, vous pouvez les installer en zones 1, 2 ou 3 selon le tableau et schéma ci-dessous.

Chaque zone et chaque configuration nécessite de respecter un grand nombre de règles de conception et de mise en oeuvre.

Un conduit débouchant en zone 1 donne une meilleure garantie de bon fonctionnement que les zones 2 ou 3. Edilkamin vous autorise à raccorder les poêles à un conduit concentrique débouchant en zone 2 («rampant de toiture») seulement si la hauteur de conduit est inférieure à 7 mètres; si plus grande hauteur, il faut alors réaliser une installation en configuration «séparée» (évacuation des fumées verticale séparée de l'amenée d'air canalisée depuis l'extérieur).

	EN ZONE 3 « CONCENTRIQUE UNIQUEMENT »
--	--

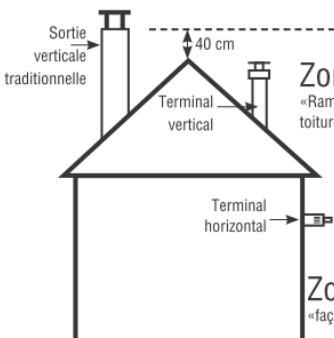Sortie des fumées	Principaux textes applicables	Étanchéité de l'installation	Configuration des conduits fumées/air	Classe de résistance aux condensats du conduit de fumée
	Arrêté 22/10/1969 + DTU 24.1 ou DTA du conduit concentrique	Non étanche ou étanche	Conduit traditionnel ou concentrique	D ou W suivant calcul selon EN 13384-1 (W le plus probable)
	DTA du poêle + DTA du conduit concentrique + CPTC 3708	Poêle étanche + CF* étanche + AAC* étanche	Configuration séparée ou concentrique	W
	DTA du poêle + DTA du conduit concentrique + CPTC 3708	Poêle étanche + CF* étanche + AAC* étanche	Concentrique uniquement	W

* "CF" et "AAC" signifient Conduit de Fumée et Amenée d'Air Comburant

8.13. Raccordement électrique

Positionner la prise de courant à un endroit facilement accessible.

Toute variation de tension supérieure à 10% peut compromettre le fonctionnement.

Le circuit électrique doit être aux normes ; vérifier en particulier l'efficacité du circuit de terre.




Un circuit de terre non efficace provoque un dysfonctionnement qu'Edilkamin ne prendra pas en charge. La ligne d'alimentation doit avoir une section adaptée à la puissance de l'appareil.



ÉVITER TOUT CONTACT DU CÂBLE D'ALIMENTATION AVEC DES PARTIES CHAUDES OU AVEC LE TUBE D'ÉVACUATION.




Un fusible 250v 4 AT 5 mm x 20 mm est monté sur la prise à interrupteur placée au dos du produit

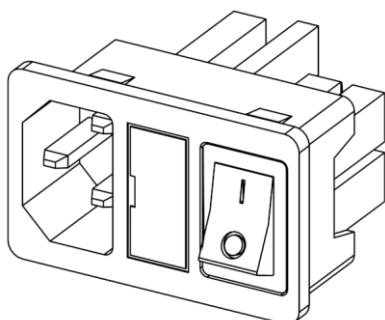

Pour alimenter le produit, tournez l'interrupteur de la position 0 à 1.

Le produit est doté d'un câble d'alimentation électrique à brancher à une prise de 230 V 50 Hz, de préférence avec un disjoncteur magnétothermique.

8.14. Canalisation de l'air de chauffage

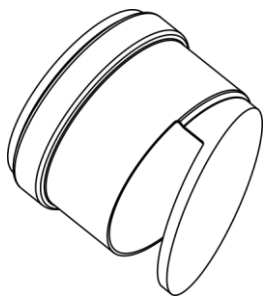

En l'absence de canalisation, pour obtenir la puissance maximale, il est conseillé d'acheter le kit déviateur d'air du catalogue.

Pour canaliser l'air chaud sortant de l'arrière, certaines options sont disponibles chez le revendeur.


	La longueur de la canalisation et la température de sortie dépendent des conditions d'utilisation et d'installation. Dimensionner le système de canalisation. Nous recommandons d'utiliser uniquement des tubes lisses à l'intérieur.
	Pour les produits étanches en France, se référer au DTA de cstb.fr. Dans chaque pays, vérifier les indications spécifiques aux produits étanches.
	Pour que l'installation soit considérée comme étanche, non seulement le produit doit être étanche, mais tous les raccords doivent également être étanches.

9. MONTAGE DES REVÊTEMENTS


INSTALLATEUR

9.1. Préparation pour le montage des revêtements


En fonction de la façon dont l'emballage est reçu, assembler les côtés avec les vis présentes ou monter sur la structure les côtés déjà assemblés.

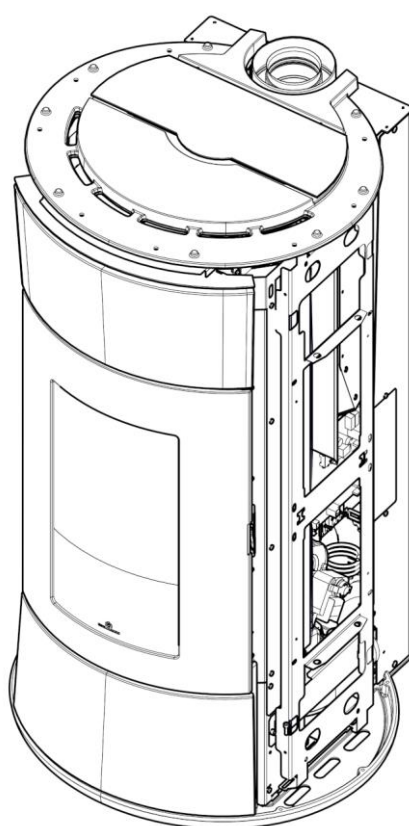


Situation initiale

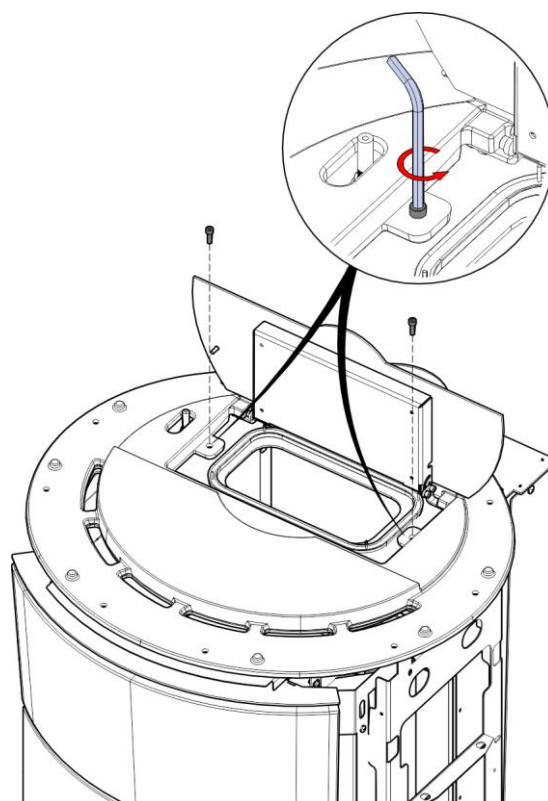


1) Ouvrir le réservoir de granulé et dévisser les vis

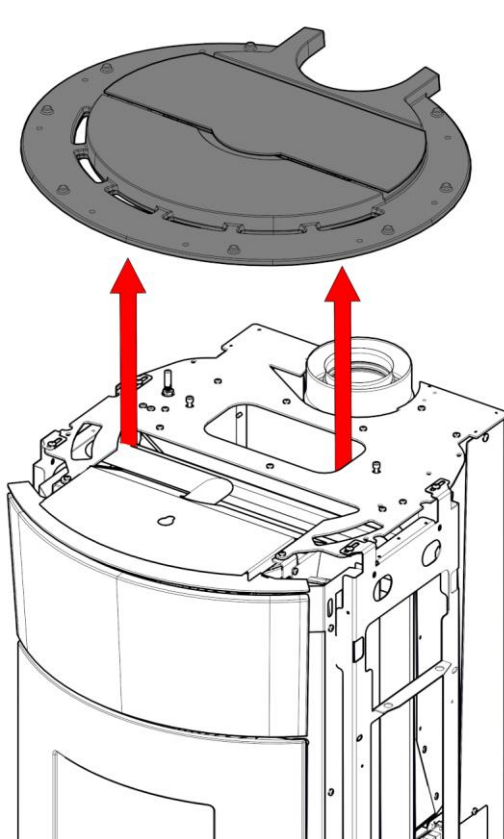

2) Soulever le plateau

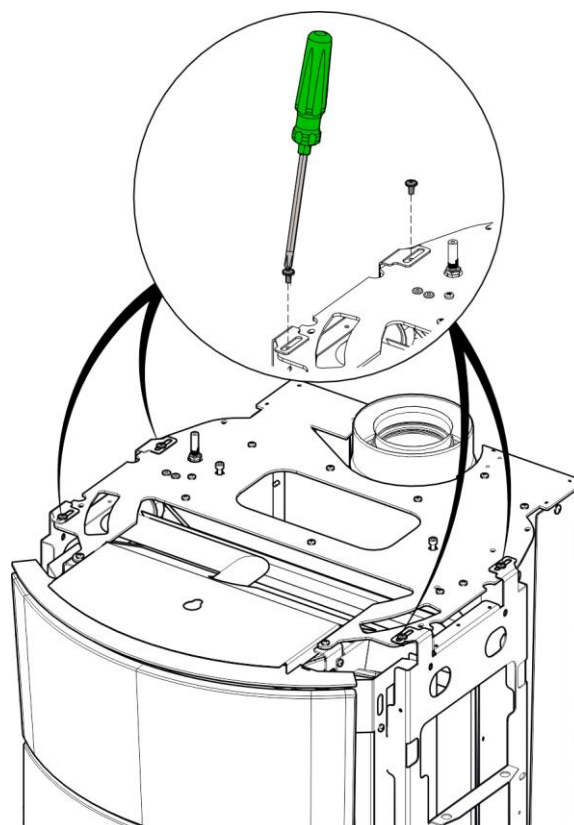


3) Dévisser les vis

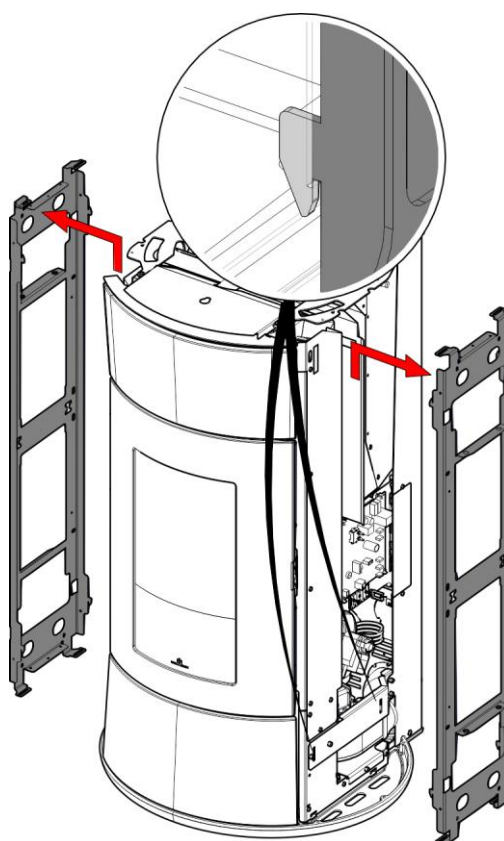


4) Côté démonté

9.2. Revêtement en acier


INSTALLATEUR

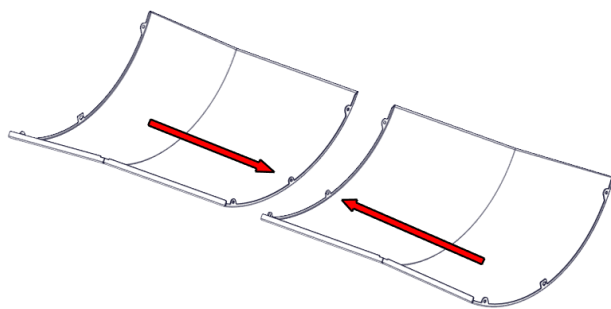

1) Approcher les côtés

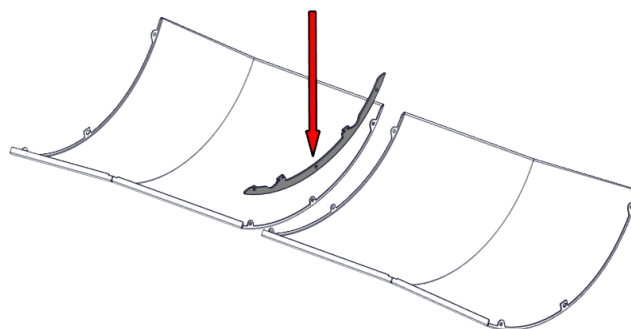


2) Positionner la cale centrale

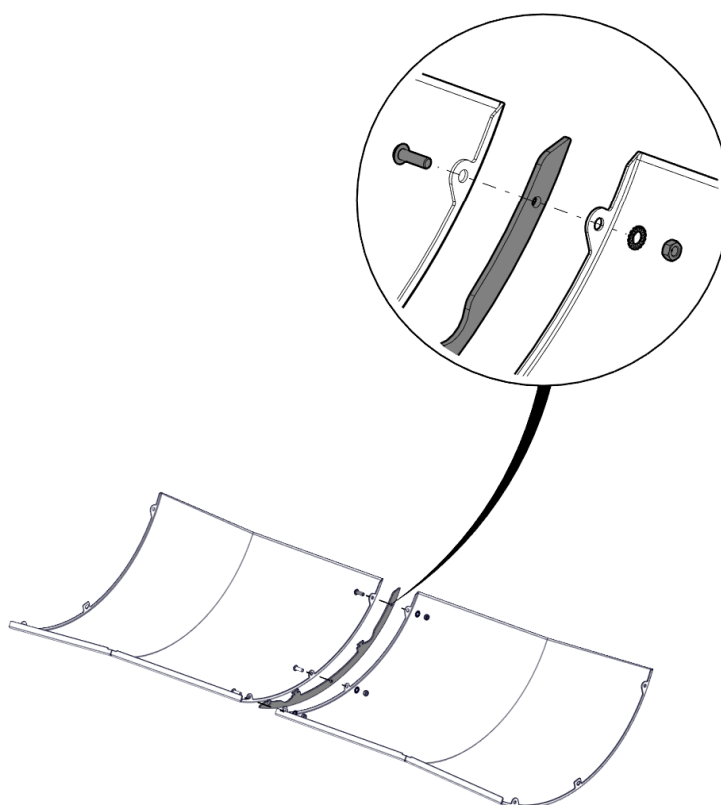


3) Visser les côtés



La courbure des cotés peut ne pas coïncider parfaitement avec la courbure des étriers. Avant de serrer les vis, forcer le côté avec les mains pour le faire adhérer à l'étrier. Ne pas utiliser d'outils pour ne pas risquer de rayer le côté. Une fois le côté correctement positionné, serrer les vis en le tenant en place. Cela permet également d'éviter toute interférence avec la porte.

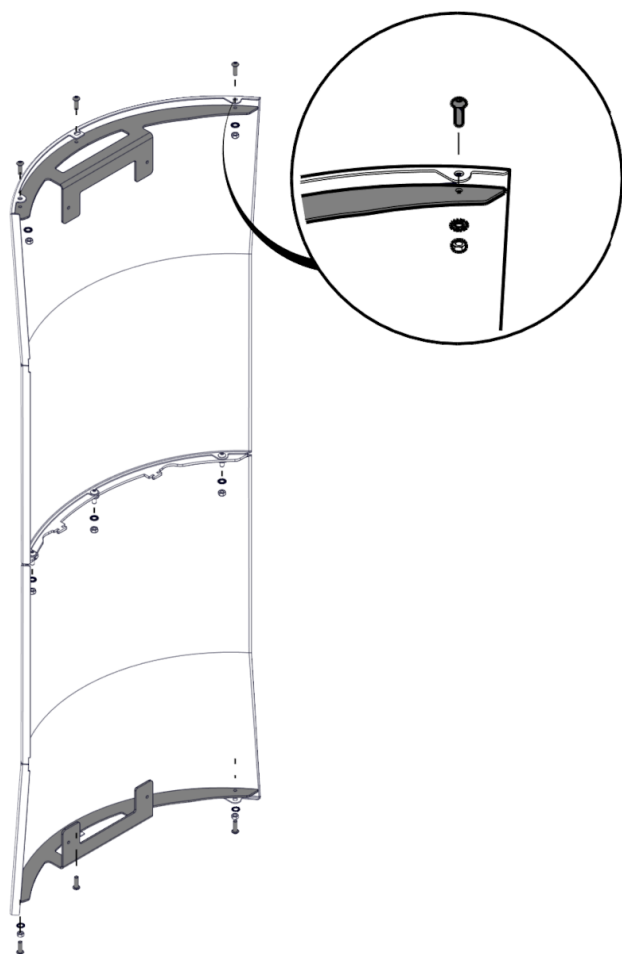


4) Positionner les étriers

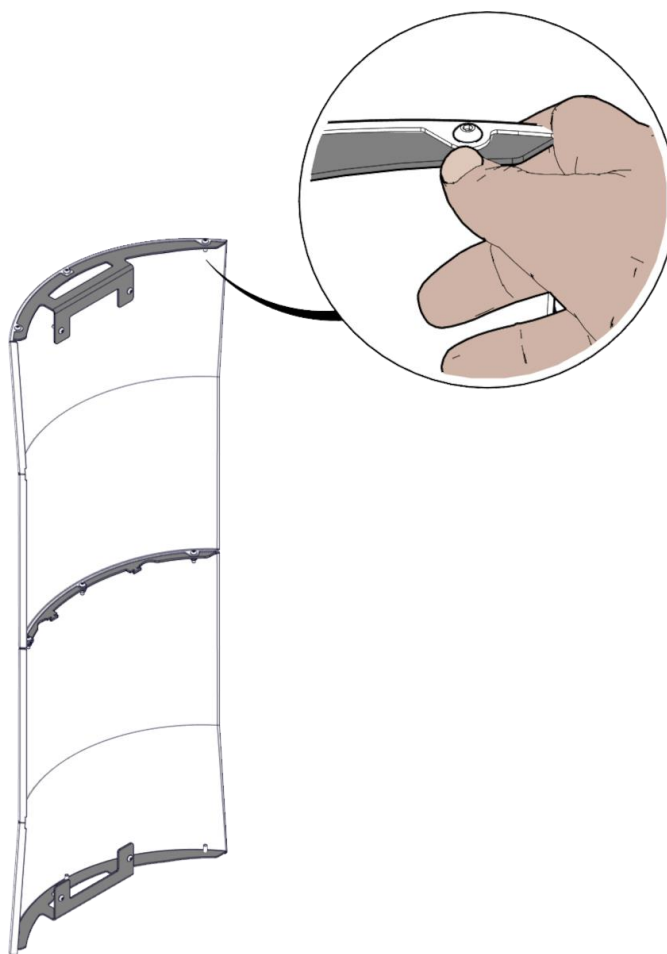


Détail positionnement étriers




La courbure des cotés peut ne pas coïncider parfaitement avec la courbure des étriers. Avant de serrer les vis, forcer le côté avec les mains pour le faire adhérer à l'étrier. Ne pas utiliser d'outils pour ne pas risquer de rayer le côté. Une fois le côté correctement positionné, serrer les vis en le tenant en place. Cela permet également d'éviter toute interférence avec la porte.

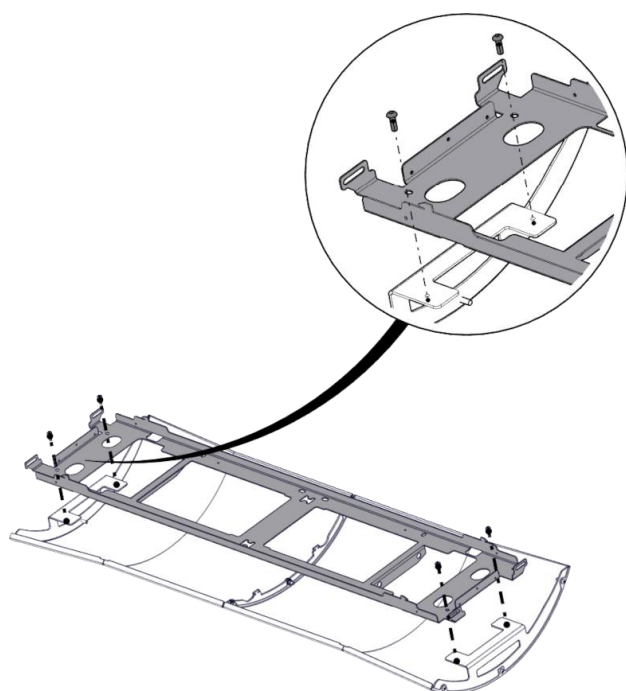


5) Positionner le support métallique

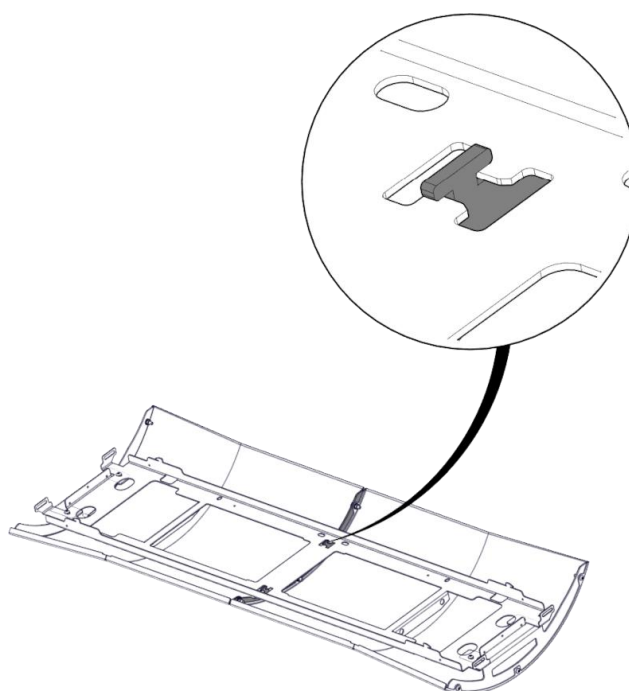


Détail insertion support métallique

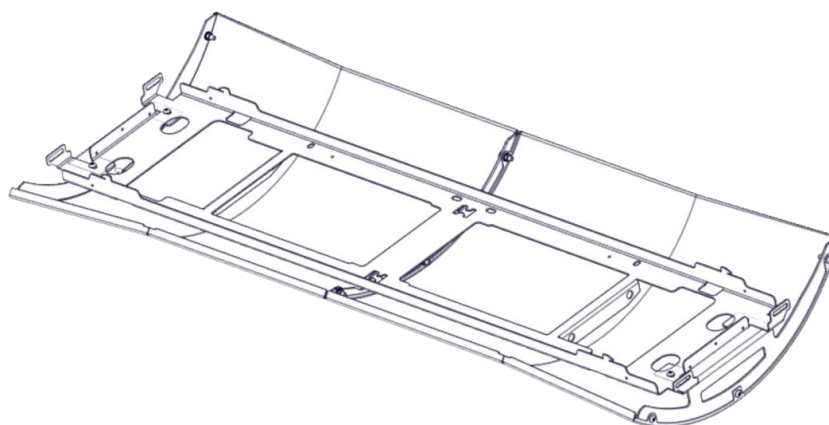

6) Côté assemblé

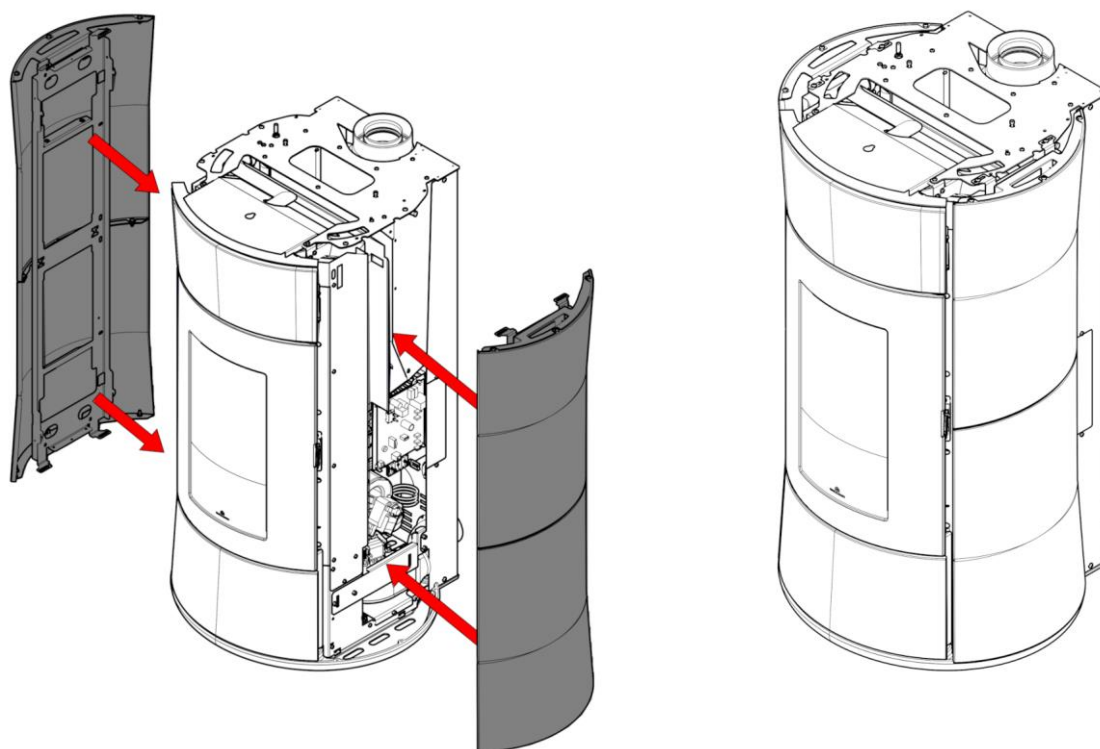

9.3. Assemblage et montage du plateau

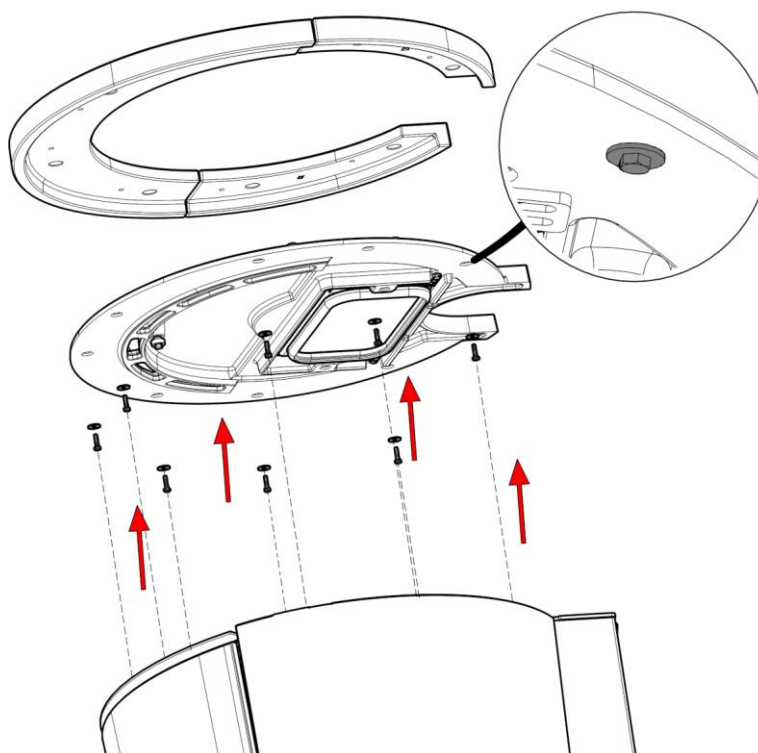


9.4. Revêtement en céramique


INSTALLATEUR




La partie en céramique de l'appareil, peut avec le temps et selon selon l'usage qui en est fait, subir un ternissement et un effet de craquellement. Ce phénomène ne pourra être considéré comme une non-conformité.

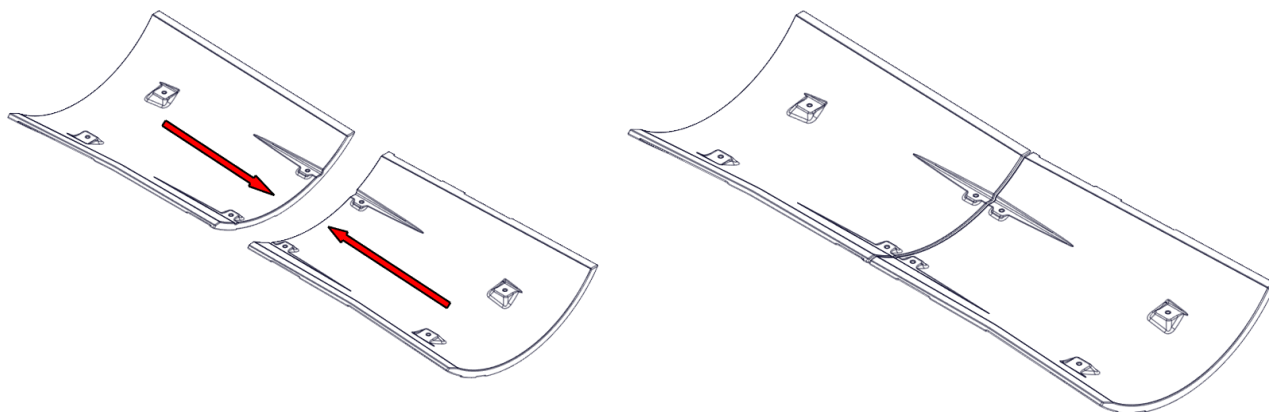

1) Approcher les côtés

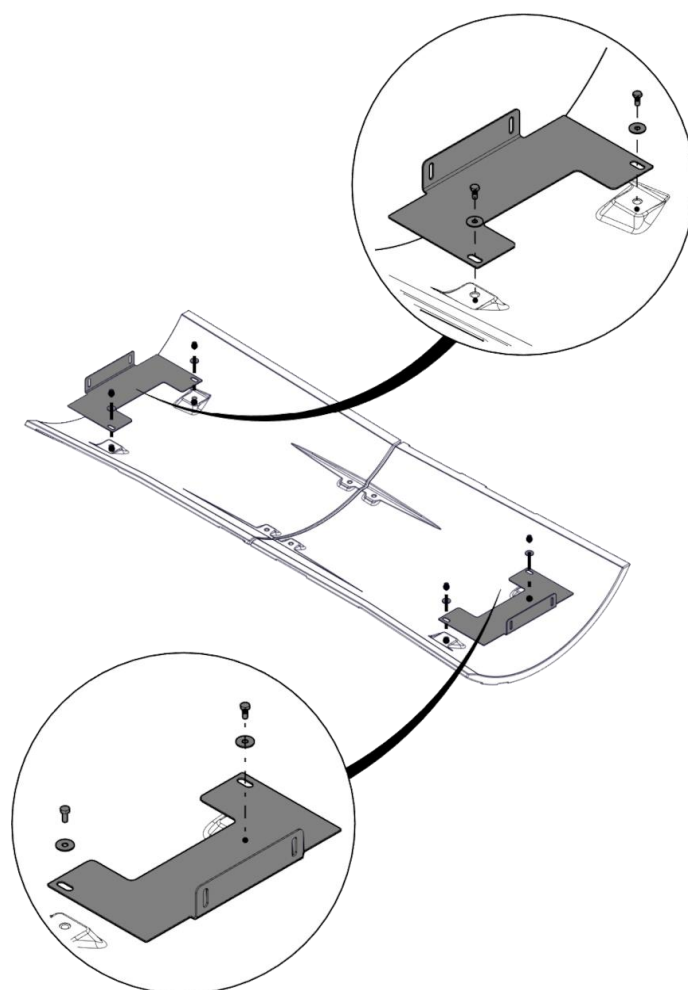

2) Positionner les étriers de réglage, visser les vis SANS serrer

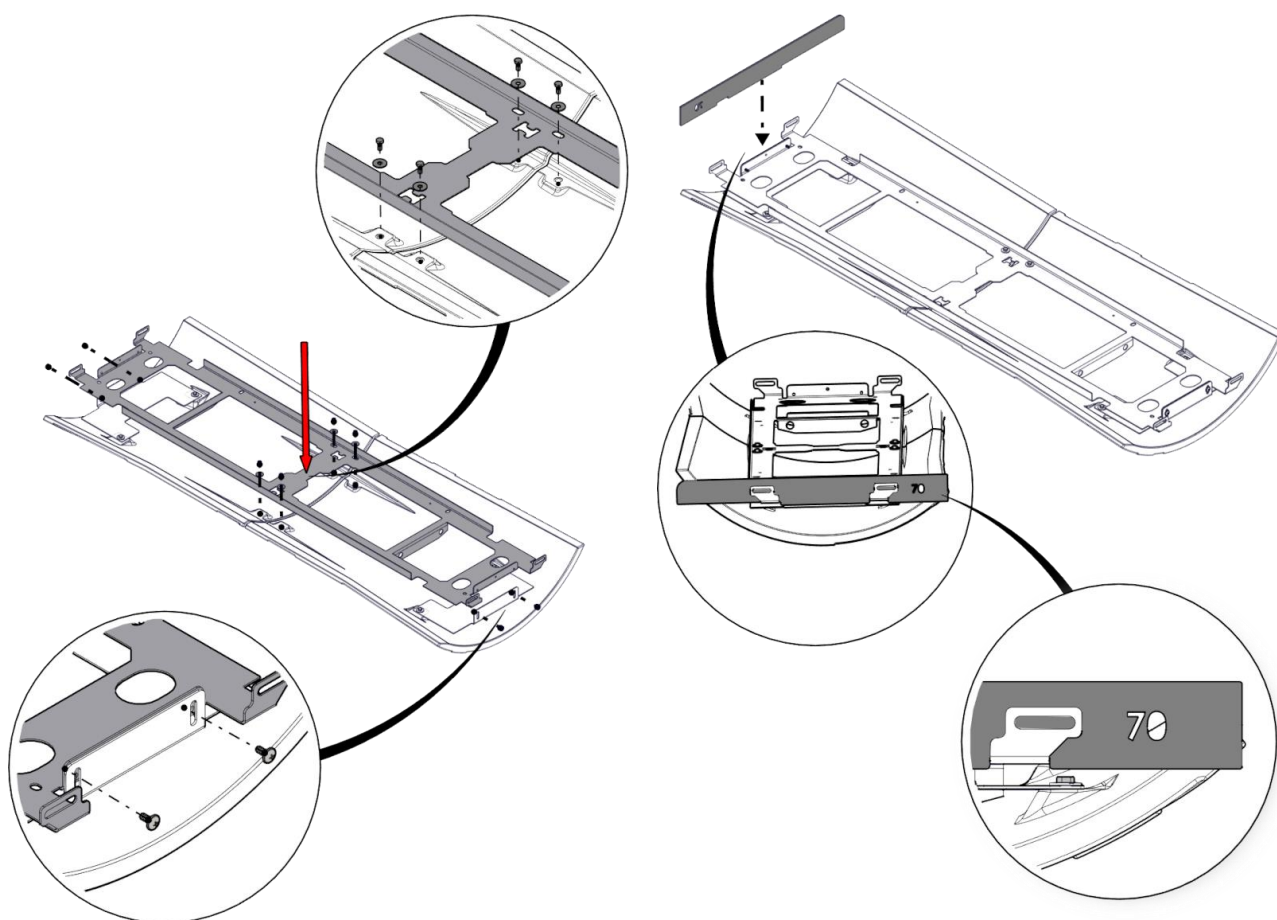


3) Positionner et visser le support métallique


Gabarit




Ne pas forcer le couplage de la vis dans la douille fileté pour éviter toute rupture

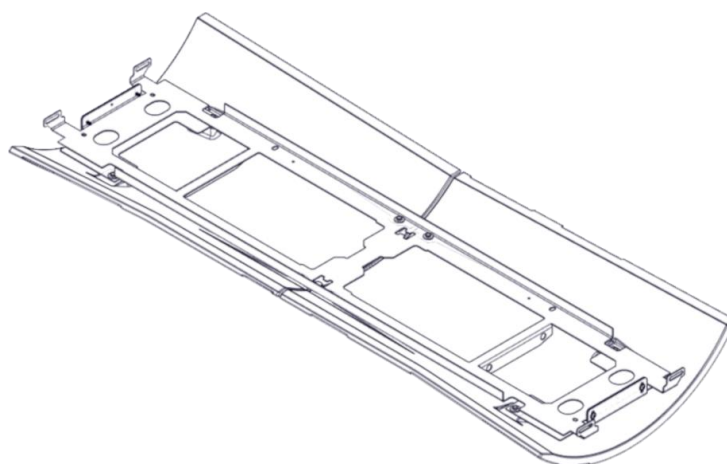

4) Côté assemblé

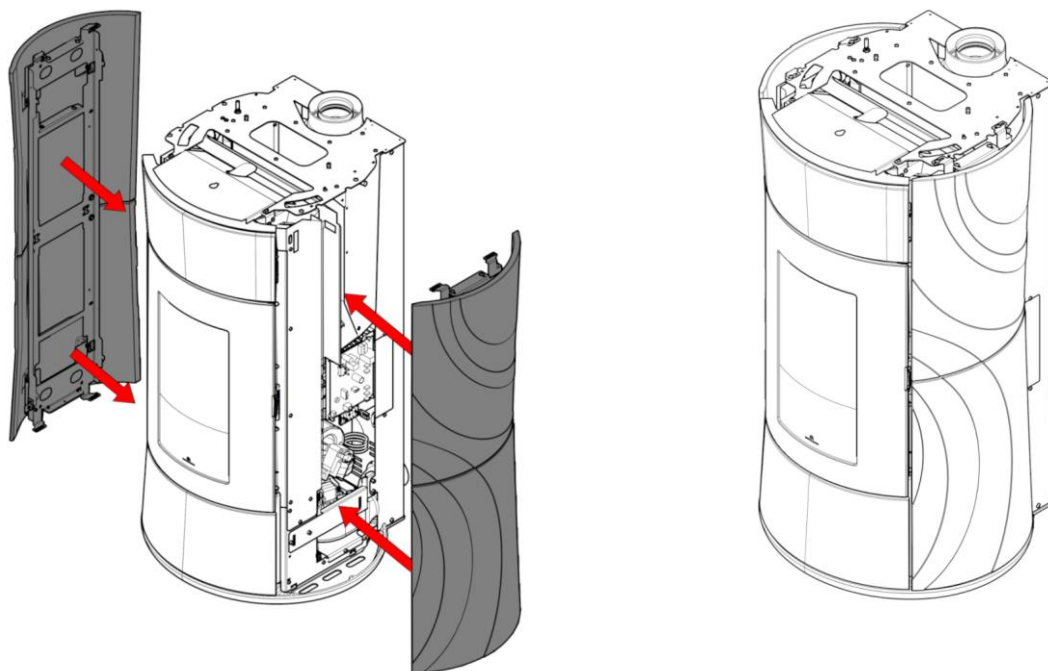

9.5. Assemblage et montage du plateau

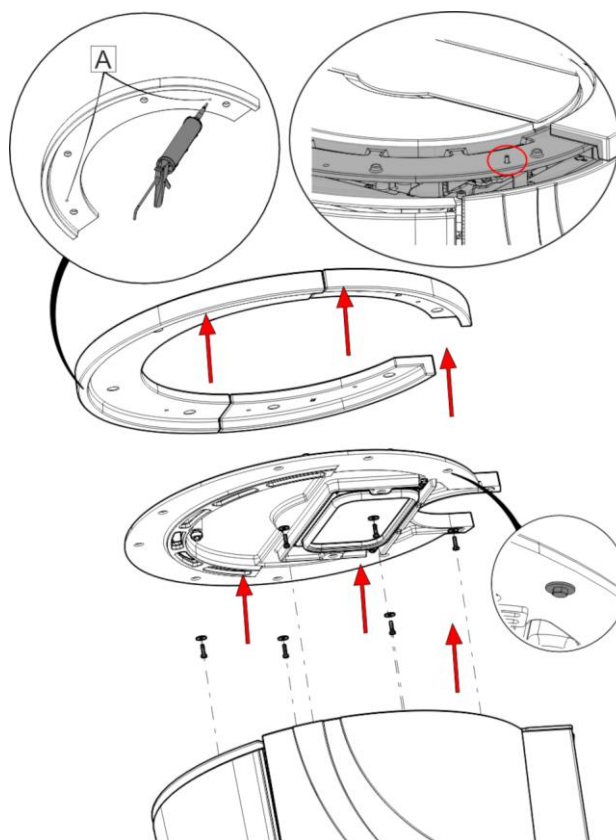


Ne pas forcer le couplage de la vis dans la douille filetée pour éviter toute rupture


Appliquer du silicone haute température dans les trous (A) pour assurer la stabilité du composant

9.6. Revêtement en pierre


INSTALLATEUR

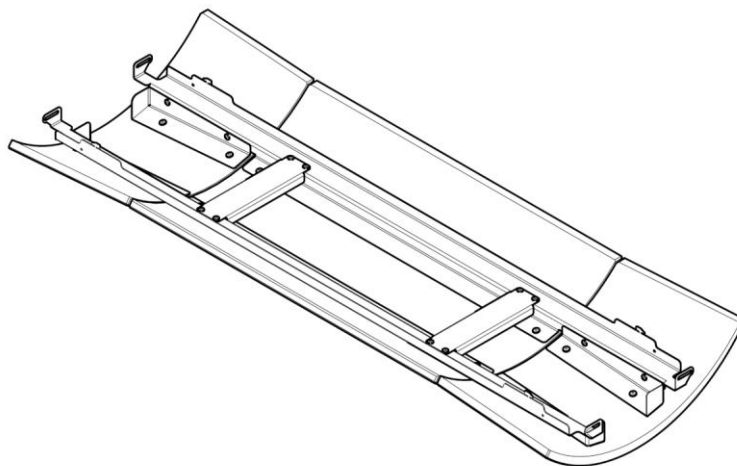


Côté assemblé

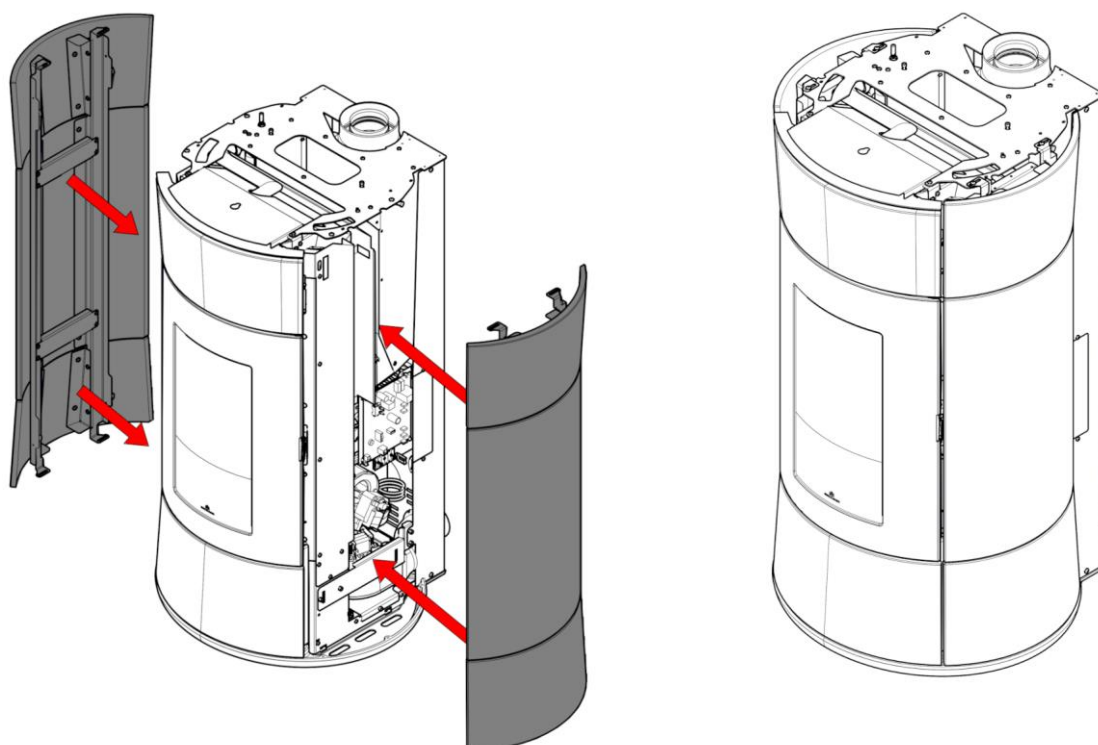

9.7. Assemblage et montage du plateau

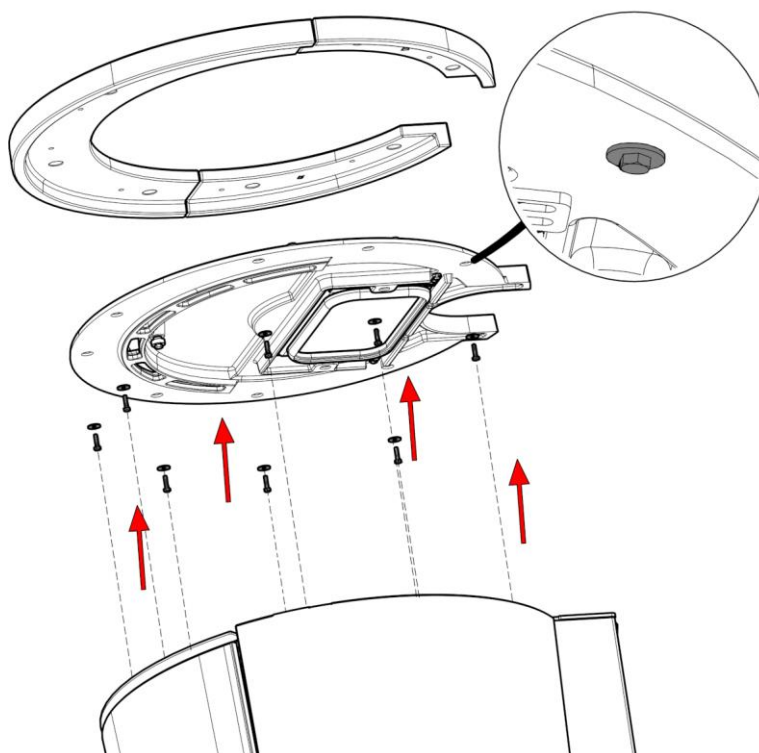

9.8. Réglages possibles

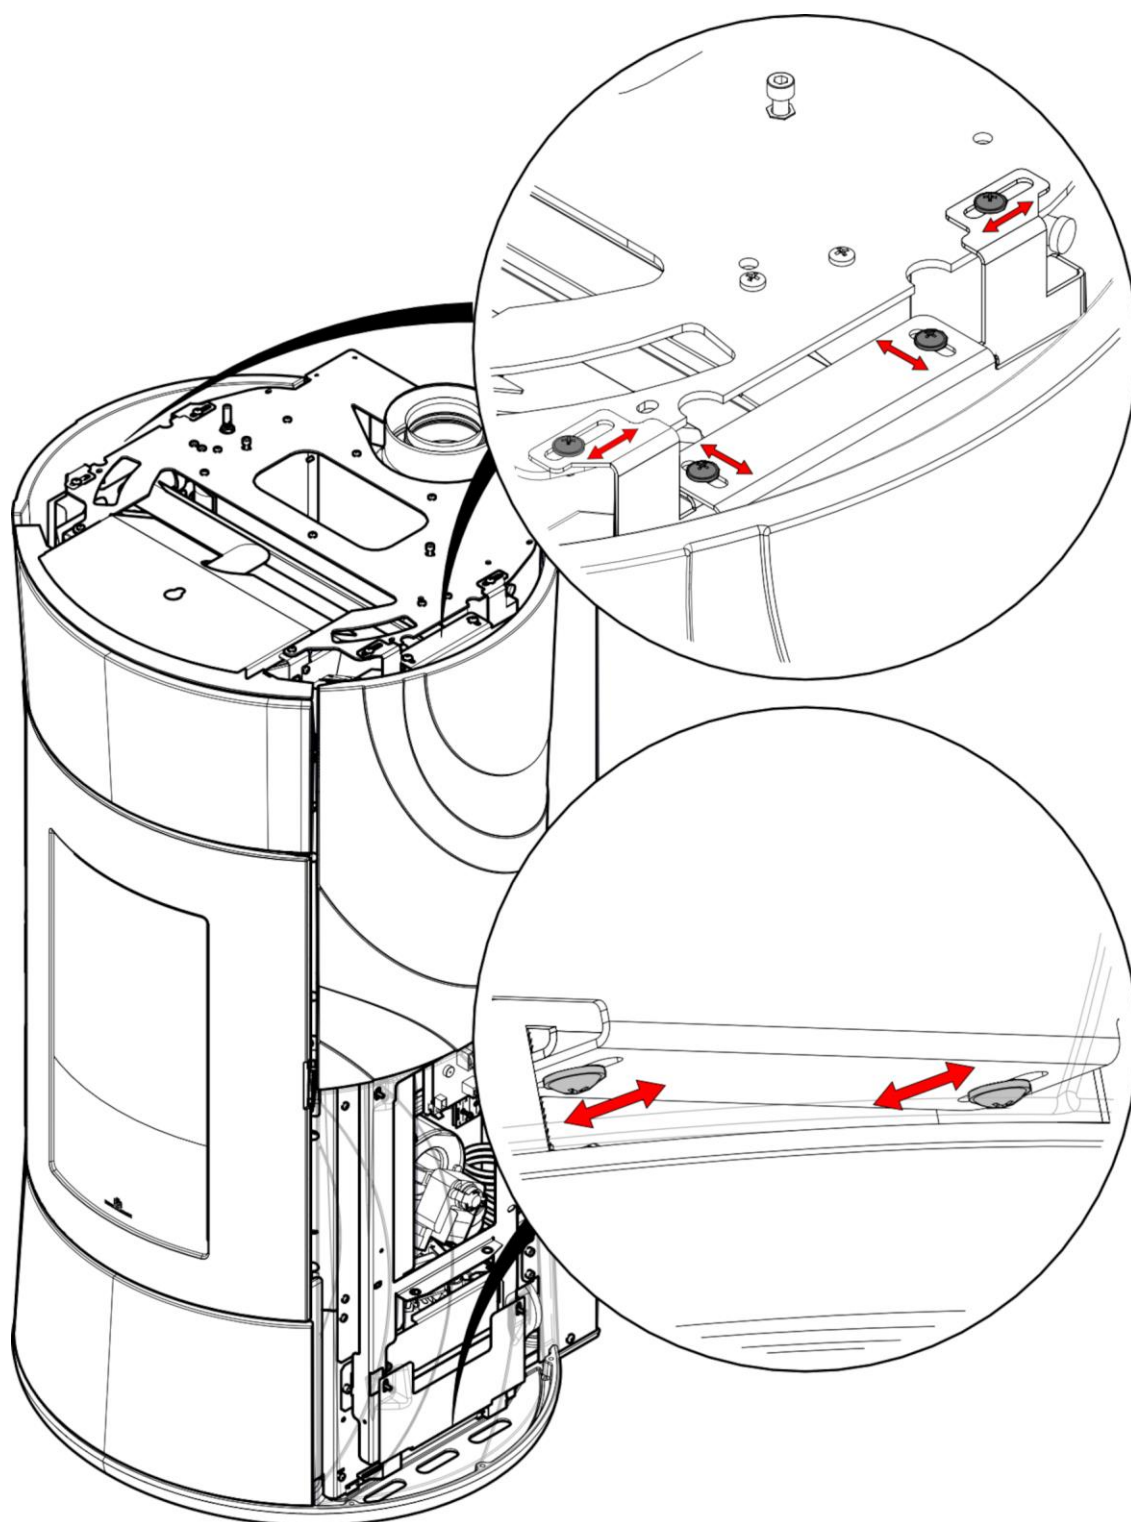

10. COMBUSTIBLE : GRANULÉ DE BOIS

UTILISATEUR/INSTALLATEUR

Utiliser du granulé de bois de classe A1 conforme à la norme EN ISO 17225-2 ou normes locales analogues, ayant par exemple les caractéristiques suivantes.

diamètre 6 mm ;

longueur 3-4 cm

humidité <10 %

	Pour le respect de l'environnement et la sécurité, NE PAS brûler, entre autres : plastique, bois verni, charbon, restes d'écorce. L'utilisation d'un combustible différent peut provoquer des dommages à l'appareil. NE PAS UTILISER LE PRODUIT COMME INCINÉRATEUR.
---	---

10.1. Conservation des granulés de bois - Stockage

Le bois est un matériau hygroscopique, c'est-à-dire qu'il peut reprendre de l'humidité s'il est dans une ambiance humide.

Le granulé doit donc être conservé dans son sac d'origine, être stocké dans un endroit sec, et à l'abri de toute source d'humidité.

Cela signifie notamment que les sacs de granulés ne doivent pas être stockés dans un local non ventilé, ni trop froid (ne doit pas être < 10°C), ni être en contact direct avec un sol froid (abri de jardin, garage, sous-sol, ...), et encore moins laissés sous la pluie, même quelques secondes (car les sacs sont pourvus de micro-perforations pour éviter les phénomènes de condensation dans les sacs).

Nous vous conseillons de conserver quelques sacs de pellets dans le local où se trouve le poêle ou dans une pièce adjacente afin d'avoir une température et un taux d'humidité acceptables. Toutefois, pour des raisons de sécurité, les sacs de granulés doivent être positionnés à plus de 1,5 m du poêle. Les granulés humides et/ou froids réduisent le pouvoir calorifique du granulé et vous seriez amené à une fréquence plus élevée de nettoyage du poêle à cause de la présence d'imbrulés (voir chapitre Entretien).

Le stockage de granulés en grande quantité étant susceptible d'émettre du monoxyde de carbone, il est conseillé de le placer dans un endroit bien ventilé.

Portez une attention particulière à l'entreposage et à la manutention des sacs de granulés afin d'éviter le concassage des granulés et la formation de poussières de granulés.

Si vous éventrez un sac de granulés sur un sol qui n'est pas parfaitement propre, ne pas ramasser les granulés avec un balai ou une balayette car vous risquez de ramasser aussi des impuretés (graviers par exemple) qui pourraient mettre en panne votre poêle

11. MODE D'EMPLOI

UTILISATEUR/INSTALLATEUR

	L'utilisation d'un combustible différent du granulé peut provoquer des dommages au produit
	Ne pas poser le sac de granulé sur le plateau quand le produit est chaud Utiliser le gant dédié en cas de chargement du produit lorsque celui est en marche et donc chaud.
	Faire attention à ne pas toucher le tube d'évacuation des fumées s'il est chaud.
	Dilatations Comme tous les produits, il chauffe et refroidit durant les différentes phases. Cela entraîne des dilatations normales. Ces dilatations peuvent entraîner de légers bruits qui ne constituent pas un motif de réclamation.
	Odeurs Au cours des premiers allumages, des odeurs de peinture se développent mais disparaissent en peu de temps. Les premières fois, allumer le produit dans une pièce aérée.
	Le produit peut uniquement être mis en marche après le montage des revêtements. Alimenter le produit uniquement après avoir terminé son assemblage et avoir monté les revêtements. Risque de parties électriques sous tension accessibles autrement.

11.1. Formation avant l'utilisation



Le technicien doit former le client sur l'utilisation et l'entretien.

Pour une meilleure utilisation, il est notamment conseillé de voir les sujets suivants avec le technicien :

- Fonctionnement
- Combustible
- Allumage
- Que faire en cas de problèmes
- Utilisation adaptée aux conditions d'installation



Ne pas apporter de modifications aux conditions d'installation (prises d'air comprises) de manière autonome

11.2. Phases pour le premier allumage

- S'assurer d'avoir lu et compris le contenu de ce manuel
- Retirer tous les composants inflammables du produit (manuels, étiquettes, etc.). Retirer en particulier les étiquettes de la vitre.
- S'assurer que le technicien a effectué le premier allumage, ainsi que le premier remplissage du réservoir de granulé.


11.3. Chargement du granulé dans le réservoir

Pour charger le granulé.

Ouvrir la porte de chargement du granulé et le verser.

Faire attention à ce que le granulé ne déborde pas.

En présence de fuites, les aspirer à froid pour éviter la poussière.

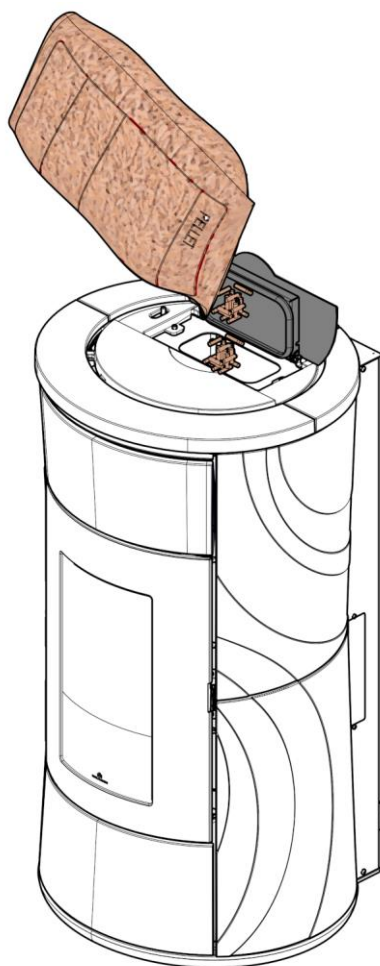

Avec le poêle chaud, JAMAIS POSER le sac de granulés sur le top



Les dessins sont indicatifs mais ne font pas toujours référence au modèle spécifique



Fermer le réservoir dans la minute qui suit, sinon un dispositif de sécurité déclenchera l'alarme du produit

12. INTERFACE ET MODE D'EMPLOI

UTILISATEUR/INSTALLATEUR

12.1. Mode de fonctionnement

Mode	Grandeurs configurables
MANUEL	Niveau de puissance Niveau de ventilation (les ventilateurs, s'il y en a plus de un, sont réglables séparément)*
AUTOMATIQUE	Température d'ambiance souhaitée Niveau de ventilation* (comme en manuel)
PROG.CHRONO	Température d'ambiance souhaitée, choix des différents jours de la semaine/Puissance Niveau de ventilation* (comme en manuel)

* en réduisant la ventilation, le produit peut aussi moduler automatiquement la puissance pour maintenir le rendement maximal et éviter toute surchauffe.

Une fonction de sécurité est prévue en cas de besoin : si pour des raisons d'utilisation ou d'installation, la ventilation définie ne permet pas la dissipation nécessaire de la chaleur, la ventilation démarre automatiquement au maximum.

12.2. Interface




The Mind



App The Mind

Le produit peut également être utilisé via

- **RADIOCOMMANDE BLUETOOTH** : utile pour toutes les fonctions, à proximité du produit. L'écran de la radiocommande indique la puissance du signal (voir chapitre spécial)

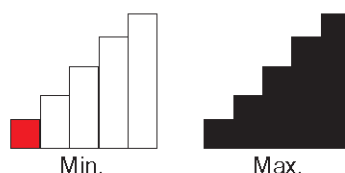

- **APP The Mind** : À télécharger sur smartphone, pour toutes les fonctionnalités avec connexion directe ou hors domicile avec connexion Internet et enregistrement
- **COMMANDES VOCALES** avec **OPTION** extra Edilkamin : Alexa ou Google Home
- **SAVE PANEL** : EN CAS DE BESOIN, on peut gérer certaines fonctions. Le SAVE PANEL est positionné sur le produit

	La configuration minimale pour l'utilisation de l'APP The Mind sur les dispositifs mobiles est la suivante : - Système d'exploitation iOS 14 ou supérieur ou bien Android 9.0 ou supérieur. - Sur l'iPhone 6S, 7 et 8, la fonction « zoom » du panneau d'affichage ne peut pas être utilisée. Nous vous informons également que les appareils de marque HUAWEI (et les marques associées, par ex : HONOR), ne sont pas compatibles avec l'application The Mind. Ces informations peuvent faire l'objet de modifications ou de mises à jour : consulter toujours le site www.edilkamin.com
---	--

	La visibilité est garantie avec des écrans 9;19.5 ou similaires Sur les écrans 9:16 (par exemple, iPhone 8), ne pas utiliser la fonction de zoom de l'écran
---	---

	Tutoriels sur www.edilkamin.com Scannez le code QR pour voir https://www.edilkamin.com/fr/video-tutoriel-the-mind
---	--

13. RACCORDEMENTS THERMOSTATS/SONDES EN OPTION

UTILISATEUR/INSTALLATEUR

Une borne à basse tension dédié est présent sur le produit (accessible en retirant le revêtement, avec le courant électrique coupé et uniquement par des techniciens habilités)

L'installateur l'évaluera en fonction du type d'installation.


Il existe deux modes de fonctionnement possibles.

L'installateur pourra vous aider dans le choix en fonction de vos besoins :

	Thermostat sur contact domotique	Thermostat à la place de la sonde d'ambiance sur la carte électronique
ACTION	Le produit s'allume/s'éteint sans modulations.	Le produit module, va en stand-by et s'allume/s'éteint




À la fin de l'installation et de la mise en service, il est recommandé de voir avec le technicien toutes les opérations quotidiennes et les documents utiles. En particulier : utilisation du panneau d'affichage, chargement du granulé, entretien, que faire en cas de problèmes.

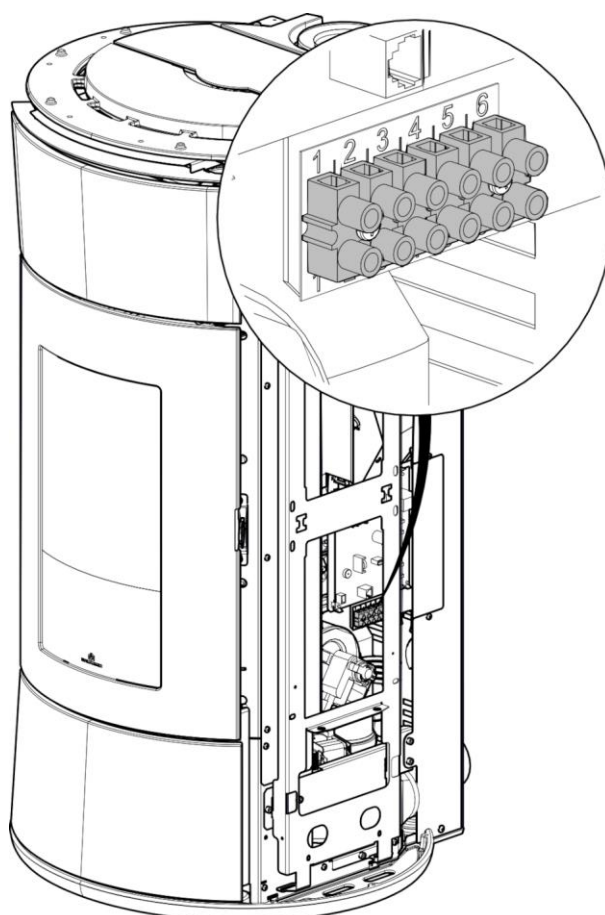

INSTALLATEUR

- Pin 1-2 = entrée ambiance zone 3 = sonde ou thermostat de la zone correspondante pour les produits avec canalisation
- Pin 3-4 = entrée ambiance zone 2 = sonde ou thermostat de la zone correspondante pour les produits avec canalisation
- Pin 5-6 = entrée domotique = combinateur téléphonique commercial ou On-Off à distance ou thermostat

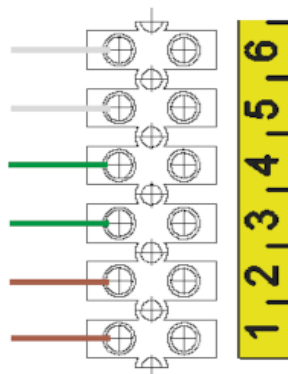

Les branchements doivent être effectués par un personnel qualifié, dans le respect des normes locales et nationales, avec le courant électrique coupé.



En cas de connexion de sondes ou de thermostats sur les entrées ambiance, les paramètres correspondants doivent être configurés dans le Menu techniq de l'appareil.

13.1. Radiocommande

La radiocommande est dotée de fonctions prévues pour trois profils différents :

- **UTILISATEUR** du produit (opérations non couvertes par mot de passe)
- **INSTALLATEUR** (opérations avec mot de passe dédié, car d'éventuelles erreurs peuvent compromettre le fonctionnement et la SÉCURITÉ du produit)
- **SAV** service après-vente Edilkamin (opérations avec mot de passe dédié, car d'éventuelles erreurs peuvent compromettre le fonctionnement et la SÉCURITÉ du produit).

Caractéristiques :

- Module de transmission RF fréquence 2,4 GHz
- Alimentation avec 3 piles AA 1,5 VDC (capacité d'au moins 1600 mAh).

	Il est déconseillé d'utiliser des piles rechargeables
---	--


	Risque d'explosion si les piles sont remplacées par d'autres de mauvais type.
---	--

13.1.1. Économie d'énergie de radiocommande

En cas d'inactivité, le rétroéclairage diminue et le panneau d'affichage s'éteint.

En appuyant sur n'importe quelle touche quand le panneau d'affichage est éteint, le panneau d'affichage et le rétroéclairage s'allument. Cette indication ne concerne que la radiocommande et non pas la situation du produit.

	La durée des piles de la radiocommande dépend de l'utilisation. Ni Edilkamin ni le revendeur ne pourront considérer l'usure de la pile comme un défaut du produit.
---	---





Radiocommande



Support mural

Touche	Utilisation	Utilisation dans les menus
	Passer de OFF à ON et vice versa	/
	Augmenter les valeurs définissables	Parcourir les options
	Diminuer les valeurs définissables	Parcourir les options
	Accéder aux Menus	Quitter le menu
	Confirmer	Accéder à une option
	Régler la ventilation	Se déplacer dans les menus
	Régler la ventilation	Se déplacer dans les menus
	Activer ou désactiver la fonction RELAX (si présente)	/
	Activer ou désactiver la fonction AIRKARE (si présente)	/
	Activer ou désactiver la fonction EASY TIMER	/
	Activer ou désactiver la fonction CRONO	/
	Modalité AUTOMATIQUE ou MANUELLE	/

Symbole	Signification
	Communication Bluetooth de la radiocommande. Puissance du signal
	Allumé uniquement si les piles sont presque déchargées
	Symbole de maintenance nécessaire. Apparaît après un certain nombre d'heures de fonctionnement. Contacter dans tous les cas le SAV.
	La fonction correspondante est active (Relax – airKare – Easy Timer – Crono). Les fonctions Easy Timer et Prog.Chrono ne peuvent pas être activées simultanément.
	Voyant de réserve. S'allume si la fonction est activée. Les flèches s'allument séquentiellement pour indiquer qu'il est nécessaire de remplir le réservoir.
	Présence de flamme et puissance du poêle
	Allumage
	Puissance 1
	Puissance 2
	Puissance 3
	Puissance 4
	Puissance 5
	Vitesse du ventilateur, si le produit n'est pas encore chaud, aucun symbole ne s'affiche
STAND-BY	Fonction non active (disponible UNIQUEMENT en mode AUTO)
STAND-BY	Fonction active (disponible UNIQUEMENT en mode AUTO)
STAND-BY	(Vert) • Fonction active et produit sur ON • Produit en cours d'extinction pour STAND-BY • Produit éteint pour STAND-BY
AUTO MAN	Mode Automatique ou Manuel : la puissance du produit air dépend de la température ambiante ou est configurée par l'utilisateur.
SET	Réglage. Indique que la radiocommande est en mode réglage. Dans la barre inférieure figure la valeur à régler.
SET 22.5	Numéro de réglage. Paramétrage des différents réglages : température, puissance, vitesse du ventilateur.

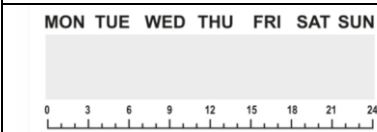	Barre inférieure pour « Programmation Horaire Hebdomadaire » et « Messages »
	Jours de la semaine et barre d'horaire. Apparaissent uniquement si le prog.chrono est activé.
	Fonction ramonage active

13.2. Première alimentation électrique

Au premier allumage, si la langue n'était pas définie, les menus « Langue, Date, etc. » apparaissent (expliqués dans le chapitre dédié)




13.3. États possibles du produit

- OFF : le produit est « désactivé » et ne produit pas de chaleur.
- ON : le produit est « activé » et peut satisfaire les demandes de chaleur.
- ALARME : voir le paragraphe « Conseils en cas de problèmes ».
- ON/OFF AVEC STAND BY ACTIVÉ : Si le produit était en marche, il se met à la puissance minimale et attend le temps défini avant de s'éteindre. Si le produit était en phase d'allumage, il complète la phase d'allumage, se met à la puissance minimale et attend le temps défini avant de s'éteindre. Si le produit était sur OFF et qu'il est mis sur ON, le produit passe immédiatement en stand-by, sans effectuer l'allumage.

13.4. Page-écran d'allumage

	L'allumage demande quelques minutes, pendant lesquelles la flamme doit apparaître. Laisser faire sans intervenir
---	--

Pendant l'allumage, l'écran affiche l'état (NETTOYAGE ; ALLUMAGE ; etc.)

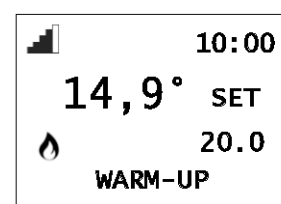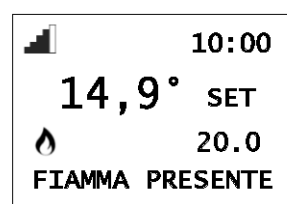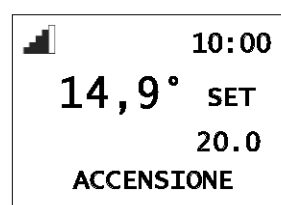


13.5. Réglage AUTOMATIQUE et MANUEL



En **AUTOMATIQUE** :


Réglage de la température ambiante (lue par la radiocommande, qui est recommandée dans la pièce où le produit est installé). Modifier la température souhaitée avec les touches « + » et « - ».

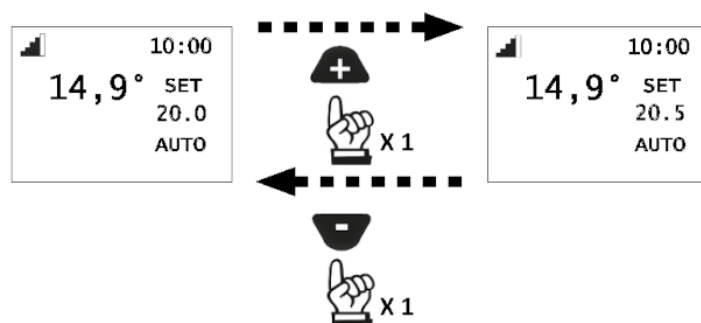

	Le réglage se confirme avec la touche  ou en attendant 5" sans appuyer sur aucune touche. Après confirmation, la mention SET cesse de clignoter.
---	--

En **MANUEL** :


Réglage de la puissance. Modifier le niveau de puissance avec les touches « + » et « - ».

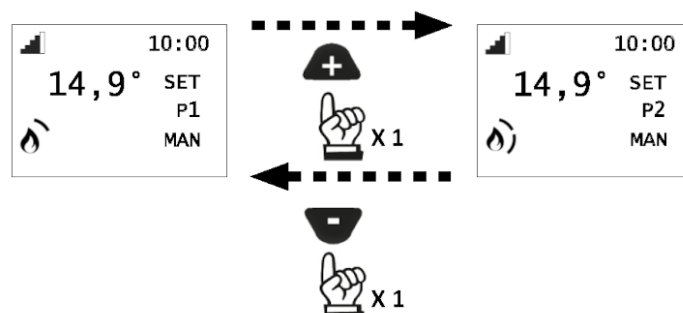

	Le réglage se confirme avec la touche  ou en attendant 5" sans appuyer sur aucune touche. Après confirmation, la mention SET cesse de clignoter.
---	--

	Avec la Crono désactivée il n'est pas possible de régler la température ni la puissance
---	--

13.6. Ventilation

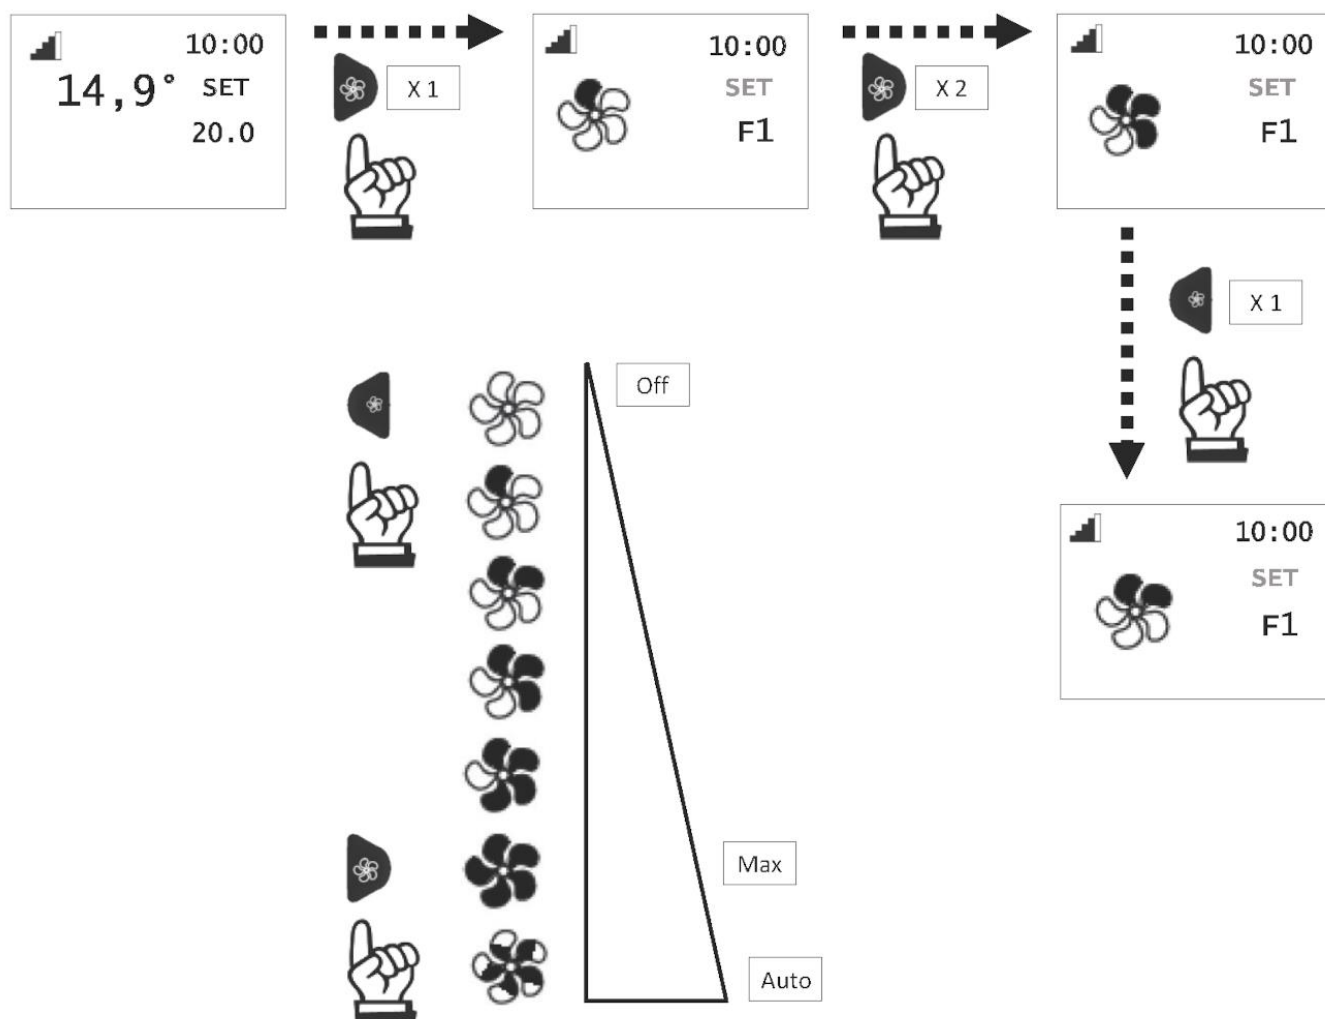


Réglage de la ventilation

13.6.1. Avec capteur temp. ambiante en option (pour produits avec canalisation)

SET T° AMBIANTE ZONES 2 ET 3 CANALISÉES

Le paramétrage est possible uniquement pour les poêles à air canalisés.


Si une ou deux sondes d'ambiance en option ont été raccordées et activées, il est possible de paramétrer le set t° ambiante correspondant et visualiser la température ambiante.

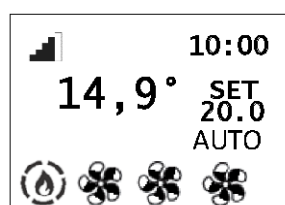

Après avoir paramétré la température ambiante d'installation (ou avec la puissance ambiante en mode manuel), si l'on attend 5 s sans appuyer sur aucune touche, la mention SET cesse de clignoter et on quitte le paramétrage.




Autrement, en confirmant à l'aide de la touche , il est possible de paramétrer le Set T° Ambiante de la zone 2 (si un capteur est présent et actif) indiqué dans la barre inférieure.

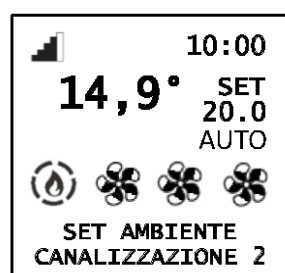

Appuyer sur OK pour passer à la zone suivante (zone 3), si présente, ou pour quitter.

13.7. Fonction RELAX (si présente)


Fonctionnement par convection naturelle (sans ventilation) avec limitation automatique de la puissance.
Fonction activable dans tous les modes : automatique, manuel ou prog.chrono.

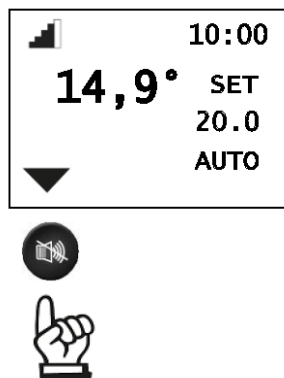

	Le produit réduit la puissance et éteint la ventilation au bout de quelques minutes. Avec Relax actif, il n'est pas possible de programmer la puissance maximum L'activation sur l'écran est signalée par la flèche relative à la touche
---	--

13.8. Fonction airKare (si présente)

L'activation de la fonction, si disponible, est possible avec le poêle allumé ou éteint, dans tous les modes (sauf en alarme).

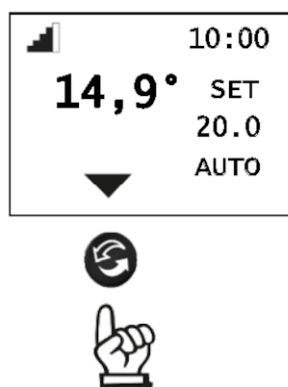


	L'activation sur l'écran est signalée par la flèche relative à la touche
---	--

13.9. Fonction EASYTIMER (extinction et allumage retardé)

Cette fonction permet l'extinction/allumage du produit au bout d'un certain nombre d'heures programmables à compter de l'activation de la fonction.


Utile si, par exemple, on va se coucher et que l'on souhaite éteindre/allumer le produit après quelques heures.

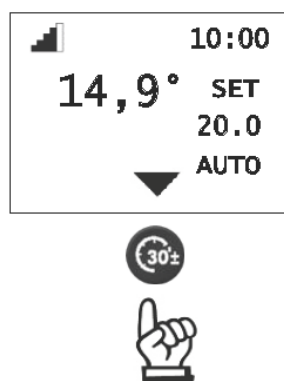

En activant la fonction Easy Timer lorsque le produit est allumé, il est possible de paramétrer l'heure d'extinction par tranches de ½ heure.

En activant la fonction Easy Timer lorsque le produit est éteint, l'utilisateur paramètre l'heure d'allumage.

Par exemple : Allumage paramétré dans 1/2 heure.

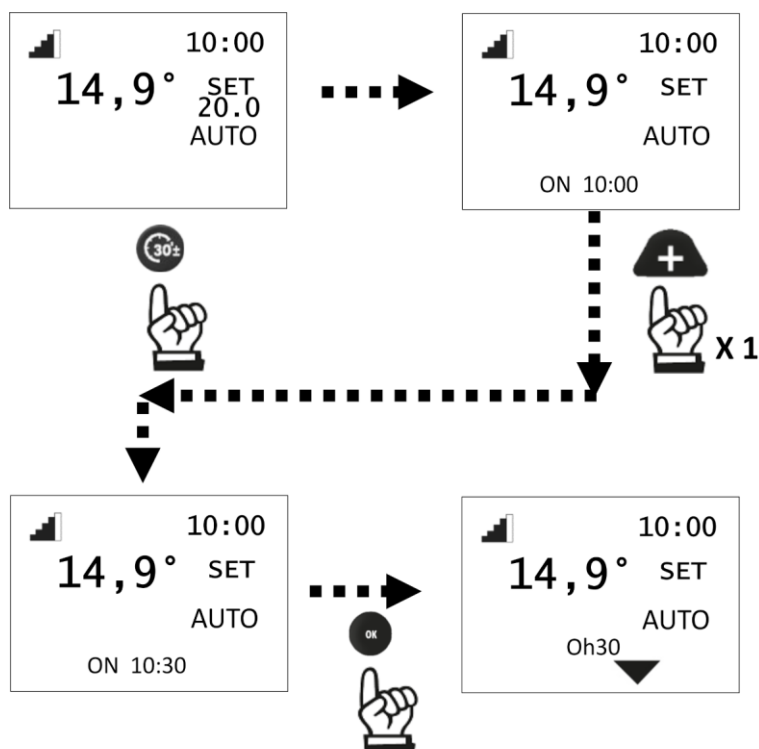

Pour désactiver la fonction Easy Timer, appuyer de nouveau sur la touche dédiée.

Sur le panneau d'affichage, la flèche au-dessus de la touche et le compte à rebours disparaissent.



Pour modifier la minuterie avant l'extinction ou l'allumage, il est nécessaire de désactiver la fonction, puis de paramétrer à nouveau.

13.10. PROG.CHRONO

Après avoir paramétré les horaires, les températures ou la puissance dans le MENU du CRONO, si le produit se trouve en mode automatique, le Crono travaille avec la température ambiante, dans le cas contraire avec la puissance.

Appuyer sur la touche  pour passer de Crono avec température à Crono avec puissance et vice versa.

Appuyer brièvement sur la touche  pour activer ou désactiver le Crono (pré-programmé sur l'APP ou la Radiocommande).

	Prog.Chrono se programme depuis le MENU. La touche CRONO sert uniquement à activer/désactiver la fonction.
---	---

13.11. Menu

Les rubriques du menu pour l'utilisateur sont les suivantes. Les autres sont uniquement pour le technicien ou à lire sous sa direction.

Sur le côté de la température est affiché le numéro progressif de l'élément de menu (non séquentiel), appelé « digit du Set ».

En bas s'affiche l'élément de menu.

Exemple « (02 = digit ; STAND BY) »

- STAND-BY
- CHARGE PELLET
- PROG.CHRONO
- TEMP. PROG.CHRONO (T1-T2)
- DATE-HEURE
- LANGUAGE

	L'ordre et l'inscription peuvent varier légèrement en fonction des versions
---	--

13.11.1. Comment accéder aux menus




: Permet d'entrer dans les Menus



/ : Pour passer d'un Menu à un autre



: Pour entrer dans le Menu

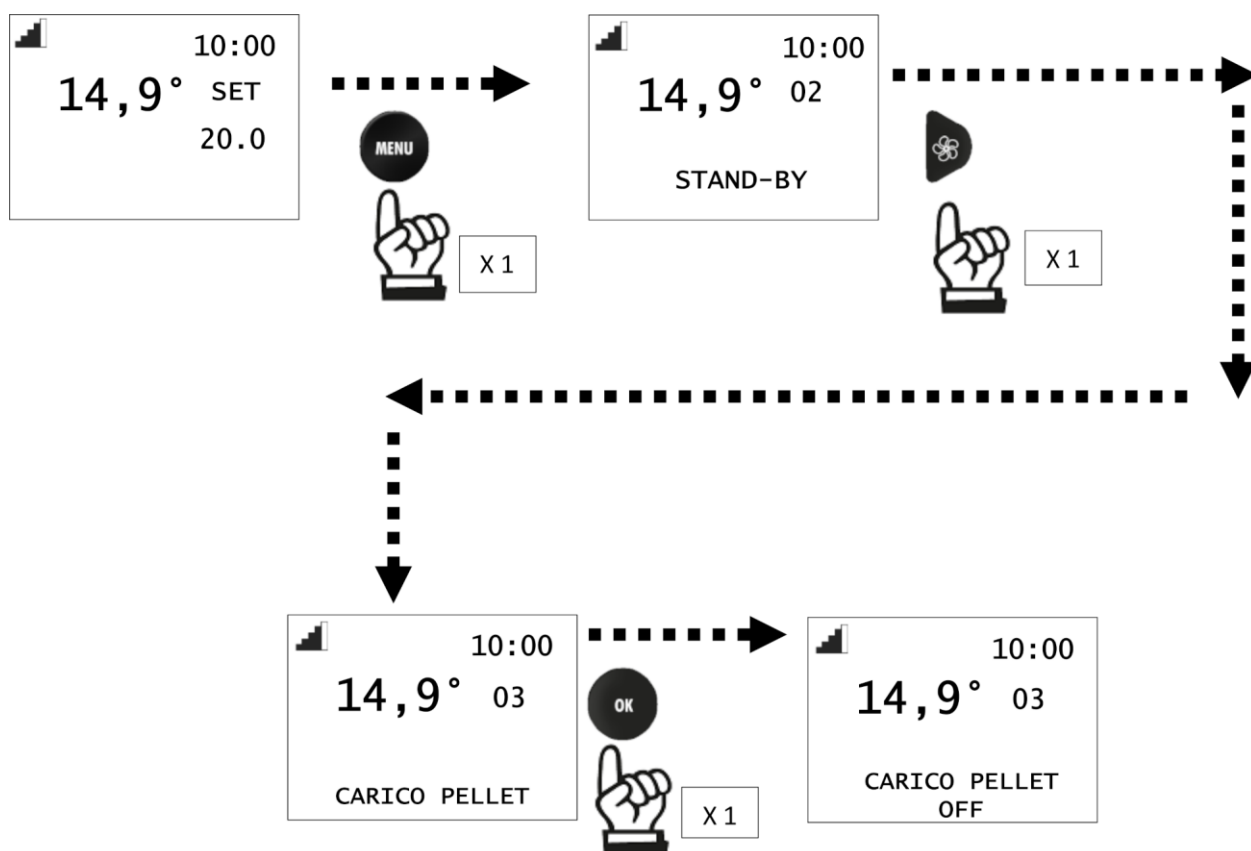

Comment accéder aux menus

13.11.2. Stand-By


Avec la fonction de veille active, lorsque la température souhaitée est atteinte, le produit s'éteint pour se rallumer lorsque la température ambiante tombe en dessous de la température désirée.

Lorsque la fonction Stand-by est désactivée, le produit, après avoir atteint la température souhaitée, module jusqu'à la puissance minimale.

Le produit est programmé par défaut avec un delta d'1 °C pour garantir le confort maximal.

Le technicien peut varier ce réglage lors du premier allumage pour satisfaire les besoins.

13.11.3. Accès au Menu et réglage

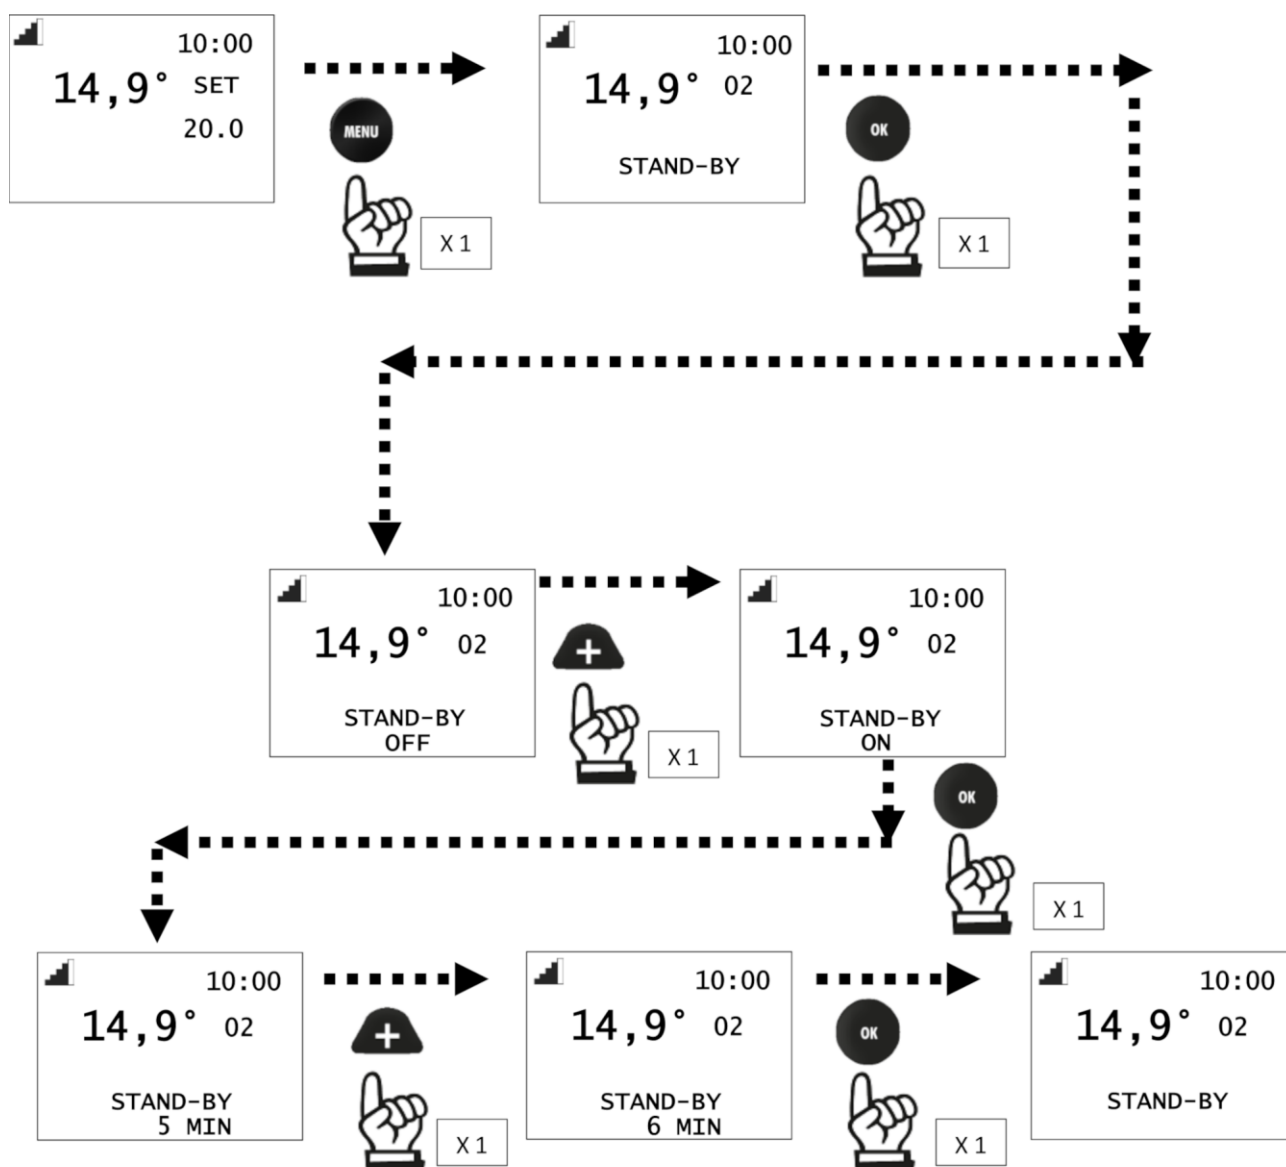


Comme sur le schéma, réglage ON ou OFF de la fonction STAND-BY et des minutes qui doivent s'écouler avant l'extinction (exemple 5 par défaut)

	Disponible uniquement en mode AUTO STAND-BY • Fonction non active STAND-BY • Fonction active mais produit sur OFF STAND-BY • Fonction active et produit sur ON • Produit en cours d'extinction pour STAND-BY • Produit éteint pour STAND-BY
	LA SONDE DE LECTURE DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE EST SUR LA RADIOCOMMANDE La lecture dépend de l'endroit où se trouve la radiocommande, si elle perd la connexion, la lecture passe sur une sonde placée dans le produit (sauf pour les inserts). La lecture peut être différente. En fonction des besoins, la lecture de la température est réglable à partir du menu SET TEMPÉRATURE.

13.11.4. Charge granulé


Cette fonction permet de charger les granulés après le vidage complet de la vis sans fin. Fonction utile pour le technicien lors du premier allumage.

Disponible uniquement dans l'état OFF. En cas de tentative d'activation dans des états autres, l'accès à la fonction n'est pas autorisé.

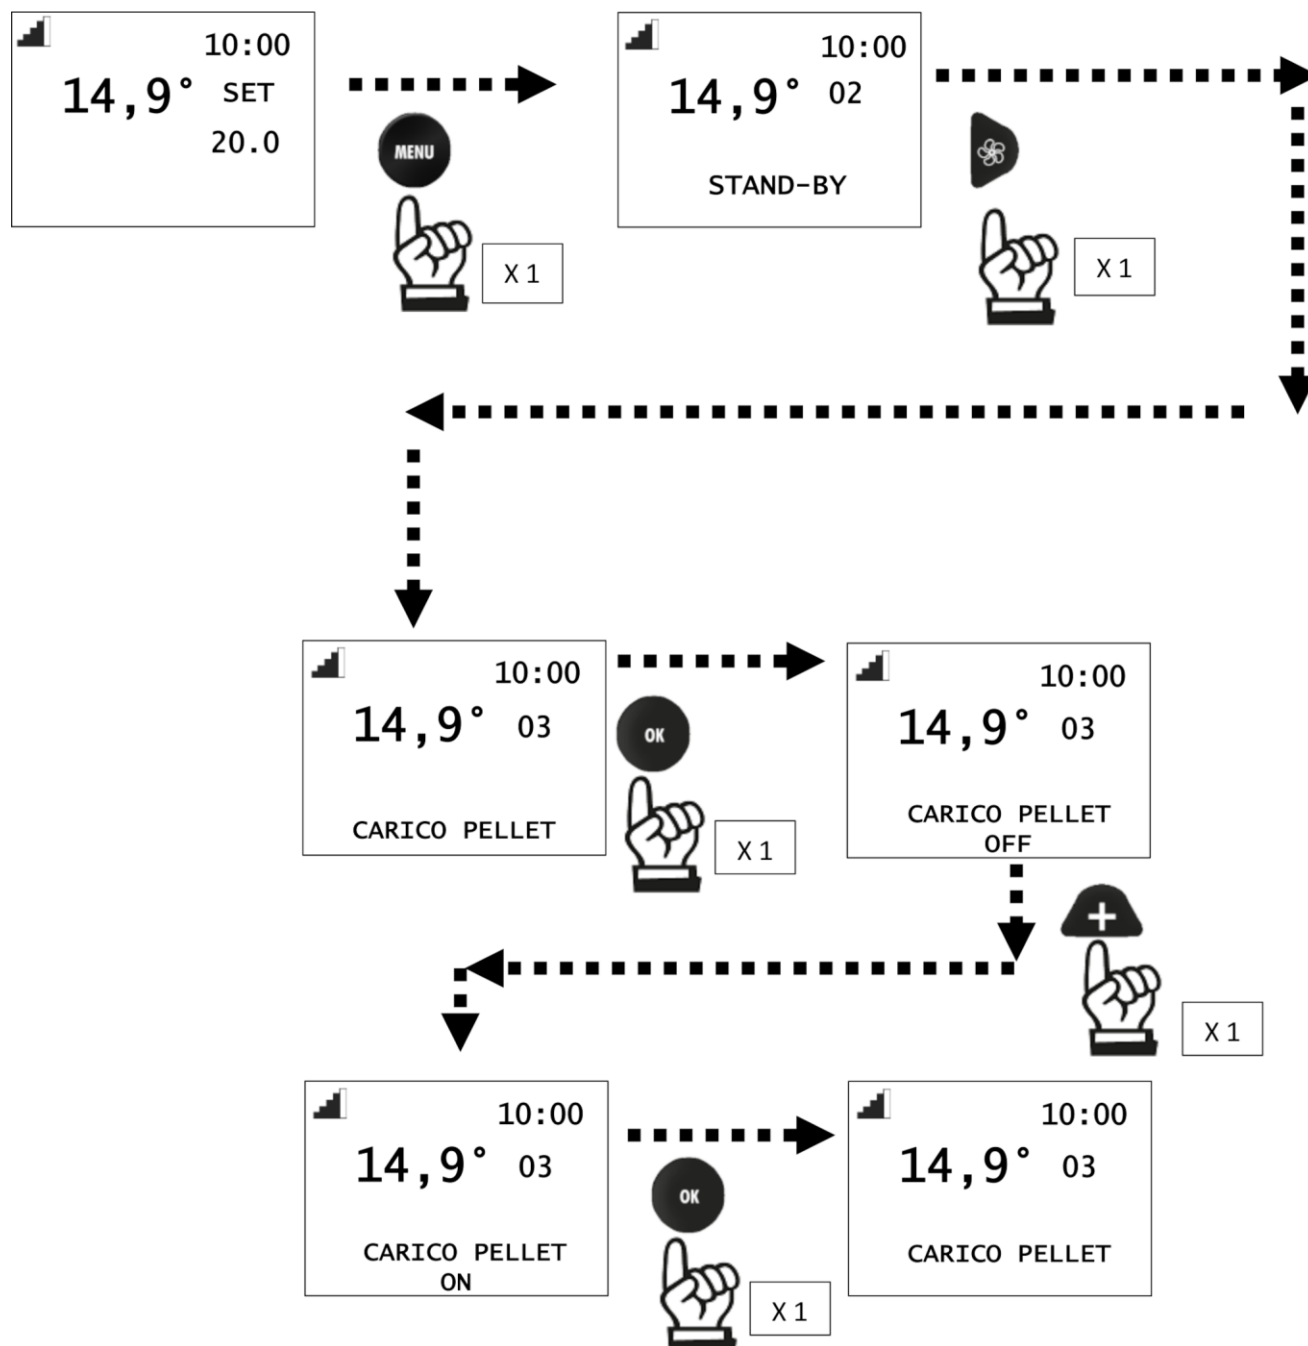


13.11.6. Temp (T1-T2)

Permet de régler les températures-cibles du Prog. Chrono.

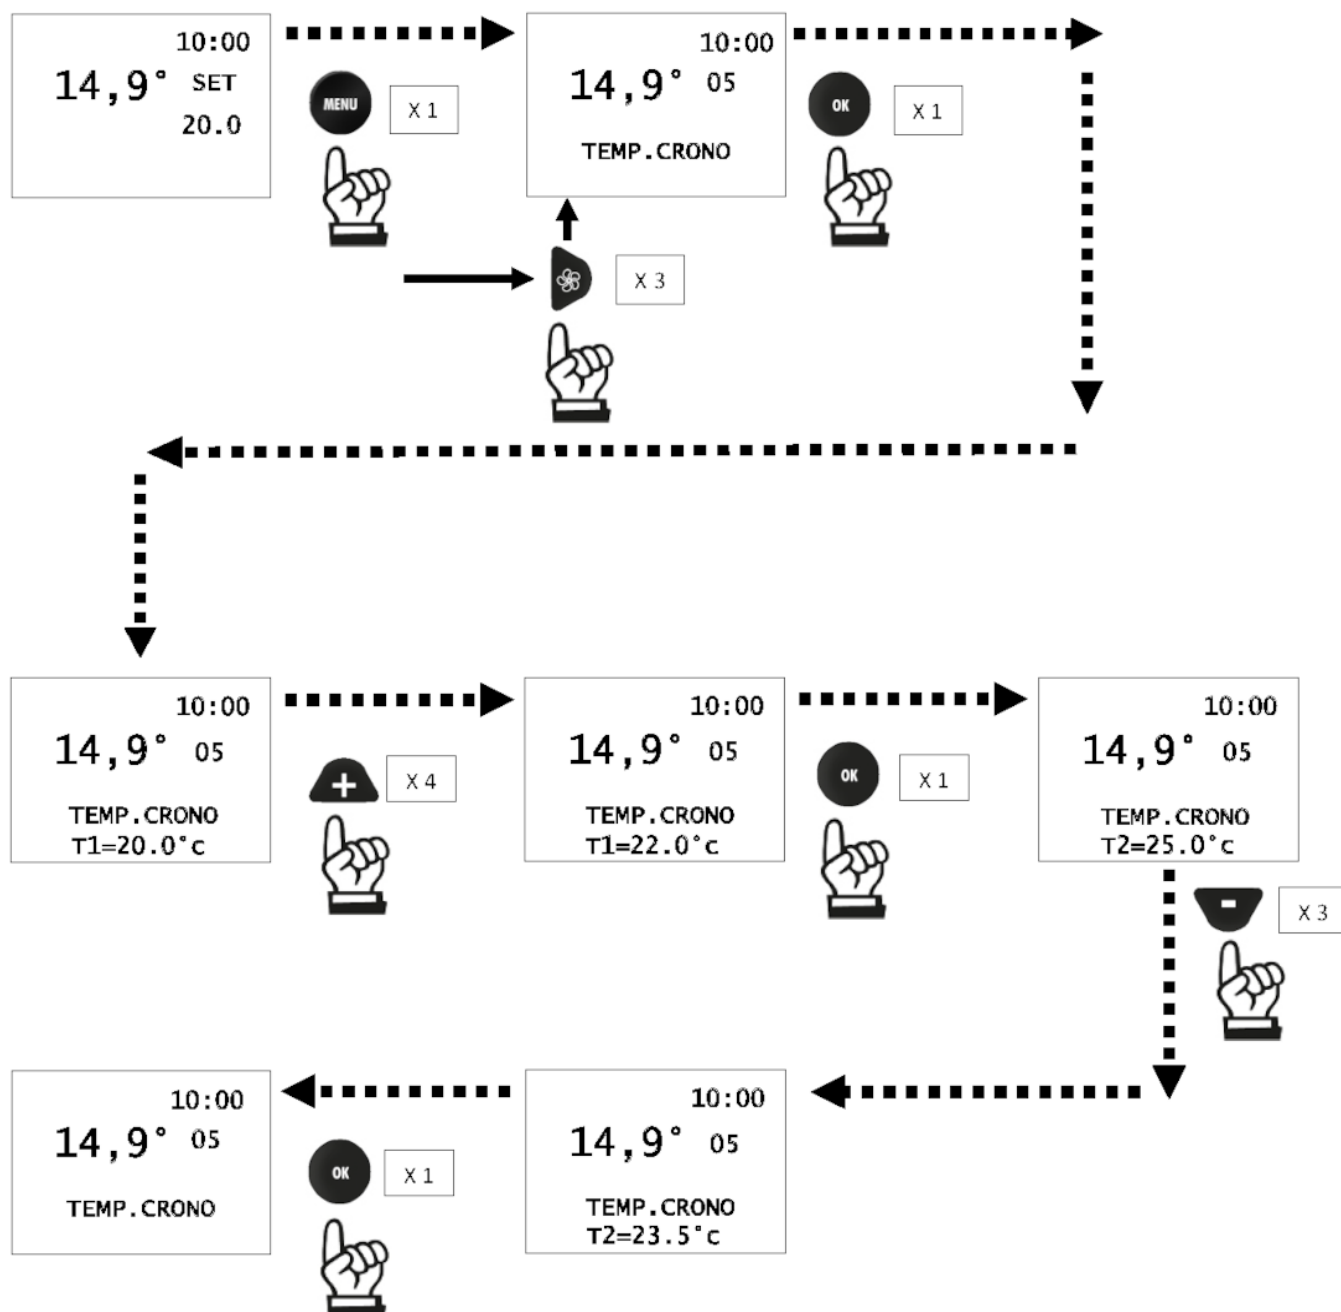


13.11.7. Date et heure

Permet de régler la date et l'heure correcte

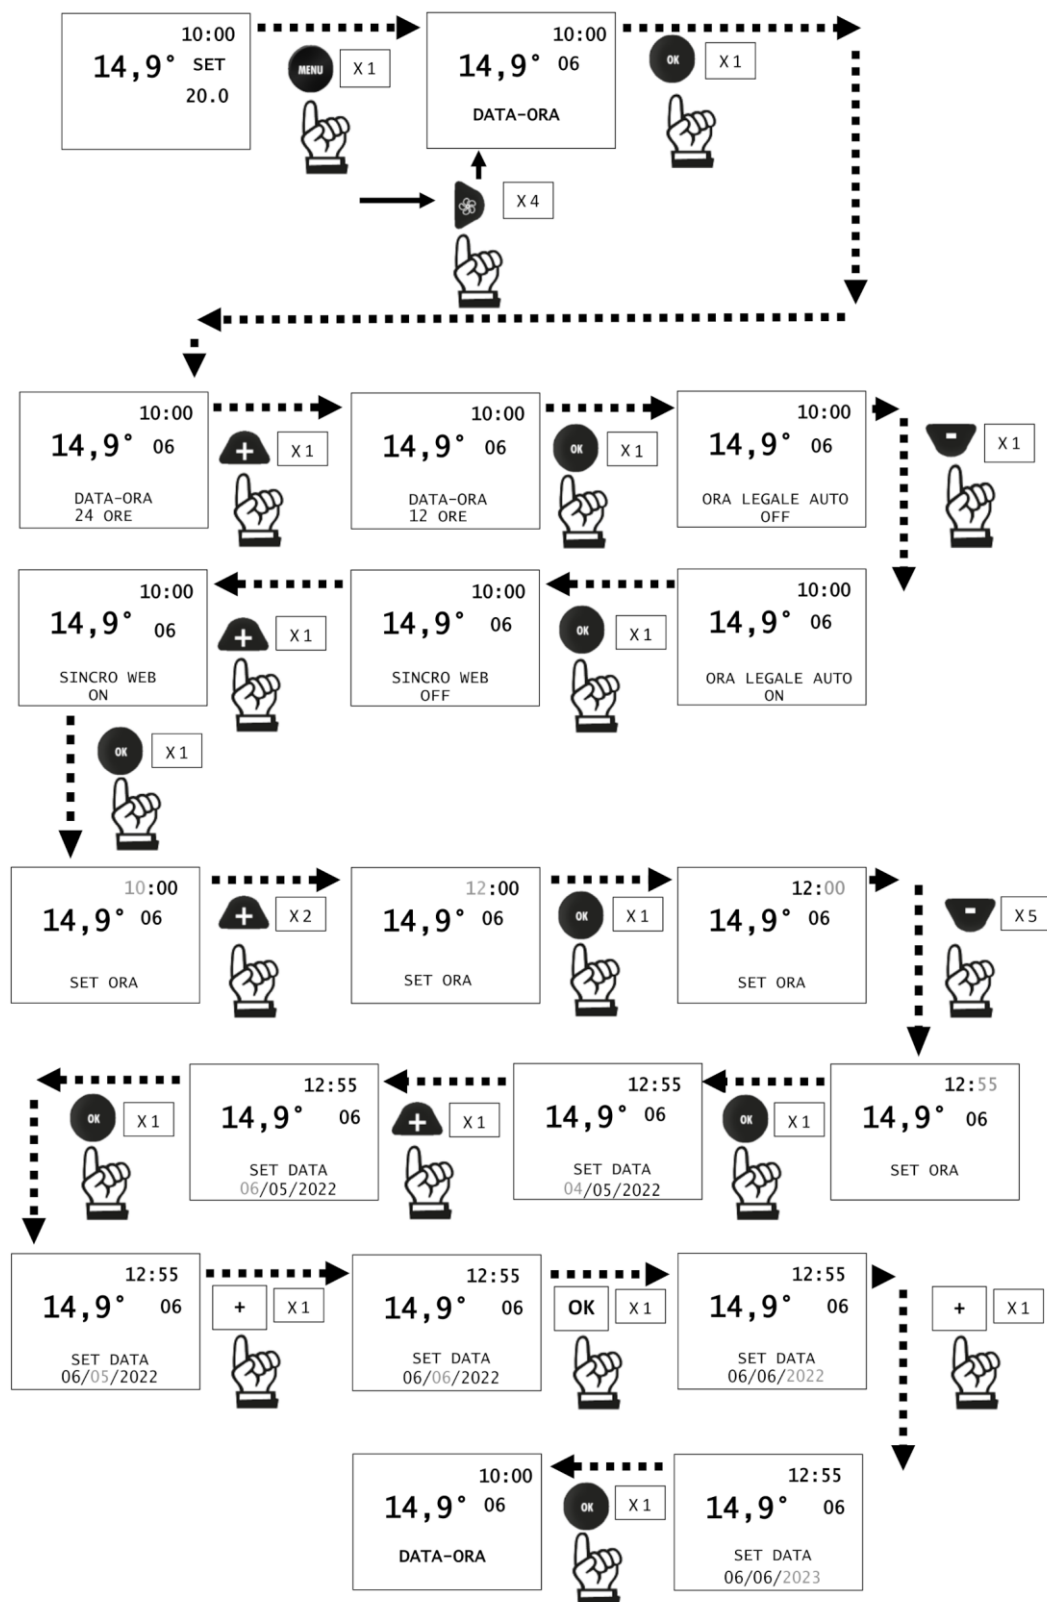


13.11.8. Langue

Permet de choisir la langue de communication

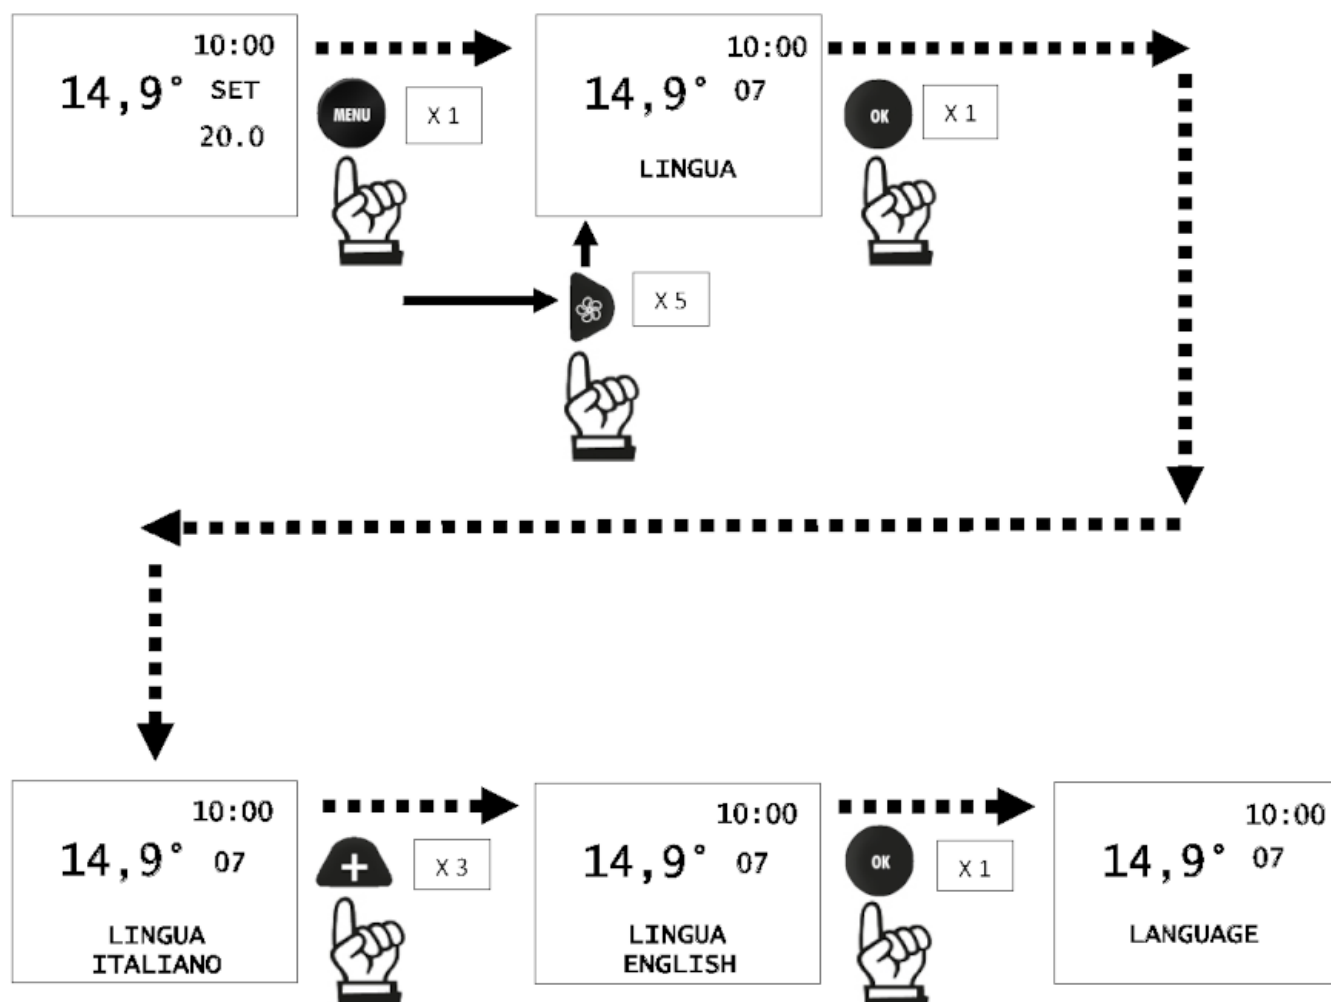

13.11.9. Panneau d'affichage


Permet de choisir la luminosité du fond du panneau d'affichage.

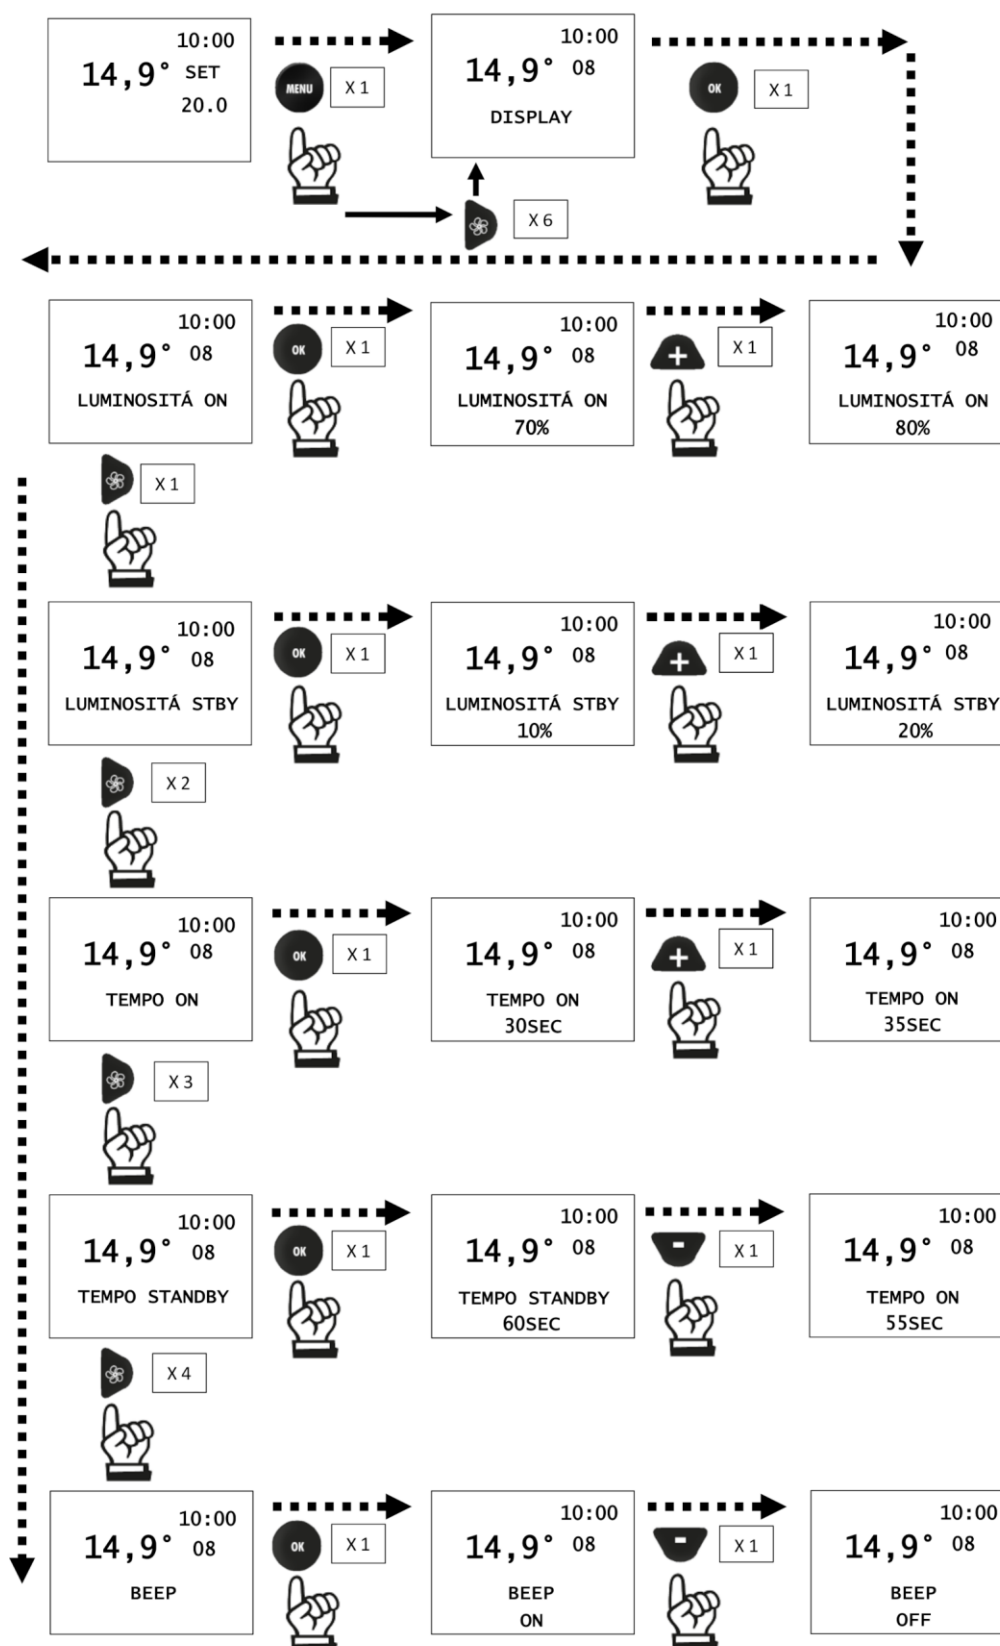

13.11.10. Info

Lectures à effectuer uniquement à l'aide d'un technicien.

Le technicien, qui connaît la signification diagnostique des messages et des valeurs, pourrait vous demander de les lui lire en cas de problèmes.

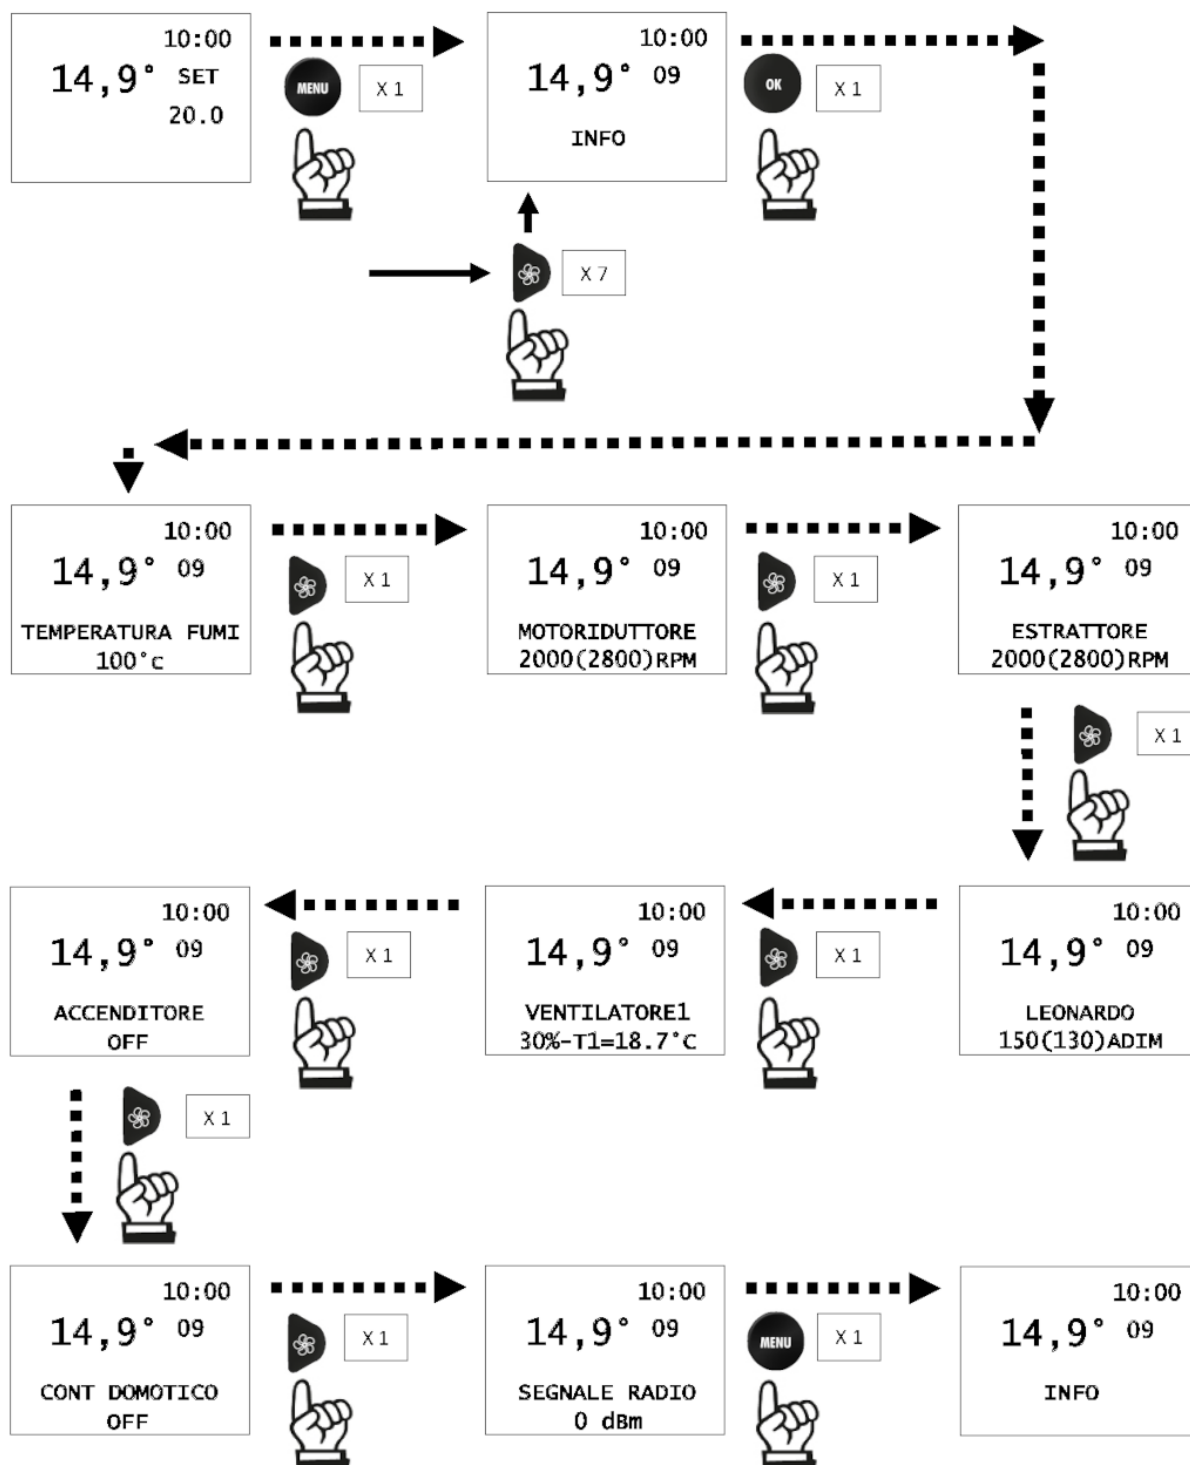


Voici une description des rubriques

- **Température des fumées** : Indique la valeur de la température lue à l'intérieur du produit. À lire uniquement sous la direction du Service Après-Vente.
- **Motoréducteur** : Indique la vitesse définie et lue. Sert à comprendre les anomalies du moteur qui charge le granulé. À lire uniquement sous la direction du Service Après-Vente.
- **Extracteur** : Indique la vitesse définie et lue. Utile pour comprendre les anomalies du moteur qui crée une dépression dans la chambre de combustion. À lire uniquement sous la direction du Service Après-Vente.
- **Leonardo** : Indique la valeur objectif définie et lue. À lire uniquement sous la direction du Service Après-Vente.
- **Ventilateur** : Indique la tension en sortie. À lire uniquement sous la direction du Service Après-Vente.
- **Allumeur (bougie)** : Indique si le composant d'allumage est allumé ou éteint. Utile en phase d'allumage pour comprendre les fonctionnalités.
- **Contact domotique** : Indique si ON ou OFF. Utile pour comprendre les fonctionnalités.
- **Relais AUX** : Indique s'il est OUVERT.
- **Signal radio** : Indique la puissance du signal en décibel milliwatt. Valeurs admissibles de 0 à -95 db

13.11.11. Softw/bq données

Lectures à effectuer uniquement à l'aide d'un technicien.

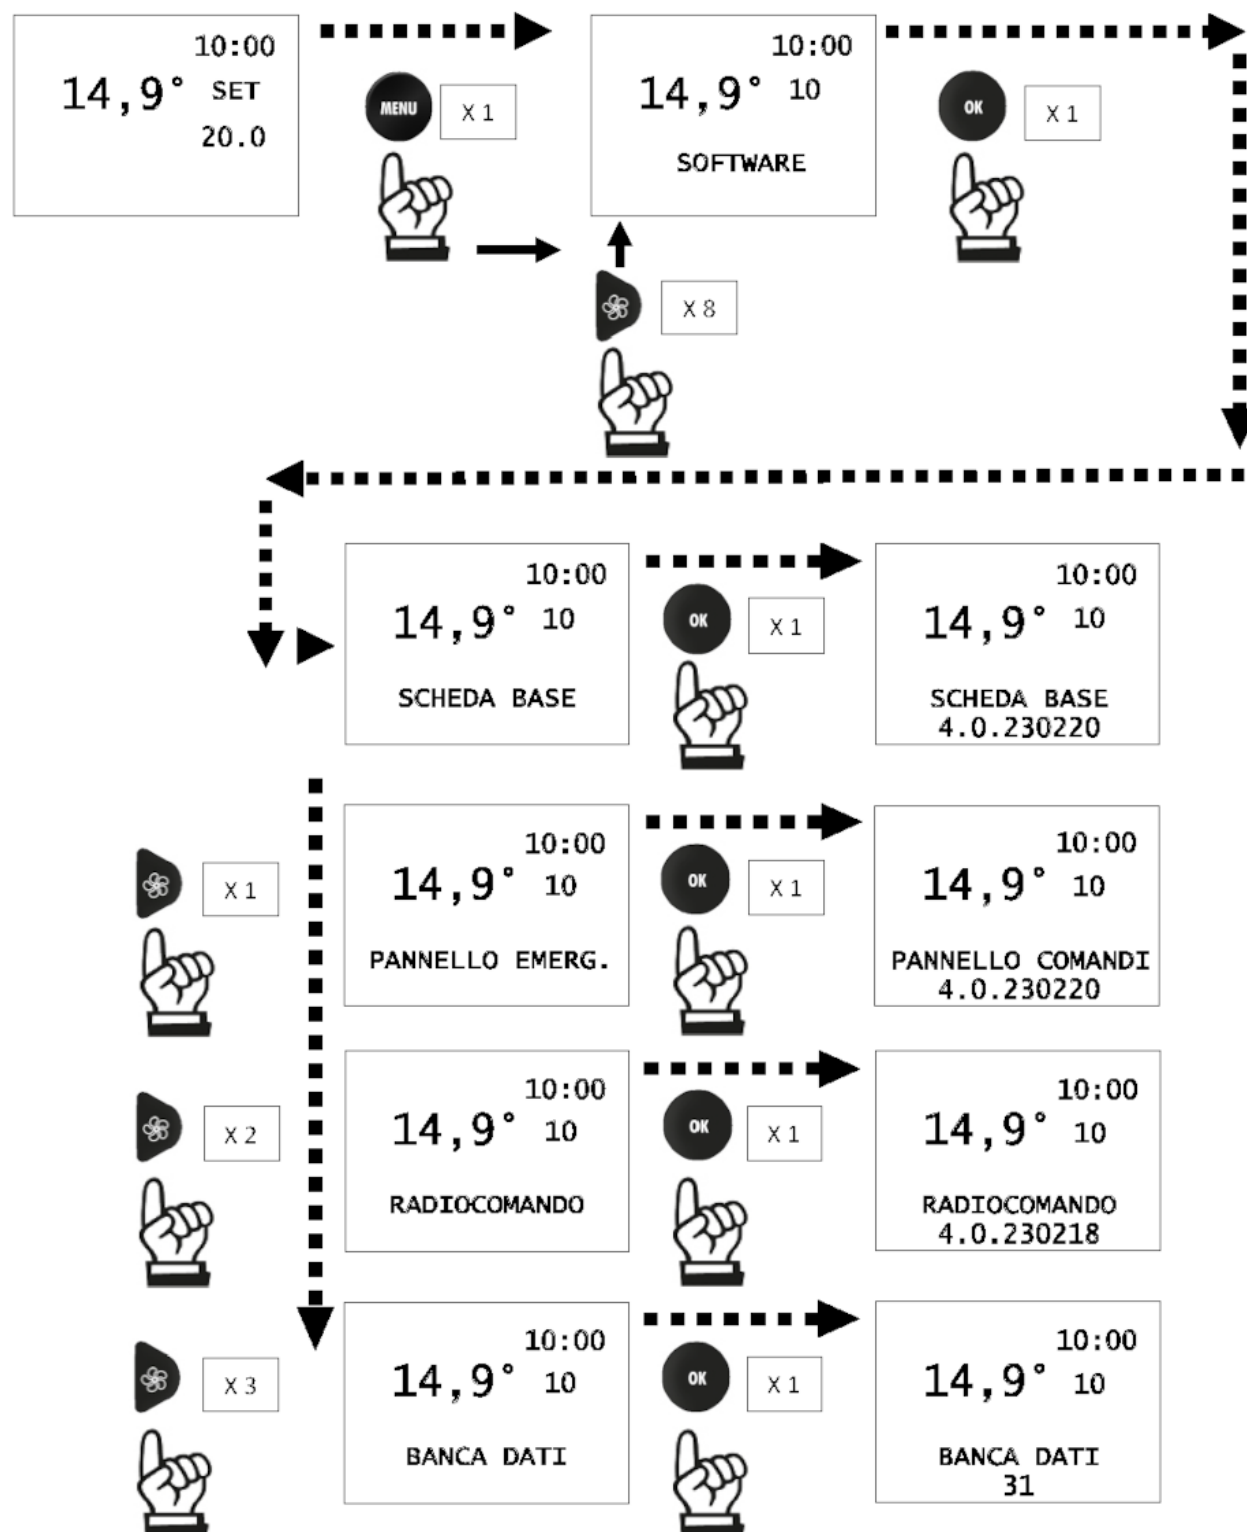


13.11.13. Alarmes

Lectures à effectuer uniquement à l'aide d'un technicien.

Les alarmes sont classées de la plus récente à la plus ancienne.

13.11.14. Vis sans fin


Permet de configurer le motoréducteur à cycle continu ou à étapes. À effectuer uniquement sous la direction d'un technicien.

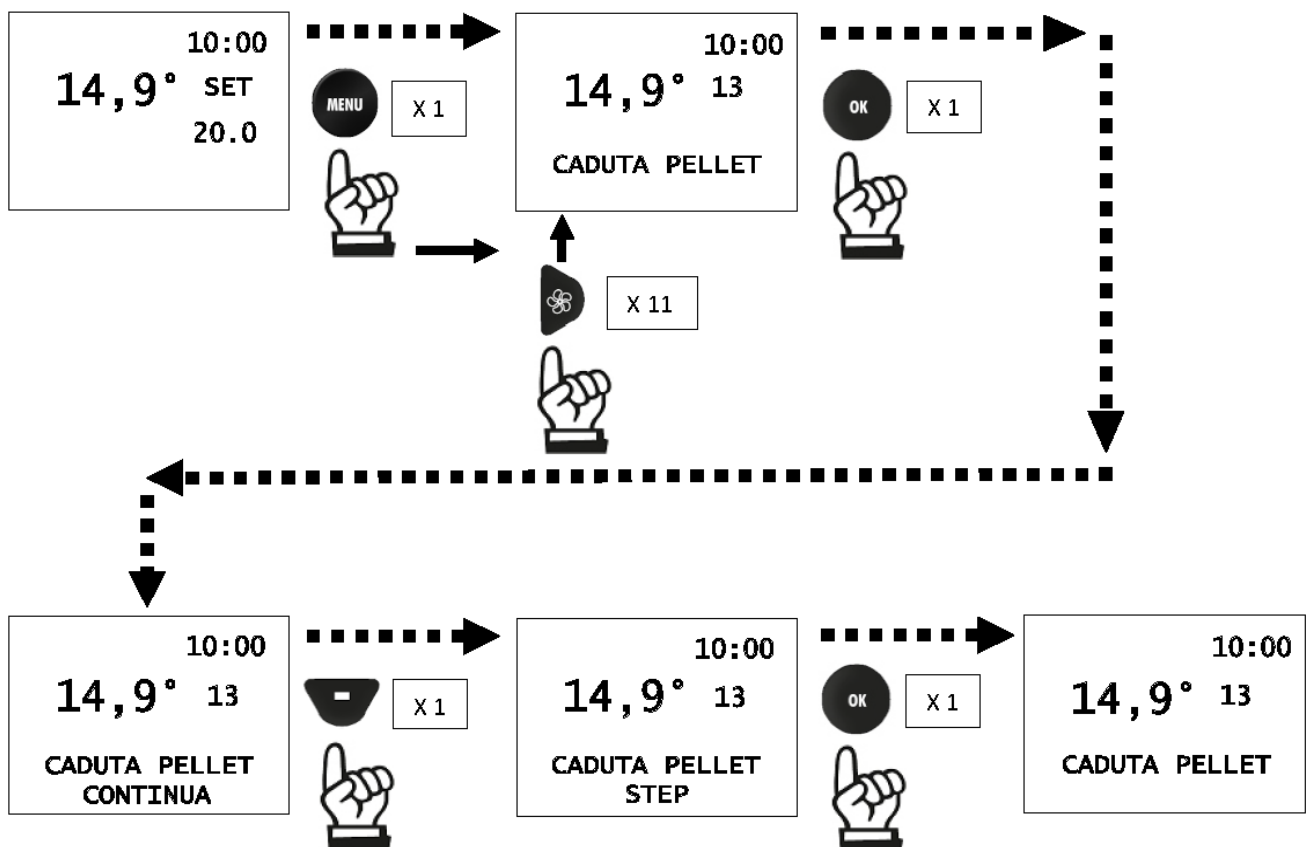

Toute variation inappropriée peut provoquer des blocages du produit

13.11.15. Capteur pellet (si présent)

Permet de régler le capteur de niveau de pellet sur ON ou OFF.

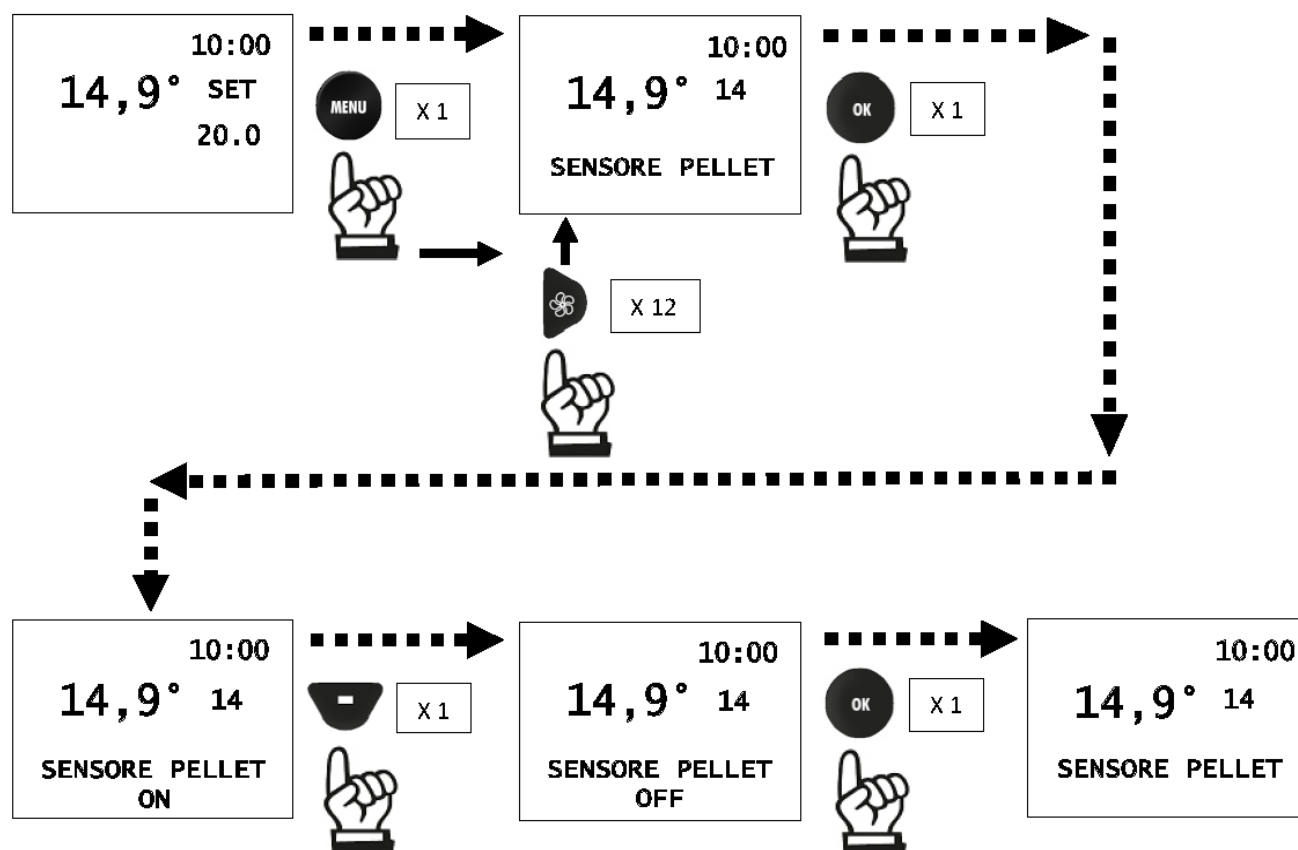


13.11.16. Réglages t°

Dans l'ordre de défilement, il se trouve après le menu technique.

- ADJ T. AMB1 : Variation de plus ou moins de la valeur lue par la sonde de température à bord du produit
- ADJ TEMP.AMB RC : Variation plus ou moins importante de la valeur de la sonde de température sur la radiocommande



La fonction sert à s'adapter aux exigences de température demandée dans l'habitation

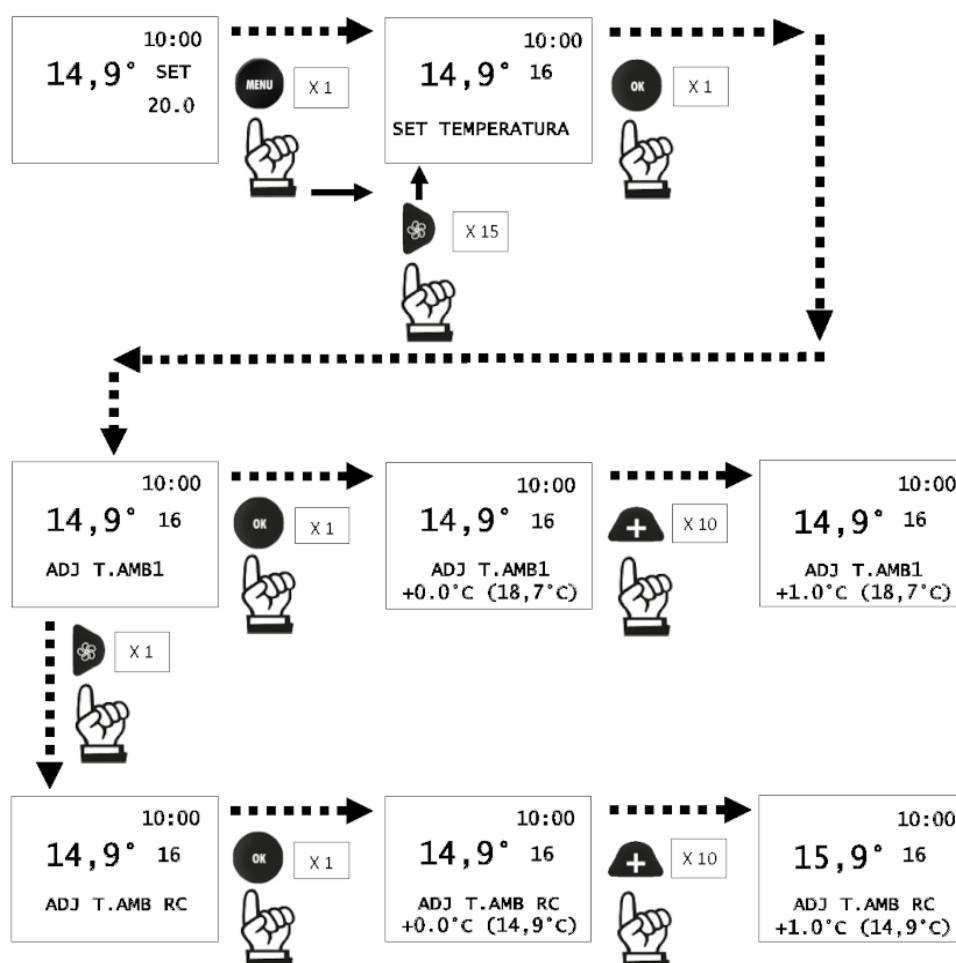

Toute variation inappropriée peut provoquer des blocages du produit



LA SONDE DE LECTURE DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE EST SUR LA RADIOCOMMANDE.

La lecture dépend de l'endroit où se trouve la radiocommande, si elle perd la connexion, la lecture passe sur une sonde placée dans le produit (sauf pour les inserts). La lecture peut être différente.

En fonction des besoins, la lecture de la température est réglable à partir du menu SET TEMP.

13.12. Menu technique


INSTALLATEUR

Les différents sous-menus sont :

- Taille flamme
- Q.té granulé
- Brosse de cheminée min (la fonction ne peut être activée que lorsque le produit est allumé)
- Brosse de cheminée nom (la fonction ne peut être activée que lorsque le produit est allumé)
- Paramètres

13.13. Accès au Menu et réglage

Accessible uniquement par un technicien disposant d'un mot de passe correct (1111)

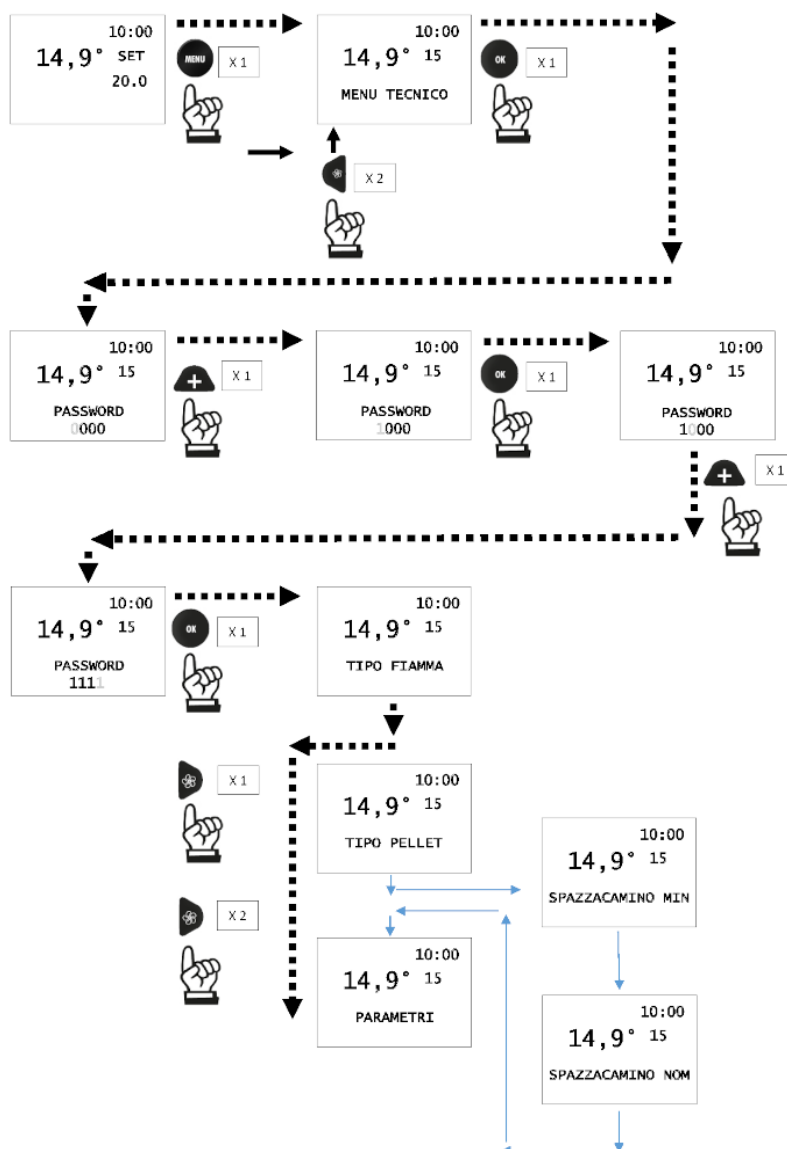


Toute variation inappropriée peut provoquer des blocages du produit

13.13.1. Taille flamme

Dans des conditions correctes d'installation, avec les paramètres Centres d'Assistance correctement réglés, avec un granulé de qualité, l'intensité de la flamme peut être réglée :


- Standard
- Eco
- Plus

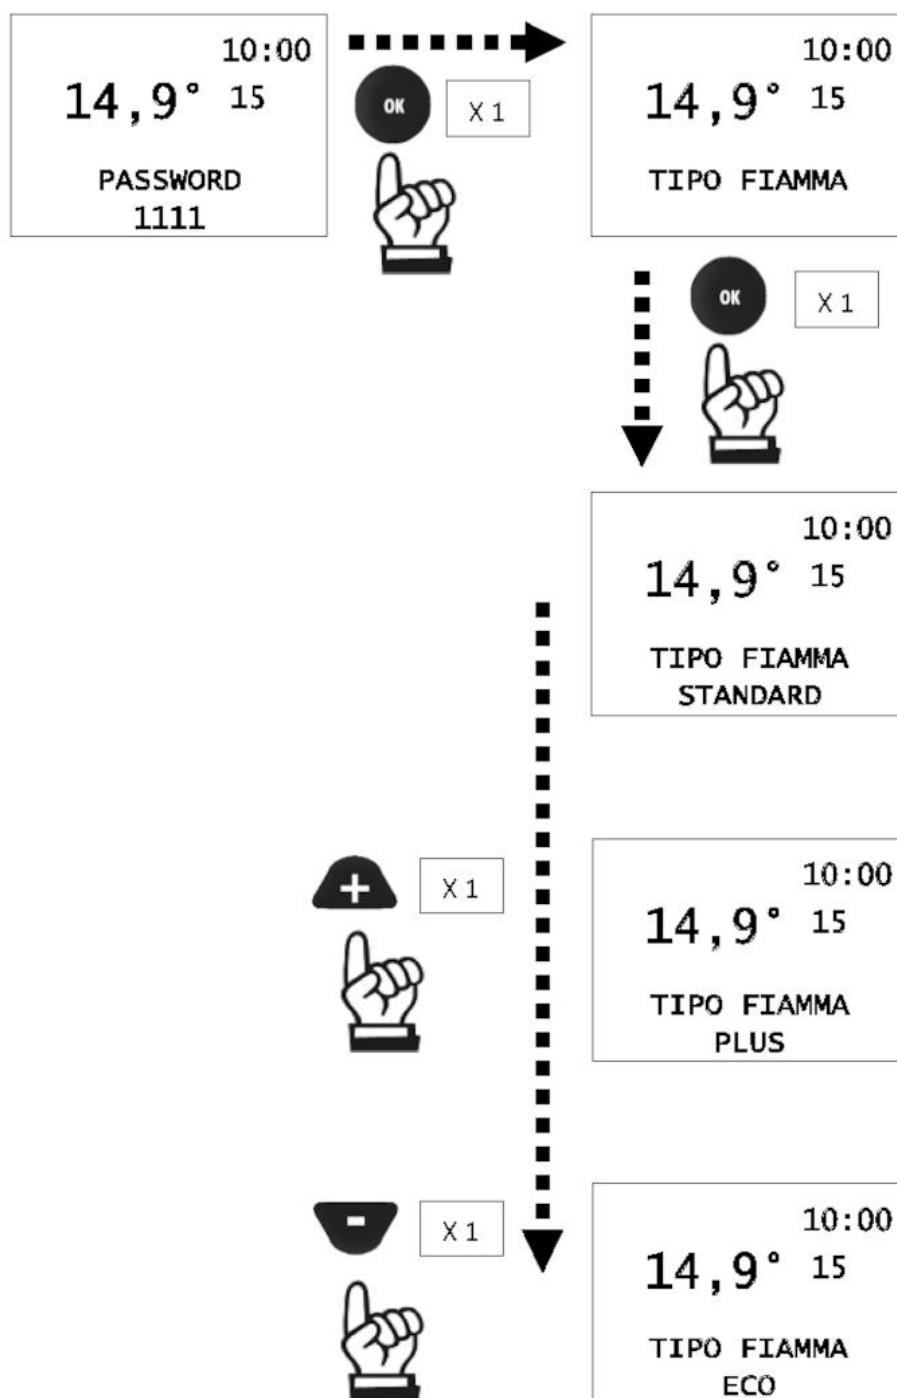

13.13.2. Q.té granulé

Dans des conditions correctes d'installation, avec les paramètres Centres d'Assistance correctement réglés, avec un granulé de qualité, la charge de granulé peut être réglée :

- Medium
- High
- Low

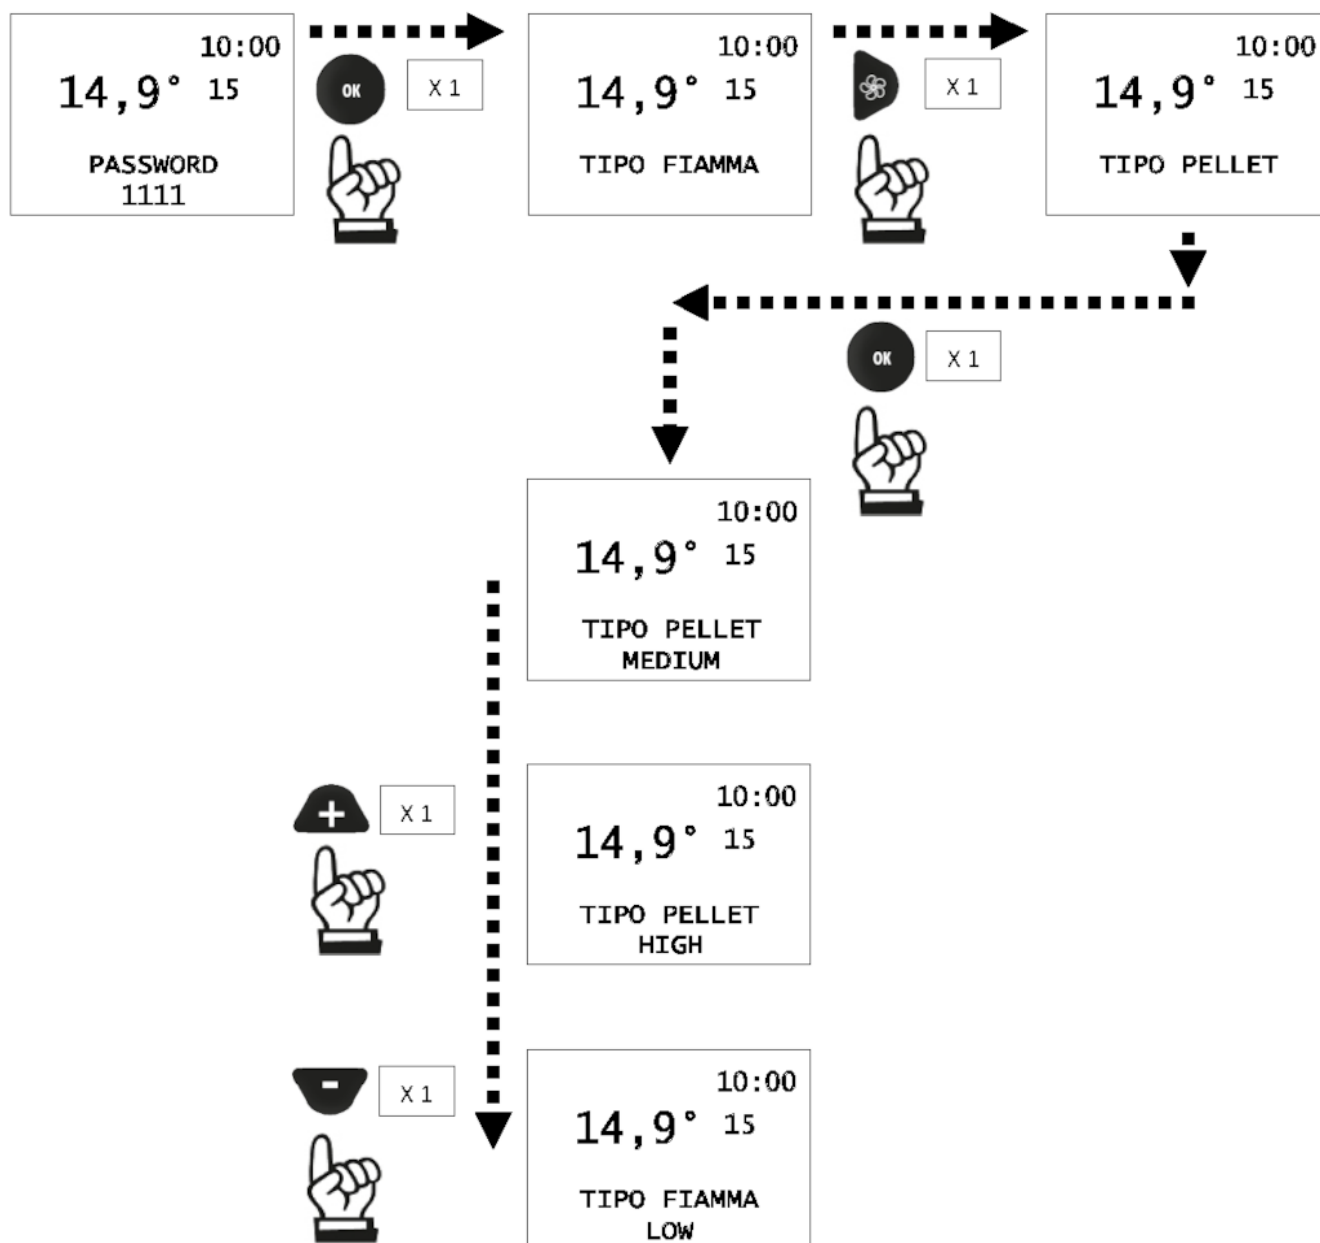


13.13.3. Ramoneur

Les différentes fonctions sont :

- Brosse de cheminée min
- Brosse de cheminée nom

Le produit fonctionne à la puissance maximale ou à la puissance minimale pendant 15 minutes, avec des tours motoréducteur et extracteur fixes

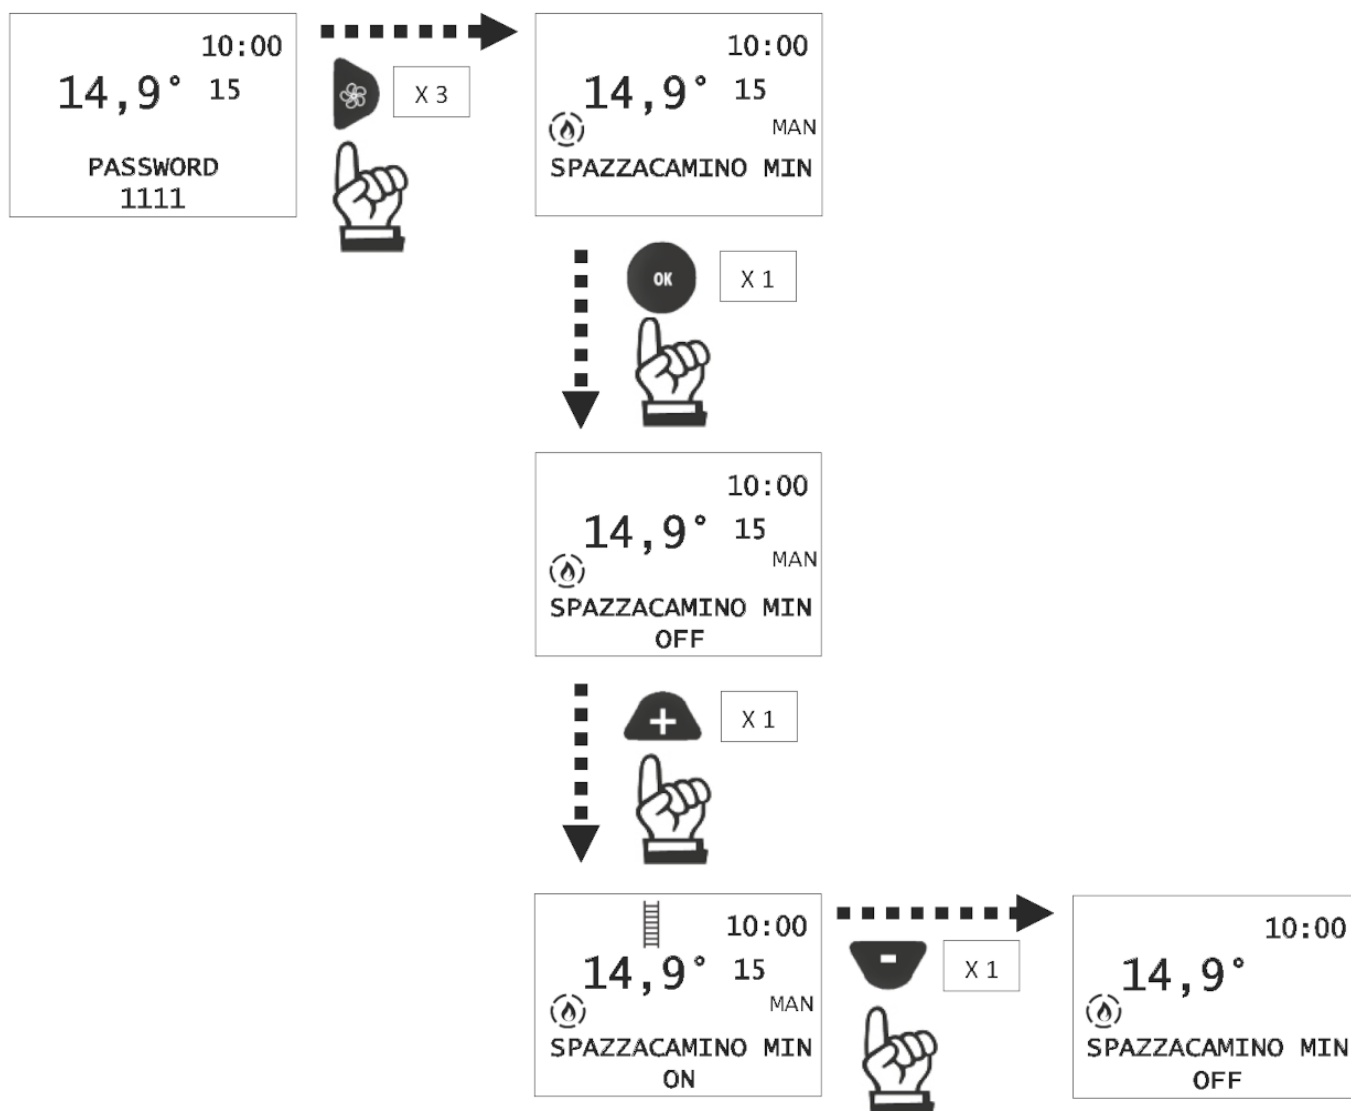

La fonction peut UNIQUEMENT être activée avec le produit allumé


13.13.4. Paramètres

INSTALLATEUR

- **Capteur pellet** : Active ou désactive la possibilité pour le client final d'afficher et de choisir l'état du voyant de réserve du pellet
 - **Fonction Airkare** : Permet de sélectionner SE Airkare actif et sur quelle taille de pièce (SMALL, inférieur à 30 m3 ou BIG) ou non actif (OFF)
 - **Reset Airkare** : Permet de remettre à zéro les heures trav. d'airKare
 - **Nombre ventilo** : Active ou désactive la possibilité pour le client final d'actionner le ventilateur s'il est présent. Ne pas changer sauf en présence du SAV
 - **Canalisation 2** : Permet d'activer la vitesse du ventilateur de canalisation au maximum (ON-OFF)
 - **Canalisation 3** : Permet d'activer la vitesse du ventilateur de canalisation au maximum (ON-OFF)
 - **Signal T° ambiant** : Permet de choisir la rubrique que le client final lit et règle sur la page d'accueil du panneau d'affichage. Cela dépend du type d'installation
 - Sonde : Capteur pièce, de série sur le produit
 - Thermostat : Active le thermostat, installable à la place de la sonde d'ambiance.
 - **Sign.Amb2/Ch-eau** : Permet de choisir la rubrique que le client final lit et règle sur la page d'accueil du panneau d'affichage. Cela dépend du type d'installation
 - No signal (par défaut)
 - Sonde
 - Thermostat
 - **Sign.Amb3/b-t/se** : Définit la rubrique à activer en fonction du composant connecté
 - No signal (par défaut)
 - Sonde
 - Thermostat
 - **Synchro prog. chrono** : Synchronise le prog. chrono
- Lorsque activé (ON), les horaires de fonctionnement s'appliquent en mode automatique et manuel
- **Unpair bluetooth** : Ne pas confirmer avec OK, on déconnecte la radiocommande
 - **Reservoir supp.** : Non disponible pour ce modèle
 -
 - **T reservoir supp.** : Non disponible pour ce modèle
 -
 - **P MAX AUTO** : Permet de limiter la puissance maximale de fonctionnement automatique

14. INSTRUCTIONS D'UTILISATION : SAVE PANEL

UTILISATEUR/INSTALLATEUR

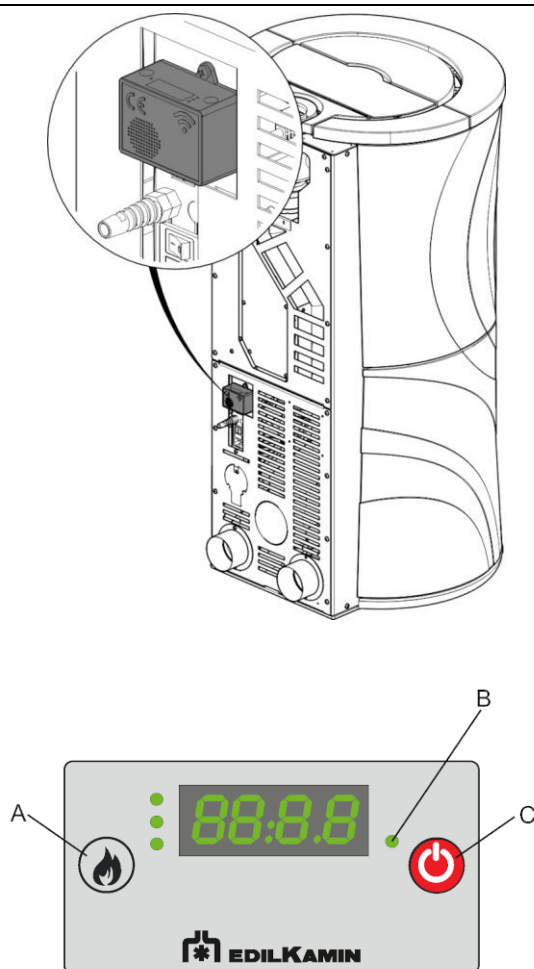

	FONCTION
A	Touche « puissance »
B	Présence courant
C	Touche « on-off »

SAVE PANEL peut remédier au manque temporaire de radiocommande ou de smartphone, ou à une autre gestion du produit.

Commande le produit à partir de la pression des touches.

Lorsque la radiocommande ou le smartphone rétablit la communication et envoie une commande au produit, le contrôle du produit revient à la radiocommande ou au smartphone.

L'affichage de l'écran n'est présent QUE si le contrôle du produit est effectué par SAVE PANEL.

14.1. Fonctions


Pour allumer lorsque le produit est éteint : Appuyer quelques secondes sur la touche On-Off

Pour régler la puissance sur le produit allumé : Appuyer une fois sur la touche « puissance ». En appuyant successivement on augmente la Puissance, en affichant sur l'écran le réglage : « P1 » - « P2 » - « P3 » - « P4 » - « P5 » - « P1 » - « P2 » - La ventilation de tous les ventilateurs ambiants suit automatiquement la puissance du produit sans possibilité de réglage.


Pour éteindre lorsque le produit est allumé : Appuyer quelques secondes sur la touche On-Off

Pour déverrouiller le produit en cas de blocage avec alarme : Appuyer quelques secondes sur la touche On-Off


Dans le tableau ci-dessous, on explique dans quelles conditions les LED s'allumeront :

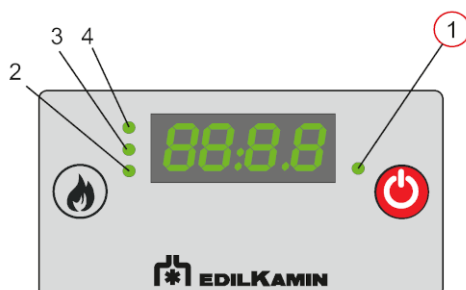

Led 1	Présence de tension
OFF	Absente
ON	Présente

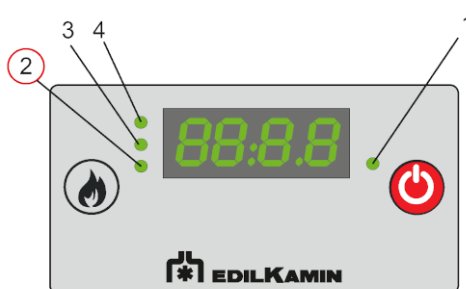

Led 2	Connexion EK Cloud
OFF	Absente
ON	Présente

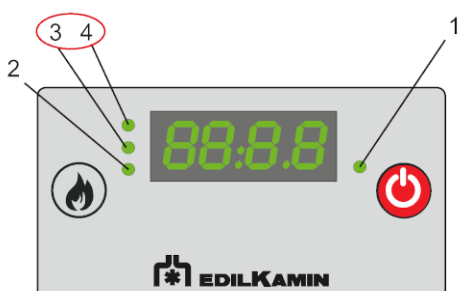

Led 4	Led 3	Connexion au router Wi-Fi
OFF	OFF	Aucune
ON	OFF	Faible
OFF	ON	Moyenne
ON	ON	Bonne

15. ENTRETIEN

UTILISATEUR/INSTALLATEUR

Avant d'effectuer un quelconque entretien, débrancher le produit du réseau d'alimentation électrique.

Le manque d'entretien ne permet pas au produit de fonctionner correctement.

Tout problème dû au manque d'entretien entraînera l'annulation de la garantie.



Les informations sur la sécurité sont écrites en caractères plus grands, comme prescrit par la loi

15.1. Entretien quotidien

Opérations à réaliser, avec le produit éteint, froid et de préférence débrancher du secteur électrique.


Un aspirateur adapté est nécessaire.



Toute la procédure ne prend que quelques minutes.




VIDÉO:

Cliquer sur le symbole pour voir la vidéo

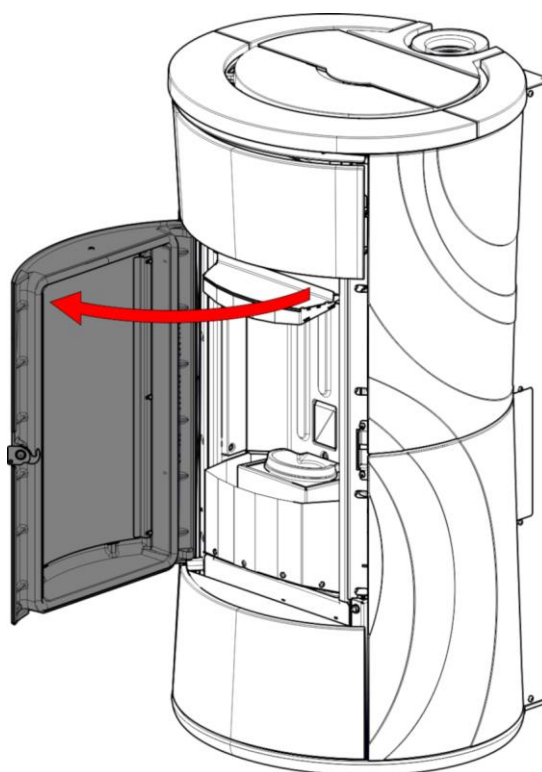

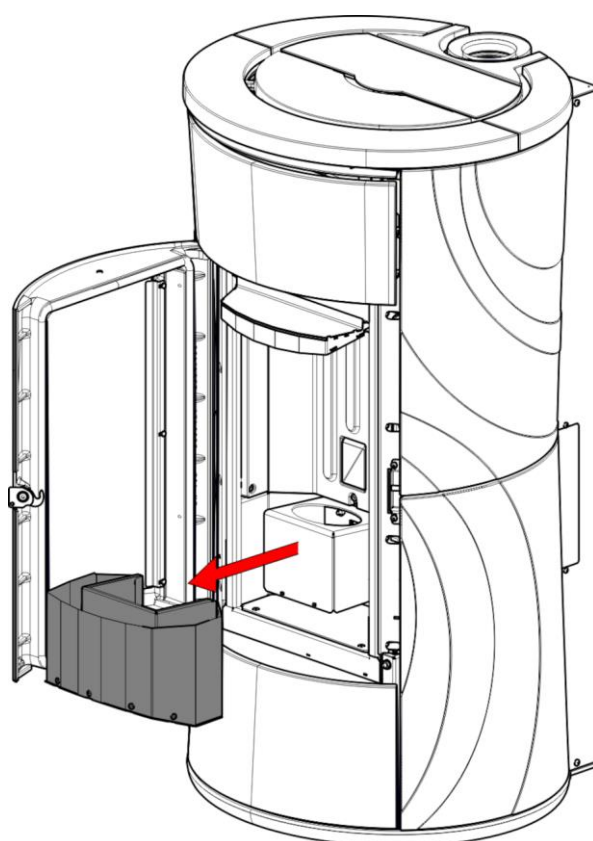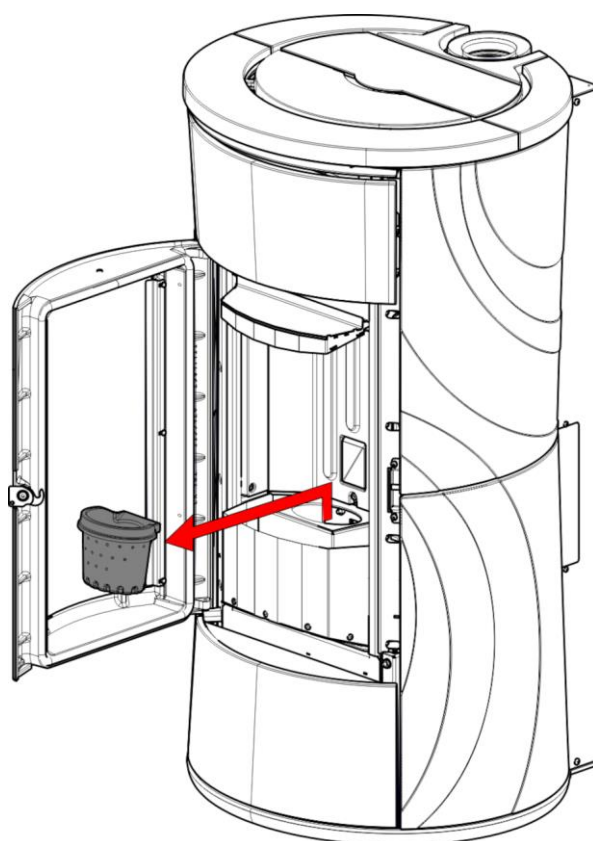

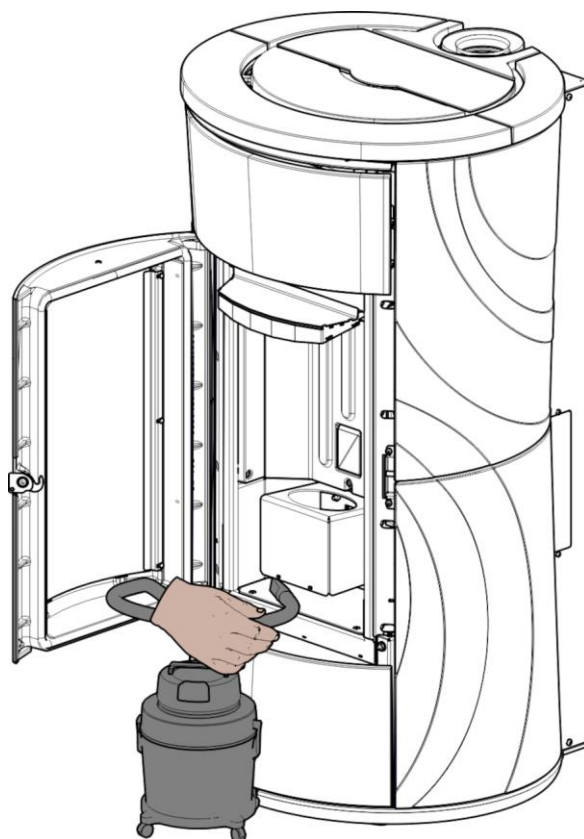

Les dessins sont indicatifs mais ne font pas toujours référence au modèle spécifique



La cendre pourrait contenir des parties encore chaudes et/ou de la braise



S'assurer que le creuset est bien en place après l'entretien, sinon le produit peut avoir des problèmes d'allumage.



Ne pas décharger les résidus du nettoyage dans le réservoir à granulé.



En utilisant le produit sans avoir nettoyé le creuset peut provoquer un déclencheur combustion inopinée des gaz à l'intérieur de la chambre de combustion, avec conséquence une explosion/rupture du verre.



15.1.1. Nettoyage de la vitre

Nettoyer la vitre uniquement à froid. Utiliser un pinceau sec et, si nécessaire, un détergent spécifique : pulvériser peu de produit et nettoyer avec un chiffon. Il existe des produits spécifiques pour le nettoyage de la vitre (voir catalogue : Glasskamin).

Attention à la présence d'éléments abrasifs qui peuvent abimer la vitre.



Ne pas pulvériser le produit sur les parties peintes ou sur les joints de la porte.

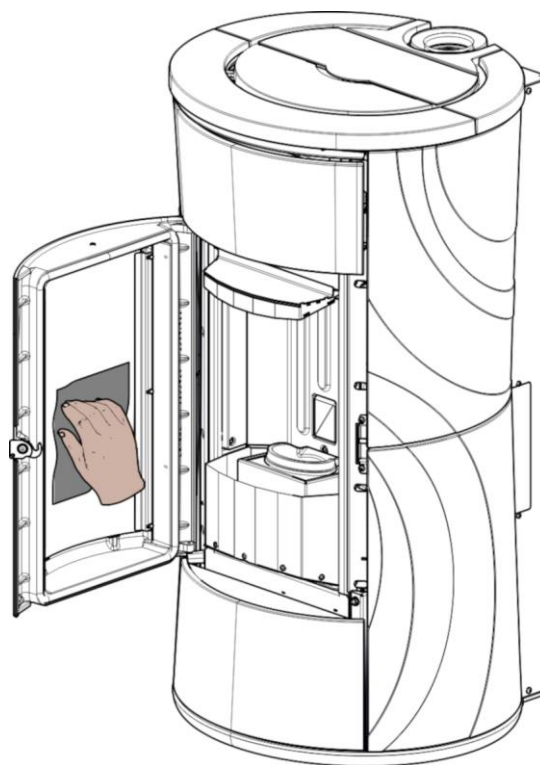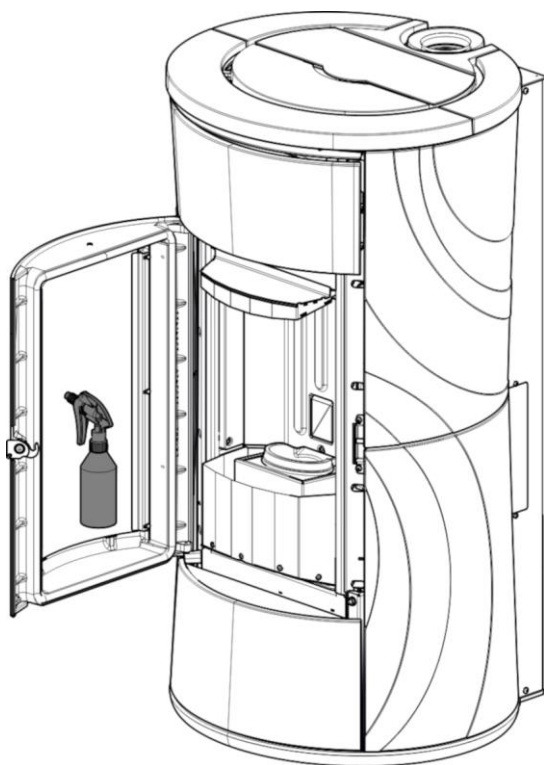

Les dessins sont indicatifs mais ne font pas toujours référence au modèle spécifique


15.2. Maintenance périodique

UTILISATEUR/INSTALLATEUR

La fréquence de la maintenance périodique dépend de l'utilisation, en accord avec le technicien.



Lorsque le produit est éteint et froid

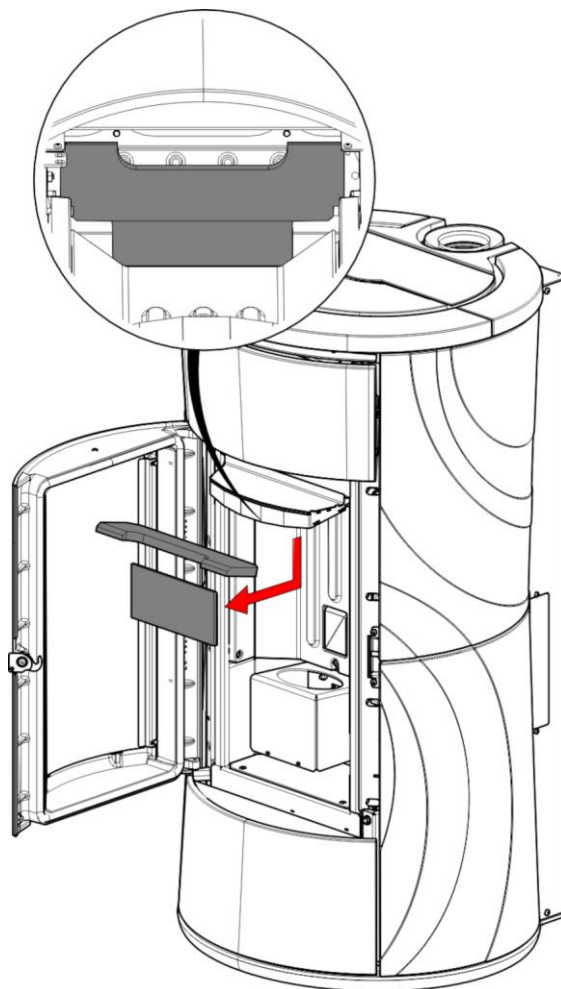

Le remettre en place avec soin en le posant dans son logement.



Le déflecteur est un composant sujet à l'usure.



Edilkamin et le revendeur ne sauraient être responsables de la rupture de ce dernier, surtout si elle est accidentelle lors du déplacement.


INSTALLATEUR

La fréquence de la maintenance périodique dépend de l'utilisation, en accord avec le technicien.



Lorsque le produit est éteint et froid

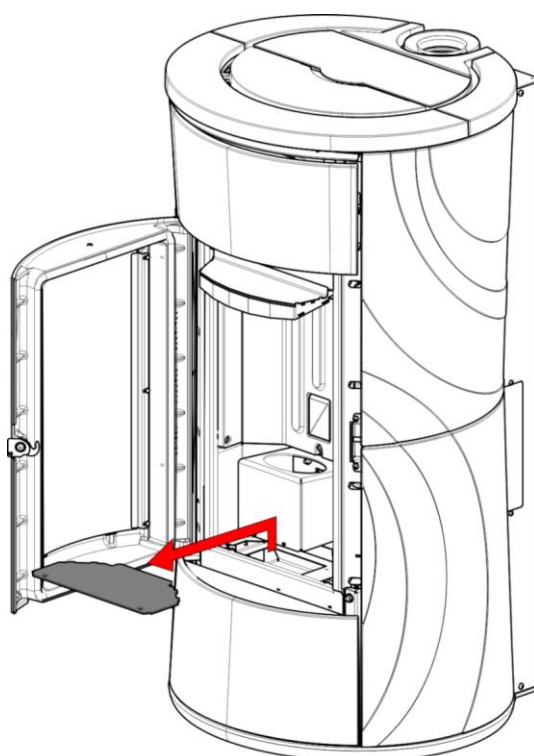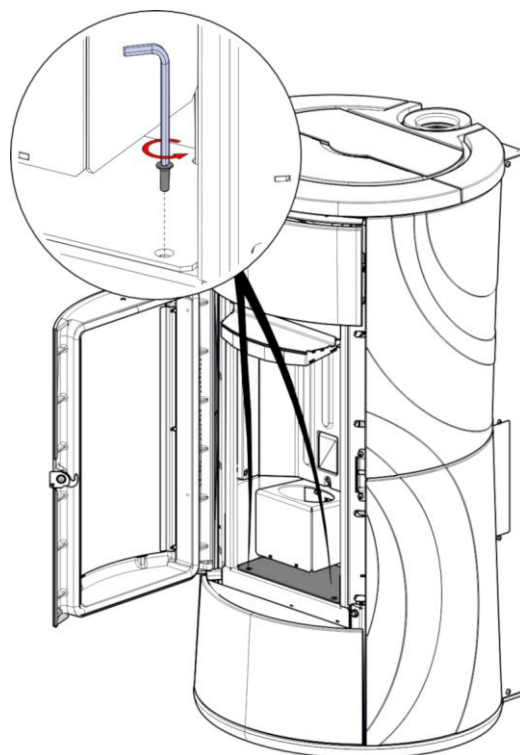

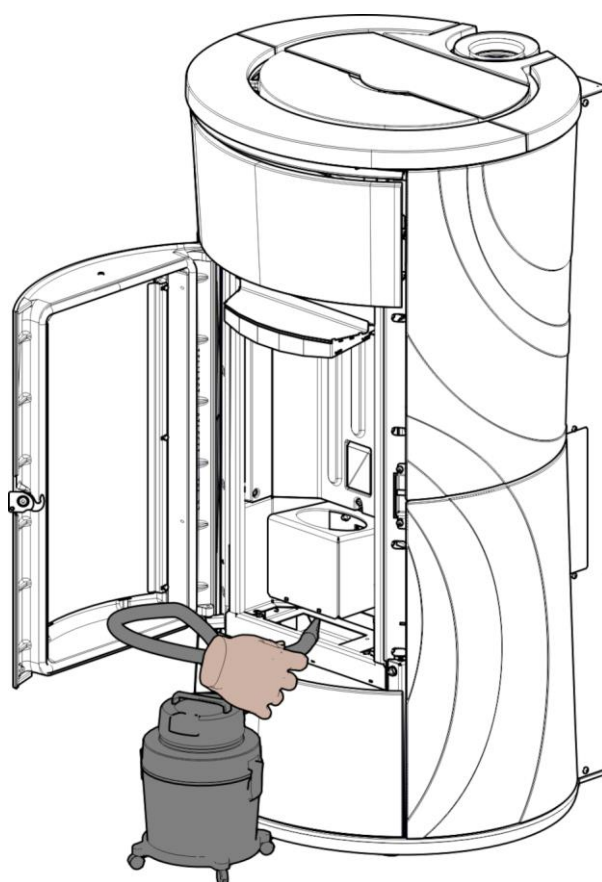

Veiller à repositionner correctement et fermer.

Si l'opération n'est pas correctement réalisée, elle compromet le fonctionnement du produit



Les dessins sont indicatifs mais ne font pas toujours référence au modèle spécifique

15.3. Entretien saisonnier

UTILISATEUR/INSTALLATEUR

	L'entretien saisonnier doit être effectué par le centre d'assistance technique, dans le respect des normes locales et nationales. Le technicien dispose des indications sur le site.
---	--

Il consiste à effectuer un nettoyage général intérieur et extérieur.

Il est nécessaire de faire réaliser un entretien saisonnier par un technicien agréé, conformément aux dispositions nationales et locales.

	En cas d'utilisation très fréquente du produit, il est conseillé de nettoyer le conduit de raccordement et de passage des fumées tous les 3 mois. Nettoyer dans tous les cas le système de cheminée au moins une fois par an (vérifier s'il existe une norme à ce sujet dans le pays d'installation). Vider périodiquement le té - boîte à suie éventuellement placé sur le système de cheminée par l'installateur
---	--

	Il est recommandé de NE PAS utiliser d'air comprimé pour nettoyer le tube d'entrée d'air comburant
--	--

	L'omission de contrôles réguliers et de nettoyage entraîne une augmentation de la probabilité d'incendie du chapeau de cheminée.
---	--

15.4. Réparations

À faire réaliser uniquement par des centres d'assistance technique/revendeurs Edilkamin agréés. Les noms des centres d'assistance technique (SAV) Edilkamin sous contrat et agréés et des revendeurs sont disponibles UNIQUEMENT sur www.edilkamin.com.

15.5. Période d'arrêt estival

Durant la période d'inutilisation, laisser toutes les portes et les couvercles du produit fermé.

Il est conseillé de vider le granulé dans le réservoir.

Dans les zones humides, déterminer si déconnecter la prise d'air et le raccord des fumées, et insérer du produit adapté dans la chambre de combustion pour absorber l'humidité (ex. sachets déshydratants, pastilles antioxydantes).

15.6. Pièces de rechange

- Pour toute pièce de rechange, contacter le revendeur ou le technicien.
- Faire réaliser les réparations uniquement par des centres d'assistance technique/revendeurs Edilkamin agréés.
- Les noms des centres d'assistance technique (SAV) Edilkamin sous contrat et agréés et des revendeurs sont disponibles UNIQUEMENT sur www.edilkamin.com.
- L'utilisation de composants non d'origine provoque des risques pour le produit et dégage Edilkamin de toute responsabilité sur les dommages qui en découle. Elle provoque également l'annulation de la garantie car il s'agit d'une altération.
- Toute modification non autorisée est interdite.

16. ÉLIMINATION

À la fin de la vie utile, éliminer le produit conformément aux normes en vigueur.

16.1. Indications pour l'élimination correcte du produit


La démolition et l'élimination du produit sont exclusivement aux soins et de la responsabilité du propriétaire qui devra agir conformément aux lois en vigueur dans son pays en matière de sécurité et de respect et de protection de l'environnement.



Ne pas jeter avec les déchets municipaux.

Ne pas abandonner.

16.2. Élimination à la fin de la vie des composants de l'appareil

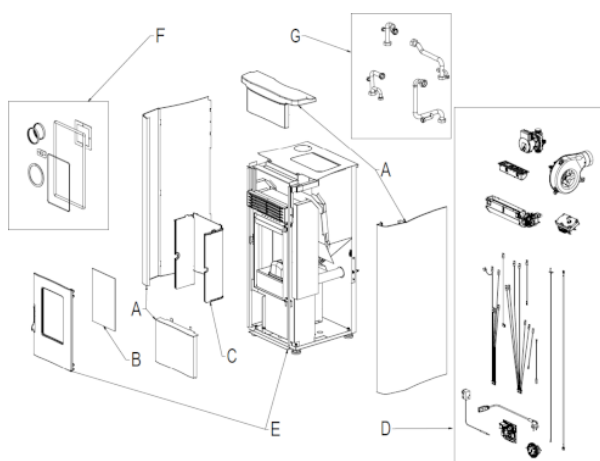

Les dessins sont indicatifs

Le tableau suivant énumère les composants de l'appareil et les instructions pour une séparation et une mise au rebut appropriées.

En particulier, les composants électriques et électroniques doivent être séparés et éliminés dans des centres agréés pour cette activité, conformément à la directive DEEE 2012/19/UE.

A. REVÊTEMENT EXTÉRIEUR	C. REVÊTEMENT INTÉRIEUR
S'il est présent, éliminer en fonction du matériau qui le compose : • Métal • Verre • Briques ou céramique • Pierre	S'il est présent, éliminer en fonction du matériau qui le compose : • Métal • Matériaux réfractaires • Panneaux isolants • Vermiculite • Isolants, vermiculite et réfractaires entrés en contact avec la flamme ou les gaz d'échappement (éliminer avec les déchets mixtes)

B. VITRES ET PORTES	D. COMPOSANTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
S'il est présent, éliminer séparément en fonction du matériau qui le compose : • Vitrocéramique (porte du foyer) : éliminer avec les granulats ou déchets mixtes • Verre trempé (porte four) : éliminer avec le verre	S'il est présent, éliminer séparément en fonction du matériau qui le compose : • Câblages, moteurs, ventilateurs, circulateurs, panneau d'affichage, capteurs, bougie d'allumage, cartes électroniques. Éliminer séparément dans les centres autorisés, en conformément aux indications de la directive DEEE 2012/19/UE
E. STRUCTURE MÉTALLIQUE	G. COMPOSANTS HYDRAULIQUES
Éliminer séparément avec le métal	Tuyaux, raccords, vase d'expansion, vannes. S'ils sont présents, éliminer séparément en fonction du matériau qui les compose : • Cuivre • Laiton • Acier • Autres matériaux
F. COMPOSANTS NON RECYCLABLES	
Ex. • Joints • Tuyaux en caoutchouc • Silicone ou fibres Éliminer avec les déchets mixtes	

16.3. DEEE

Conformément à l'article 26 du décret-loi n° 49 du 14 mars 2014 « Mise en œuvre de la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ».

Le symbole de la poubelle barrée sur l'équipement ou son emballage indique que le produit en fin de vie doit être collecté séparément des autres déchets.

L'utilisateur doit donc apporter l'équipement en fin de vie aux centres de collecte sélective municipaux appropriés pour les déchets électrotechniques et électroniques.

Une collecte sélective appropriée en vue de l'acheminement ultérieur de l'équipement mis au rebut vers un recyclage, un traitement et une élimination compatibles avec l'environnement permet d'éviter d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé et favorise la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux dont l'équipement est composé.



17. CONSEILS EN CAS DE PROBLÈMES

En cas de problème, le produit effectue automatiquement l'opération d'extinction.

Le panneau d'affichage affiche la raison (voir ci-dessous).

17.1. Signalisations sur le panneau d'affichage




SIGNALISATION	PROBLÈME	ACTIONS
A01	Se déclenche si le débit d'air de combustion en entrée descend en dessous d'un niveau prédéfini	Vérifier que la porte du foyer est fermée Vérifier l'entretien régulier du produit Vérifier le nettoyage de l'évacuation des fumées et du conduit d'admission d'air de combustion
A02	Se déclenche si la carte ne détecte pas les tours corrects du ventilateur des fumées	Contacteur le technicien
A03	Se déclenche si le thermocouple relève une température des fumées inférieure à une valeur définie, ce qu'il interprète comme une absence de flamme	Vérifier l'absence de granulés dans le réservoir Contacteur le technicien
A04	Se déclenche si la phase d'allumage ne s'est pas produite dans le délai prévu	Distinguer les deux cas suivants : AUCUNE flamme n'est apparue : Vérifier le positionnement et le nettoyage du creuset Vérifier la présence de granulés dans le réservoir et dans le creuset Essayer d'allumer avec un peu d'allumeur écologique solide (demander d'abord au technicien et suivre strictement les instructions du fournisseur de l'allumeur). L'opération est à considérer comme un essai à réaliser sous la direction du technicien La flamme est apparue : Contacteur le technicien
A05	Extinction par rupture du capteur de lecture du débit d'air	Contacteur le technicien
A06	Se déclenche si la carte électronique détecte que le thermocouple de lecture de la	Contacteur le technicien


	température des fumées est cassé ou déconnecté	
A07	Extinction due au dépassement de la température maximale des fumées	Vérifier le type de granulé (en cas de doute, appeler le technicien) Contacter le technicien
A08	Extinction due à une température excessive dans le produit ou, pour poêle « CHERIE EVO AT/ATC », porte du réservoir à pellet ouverte	Vérifier la propreté du produit Pour poêle « CHERIE EVO AT/ATC », vérifier la fermeture de la porte de chargement du réservoir à pellet Contacter le technicien
A09	Extinction due à un problème de chargement du pelle (motoréducteur). Pour produits étanches (sauf le poêle « CHERIE EVO AT/ATC ») porte du réservoir à pellet ouverte	Pour produits étanches (sauf poêle « CHERIE EVO AT/ATC »), vérifier la fermeture de la porte de chargement du réservoir à pellet Dans le sous-menu CHARGE PELLETS sélectionner STEP Contacter le technicien
A10	Extinction due à une surtempérature de la carte électronique.	Contacter le technicien
A11	Extinction due à l'alarme du pressostat de sécurité. Pour produits étanches signalisation de porte ouverte	Vérifier le nettoyage du produit et de l'évacuation Vérifier la fermeture correcte de la petite porte Contacter le technicien
A12	Panne de la sonde de température ambiante.	Contacter le technicien
A13	Panne de la sonde de température ambiante de canalisation 2 (si présente).	Contacter le technicien
A14	Panne de la sonde de température ambiante de canalisation 3 (si présente).	Contacter le technicien
A20	Intervient si la carte électronique relève le mouvement du motoréducteur de chargement des granulés quand il ne doit pas être alimenté	Contacter le technicien
A21	Black-out Extinction due à l'absence de courant électrique ; il ne s'agit normalement pas d'un défaut du produit	Vérifier la connexion électrique et les chutes de tension Contacter le technicien
A24	Panne fusible 2AT sur carte électronique	Contacter le technicien
A25	État incohérent	Contacter le technicien

17.2. Niveau faible de la pile de la radiocommande

En cas de niveau faible de la pile, sur l'écran de la radiocommande apparaît le symbole de la pile

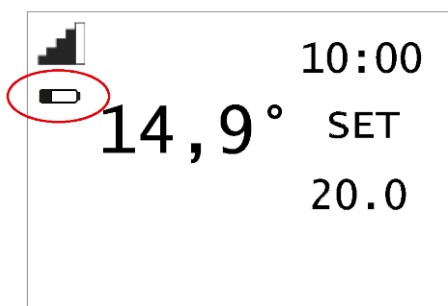

17.3. Maintenance (signalisation qui ne provoque pas l'extinction)

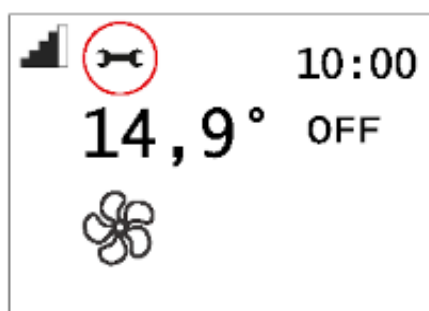


Après 2000 heures de fonctionnement, le symbole d'une « clé » apparaît sur le panneau d'affichage.

L'appareil fonctionne, mais il est nécessaire de demander l'intervention d'un technicien qualifié Edilkamin pour l'entretien

	Rappelons qu'il est nécessaire de faire effectuer un entretien saisonnier par un technicien agréé, conformément aux dispositions nationales et locales.
	DILATATIONS : Comme tous les produits, le poêle pendant les différentes phases, se réchauffe et se refroidit. Cela entraîne des dilatations normales. Ces dilatations peuvent entraîner de légers bruits de tassement qui ne constituent pas un motif de contestation. ODEURS : Lors des premiers allumages, de légères odeurs de peinture peuvent se développer qui disparaîtront rapidement.

17.4. Manque de communication


En cas d'absence prolongée de communication entre le produit et la radiocommande, l'icône de signal montre la valeur minimale

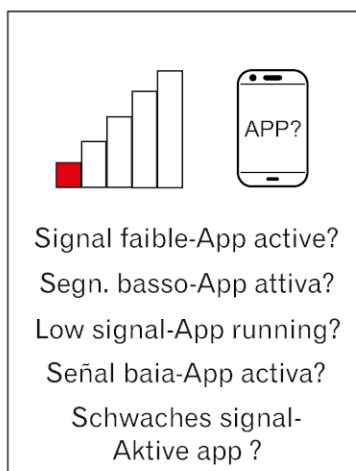

17.5. Témoin de réserve de pellets (si le capteur est présent)

La fonction n'est disponible que si le capteur de niveau pellet est installé et activé.

Lorsque le capteur de niveau intervient, la carte émet un bip unique (quel que soit l'état d'allumage ou de travail) et le symbole de réserve en mouvement apparaît

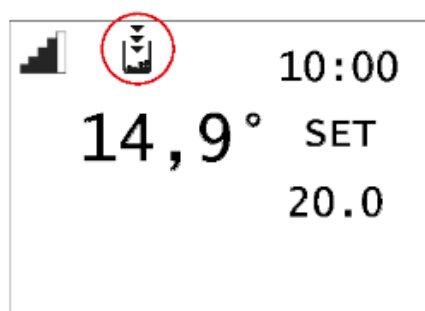

Les flèches s'allument en séquence indiquant la nécessité de charger

Après environ 20/30 min, selon le modèle, le produit s'éteint pour épuisement des granulés.

Si l'utilisateur remplit le produit avant le début de la procédure d'extinction, le symbole disparaît et le produit reprend son fonctionnement normal.

Si l'utilisateur ne remplit pas le produit avant le début de la procédure d'extinction, le produit s'éteint et le symbole du réservoir reste fixe avec les 3 flèches allumées, jusqu'au remplissage suivant.

Lorsque le symbole de réserve est présent, il n'est pas possible de rallumer le produit.

Après avoir procédé au remplissage de granulés, un allumage normal est requis.

En cas de remplissage de granulés et de présence d'une demande d'allumage par Chrono, le produit repart.


Si l'intervention du capteur a lieu :

- avec le produit à l'état OFF ou Nettoyage initial (pour vidage manuel du réservoir), le symbole final apparaît immédiatement et l'allumage est interdit

- pendant l'allumage, l'allumage est effectué même s'il dure plus de temps que les 20/30 minutes d'autonomie restante.

Ensuite, en l'absence de remplissage de granulés, le produit s'éteint.

17.6. Black-out

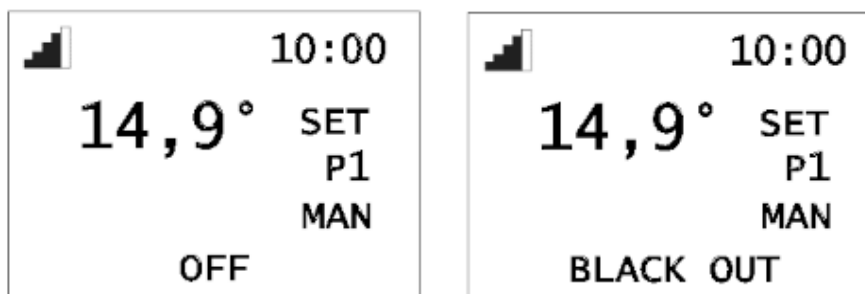

Pendant l'extinction pour COUPURE DE COURANT, l'écran affiche, de manière alternée, les mentions « Black Out » et « OFF ».

Après l'extinction, le produit reste éteint avec l'affichage « Black Out



#iosonoilfuoco

www.edilkamin.com

Les noms des centres d'assistance technique (CAT) Edilkamin&Co. contractuels et agréés et des revendeurs sont indiqués UNIQUEMENT sur www.edilkamin.com



cod. 942786-FR | 02.25/A NUMÉRIQUE
